

GROHTHERM CUBE
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.0154.031/ÄM 235698/11.15

www.grohe.com





Pure Freude an Wasser

GROHE


19 958










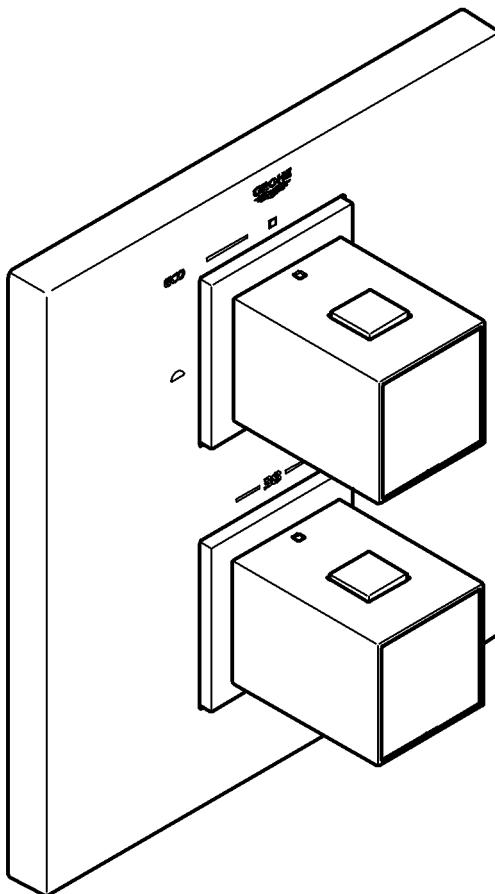


(D)	1	(NL)	6	(PL) ...	10	(P) ...	15	(BG) ...	20	(CN) ...	26
(GB)	2	(S)	7	(UAE) ...	11	(TR) ...	16	(EST) ...	22	(RUS) ...	27
(F)	3	(DK)	7	(GR) ...	12	(SK) ...	17	(LV) ...	23		
(E)	4	(N)	8	(CZ) ...	13	(SLO) ...	18	(LT) ...	24		
(I)	5	(FIN)	9	(H) ...	14	(HR) ...	19	(RO) ...	25		

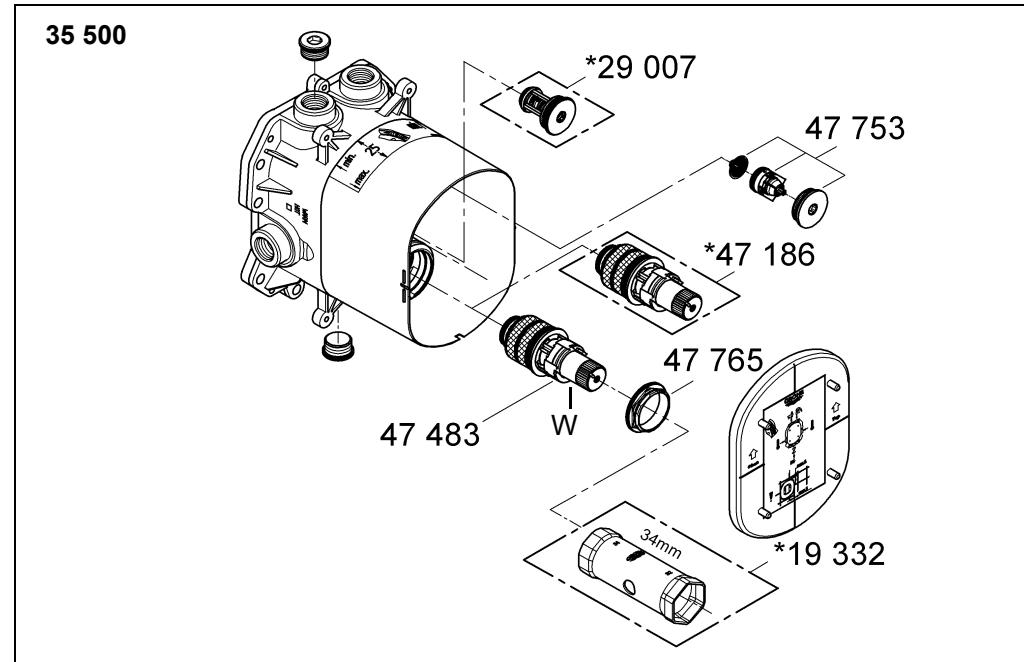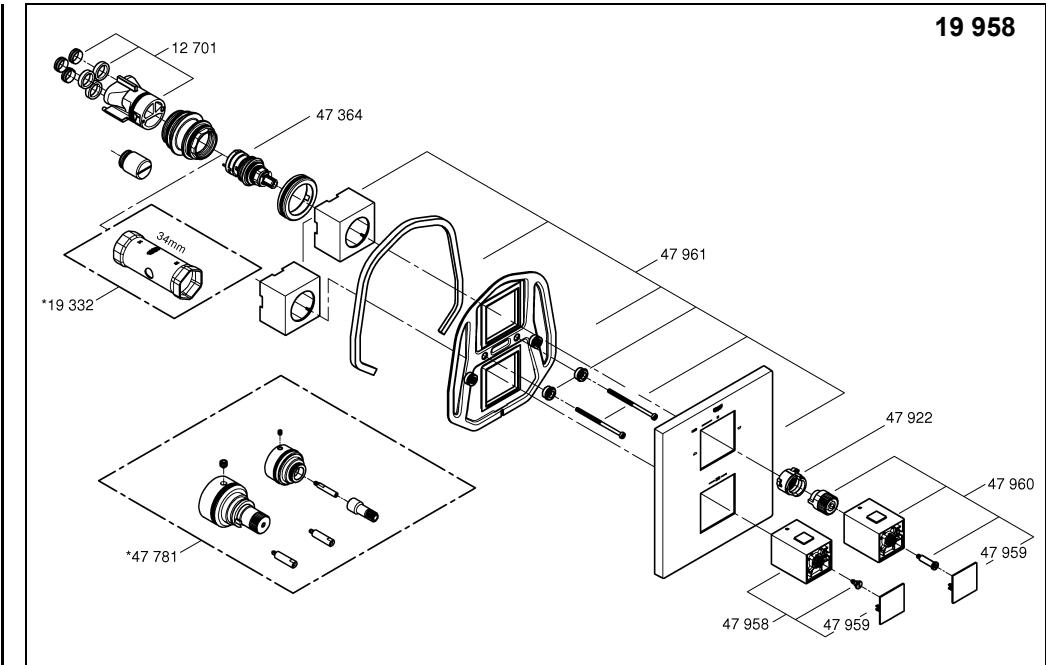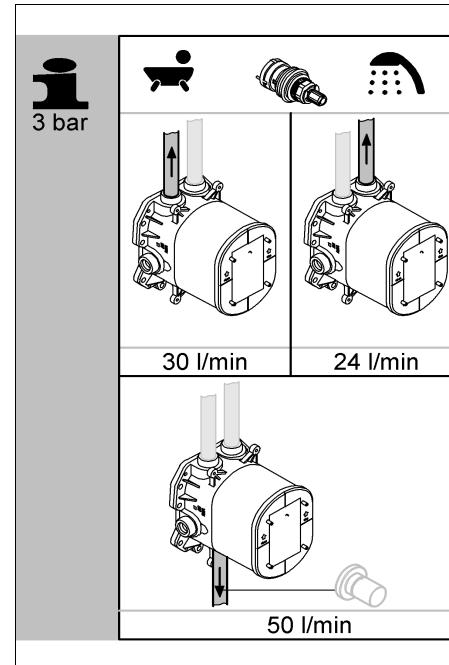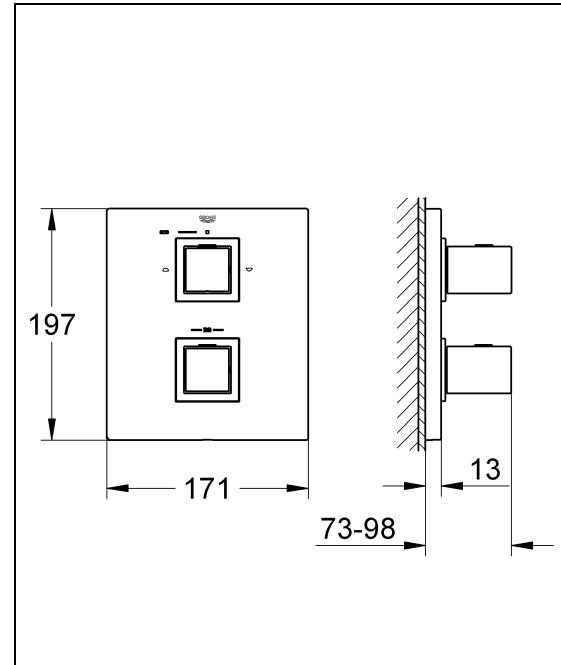

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

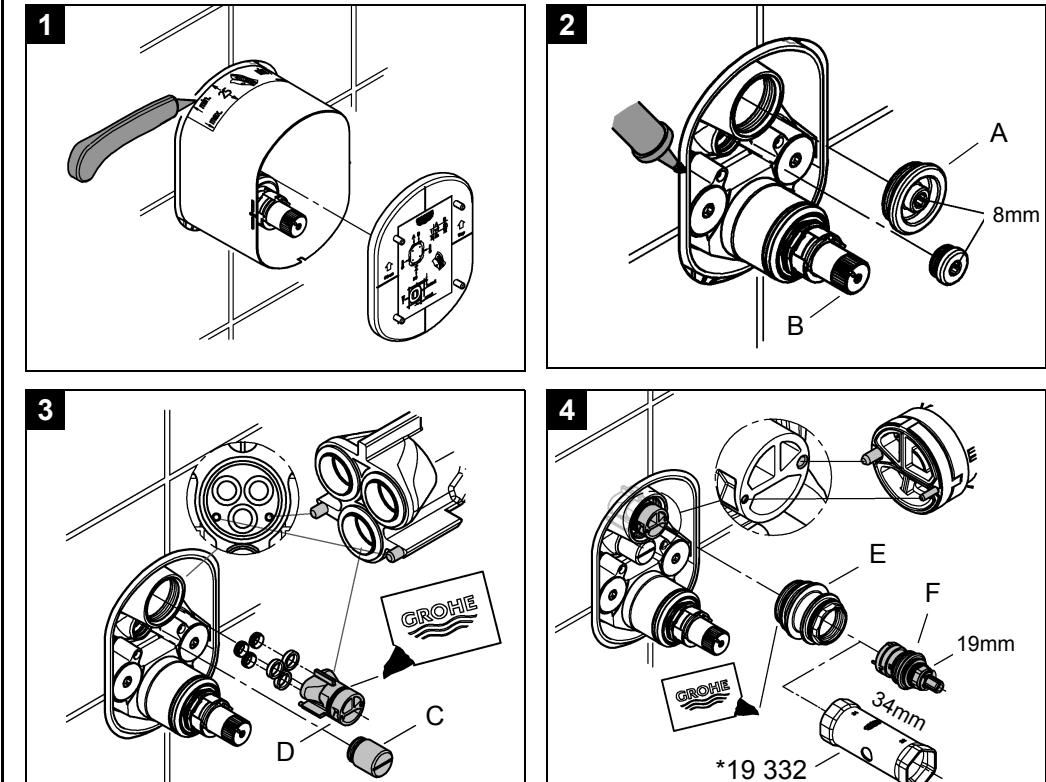

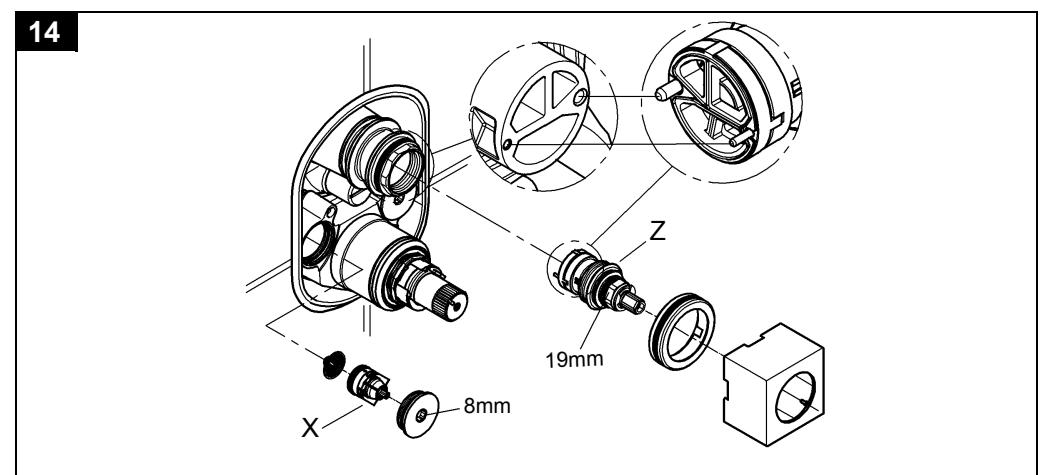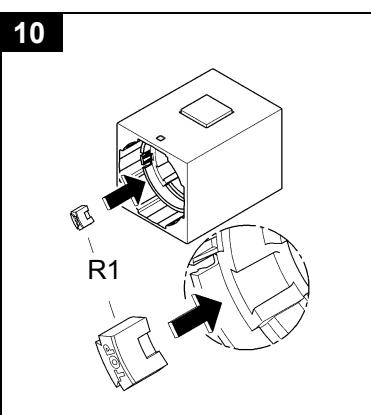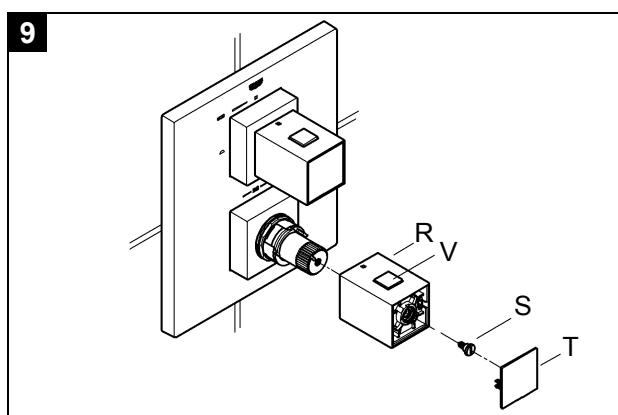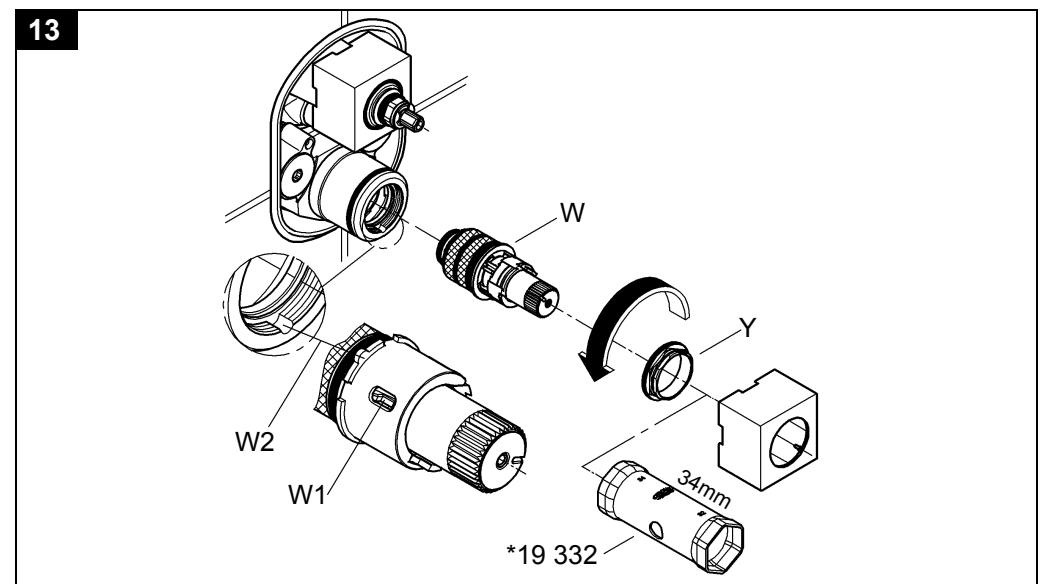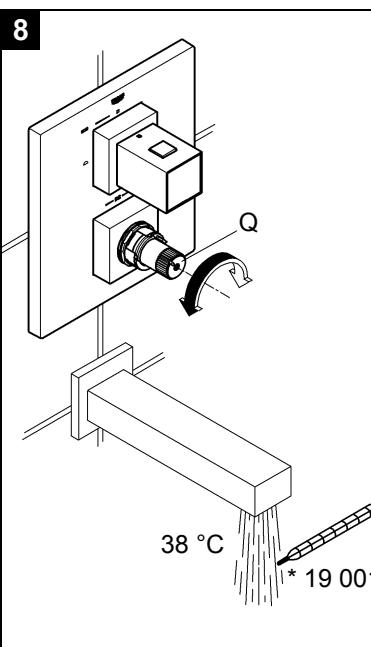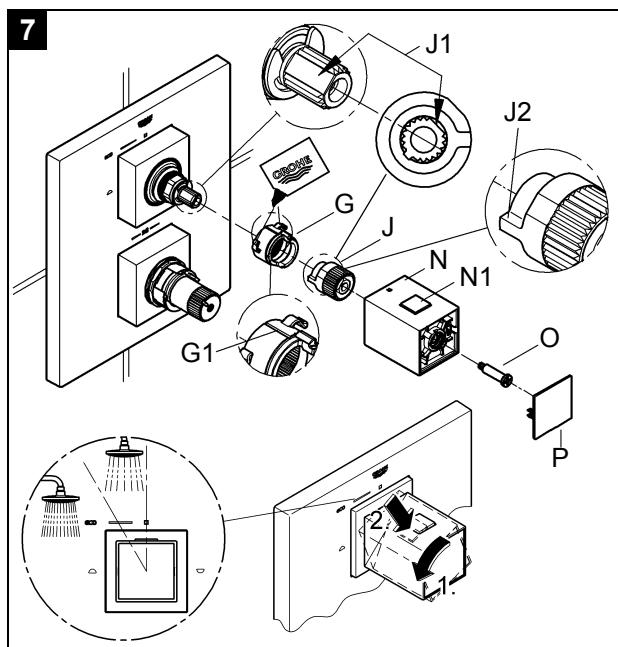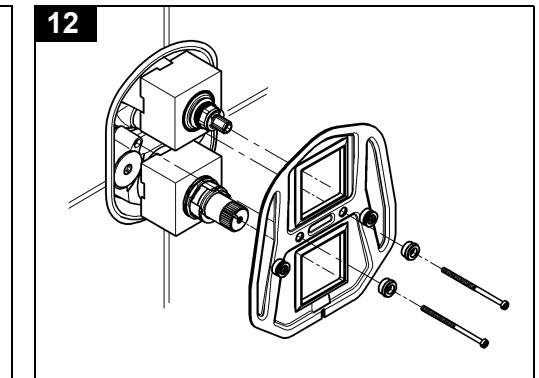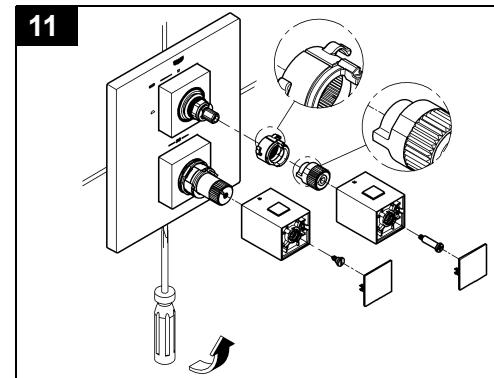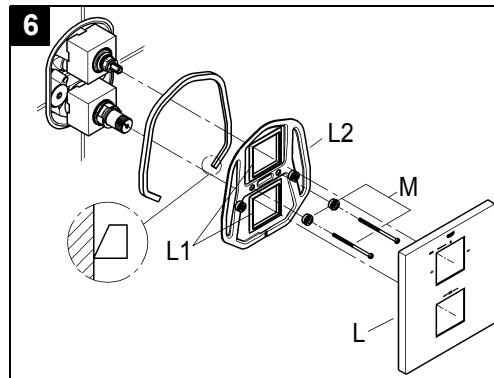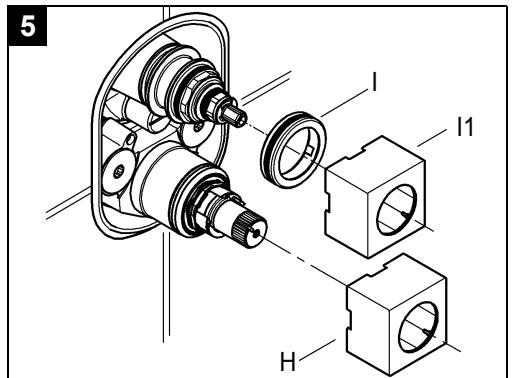

D**Sicherheitsinformation****Vermeidung von Verbrühungen**

An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflege- und Senioreneheime) wird empfohlen grundsätzlich Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C begrenzt werden können. Diesem Produkt liegt zur Begrenzung ein Temperaturendanschlag bei. Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur 38 °C nicht überschreiten sollte. Hierzu Grohtherm Special Thermostate mit Sondergriff zur Erleichterung der thermischen Desinfektion und entsprechendem Sicherheitsanschlag verwenden. Geltende Normen (z.B. EN 806-2) und technische Regeln für Trinkwasser sind zu beachten.

Installation**Unbedingt auf den eingebauten Unterputzkörper achten, siehe Klappseite I.**

- Wand fertig verputzen und bis an die Einbauschablone verfliesen. Dabei Wandöffnungen gegen Spritzwasser abdichten.
- Bei vorgefertigten Wänden mit elastischen Mitteln abdichten.

Montage Funktionselemente, siehe Klappseite I Abb. [1] bis [4].**Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.**

1. Einbauschablone entfernen, siehe Klappseite I Abb. [1].
2. Verschlussstopfen (A) und Stopfen (B) herausschrauben, siehe Abb. [2].
3. Schalldämpfer (C) einschrauben, siehe Abb. [3].
4. O-Ring der Wasserleitung (D) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten. Wasserleitung (D) montieren, es ist nur eine Stellung möglich, siehe Detail Abb. [3].
5. O-Ring des Adapters (E) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten. Adapter (E) festschrauben, siehe Abb. [4].
6. Aquadimmer (F) montieren, es ist nur eine Stellung möglich, siehe Detail Abb. [4].

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen!**Montage Rosette (L) und Absperrgriff (N), siehe Klappseite II Abb.[5] bis [7].**

1. Hülse (H), Halter (I) und Hülse (I1) aufstecken, siehe Klappseite II Abb. [5].
2. Dichtungen (L1) des Rosettenträgers (L2) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten, Rosettenträger (L2) aufschieben und mit Schrauben (M) befestigen, siehe Abb. [6].
3. Rosette (L) aufstecken.
4. Anschlagring (G) aufstecken, so dass die Markierung (G1) nach oben zeigt, siehe Abb. [7].
5. Riefenadapter (J) aufstecken, es ist nur eine Stellung möglich in der die Flächen (J1) übereinstimmen und Riefenadapter (J) so drehen, dass der Anschlag (J2) nach links zeigt.
6. Absperrgriff (N) so aufstecken, dass die Taste (N1) nach oben zeigt.
7. Schraube (O) einschrauben.
8. Abdeckkappe (P) aufstecken.

Ist der Thermostat zu tief eingebaut, so kann die Einbauteile mit einem Verlängerungsset um 27,5mm vergrößert werden (siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 781).

Bedienung Absperrgriff (N)

Absperrgriff in Mittelstellung
Absperrgriff nach rechts drehen
Absperrgriff nach links drehen

= geschlossen
= Öffnung zum Auslauf
= Öffnung zur Brause

Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links). Thermostat-Kompaktkartusche (W) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 186 (3/4").

Justieren**Montage Temperaturwählgriff (R) und****Temperaturreinstellung, siehe Klappseite II Abb. [8] und [9].**

- Vor Inbetriebnahme, wenn die an der Entnahmestelle gemessene Mischwassertemperatur von der am Thermostat eingestellten Solltemperatur abweicht.
- Nach jeder Wartung am Thermoelement.
- 1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [8].
- 2. Reguliermutter (Q) nach rechts oder links drehen bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
- 3. Temperaturwählgriff (R) so aufstecken, dass die Taste (V) nach oben zeigt, siehe Abb. [9].
- 4. Schraube (S) einschrauben. Abdeckkappe (T) aufstecken.

Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt.

Wird eine höhere Temperatur gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (V) die 38 °C-Sperre überschritten werden, siehe Abb. [9].

Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer (R1) in den Temperaturwählgriff (R) einsetzen, siehe Abb. [10]. Griff mit vormontiertem Temperaturendanschlag Best.-Nr.: 47 958 (siehe Ersatzteile Klappseite I).

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasserschluss Rückflussverhinderer befinden. Bei den Thermostaten sind die kompletten Thermostateinsätze und die Rückflussverhinderer auszuschrauben.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.**I. Thermostat-Kompaktkartusche (W), siehe Klappseite II**

Abb. [11], [12] und [13].

- Schraubring (Y) mit Werkzeug 34mm lösen.
- Thermostat-Kompaktkartusche (W) gegebenenfalls über die Ausnehmung (W1) aushebeln.
- Schraubring (Y) abschrauben.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (W) beachten, siehe Detail (W2).

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

II. Rückflussverhinderer (X), siehe Klappseite II

Abb. [11], [12] und [14].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulagen beachten!**III. Aquadimmer (Z), siehe Klappseite II Abb. [11], [12] und [14].**

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulagen beachten!

Ersatzteile, siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Safety notes



Protection against scalding

It is recommended that near points of discharge with particular sensitivity to the outlet temperature (hospitals, schools, nursing and retirement homes) thermostatic devices should be installed which can limit the water temperature to 43 °C. The product includes an appropriate temperature end stop. It is generally recommended that the temperature of shower-systems should not exceed 38 °C in nurseries and specific areas of care centres. Use Groetherm Special thermostats with special handle to facilitate thermal disinfection and appropriate safety end stop. Applicable standards (e. g. EN 806-2) and technical regulations for drinking water must be observed.

Installation



Always take care with the concealed mixer housing, see fold-out page I.

- Plaster and tile the wall, excluding the area occupied by the mounting template. Seal any apertures in the wall so that they are watertight to spray water.
- Seal prefabricated walls with a permanently plastic compound.

Installation of functional elements, see fold-out page I, Figs. [1] to [4].

Shut off cold and hot water supplies.

1. Remove the mounting template, see fold-out page I, Fig. [1].
2. Unscrew closure plug (A) and plug (B), see Fig. [2].
3. Screw in sound absorber (C), see Fig. [3].
4. Grease O-ring of race (D) with the special grease supplied. Install race (D); there is only one possible position, see detail, Fig. [3].
5. Grease O-ring of adapter (E) with the special grease supplied. Fasten adapter (E), see Fig. [4].
6. Install Aquadimmer (F); there is only one possible position, see detail, Fig. [4].

Open cold and hot-water supply and check connections for water-tightness.

Installation of escutcheon (L) and shut-off handle (N), see fold-out page II, Figs. [5] to [7].

1. Attach sleeve (H), bracket (I) and sleeve (I1), see fold-out page II, Fig. [5].
2. Lubricate seals (L1) of escutcheon mounting base (L2) with the special grease supplied, push on escutcheon mounting base (L2) and fasten with screws (M), see fig. [6].
3. Attach escutcheon (L).
4. Attach stop ring (G) so that marking (G1) is at the top, see Fig. [7].
5. Attach splined adapter (J); the faces (J1) coincide in only one position and turn splined adapter (J) so that the stop (J2) points at left.
6. Install flow control knob (N) so that the button (N1) is at top.
7. Install screw (O).
8. Attach cap (P).

If the thermostat has been installed at too great a depth, this can be increased by 27.5mm with an extension set (see Replacement parts, fold-out page I, ref. no.: 47 781).

Operating shut-off handle (N)

Shut-off handle in central position = closed
Turn shut-off handle clockwise = discharge from spout
Turn shut-off handle anti-clockwise = discharge from shower

Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge (W), see Replacement parts, fold-out page I, ref. no.: 47 186 (3/4").

Adjusting

Installation of the temperature control handle (R) and temperature adjustment, see fold-out page II, Figs. [8] and [9].

- Before the mixer is put into service, if the mixed water temperature measured at the point of discharge varies from the specified temperature set on the thermostat.
 - After any maintenance operation on the thermostatic cartridge.
1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see Fig. [8].
 2. Turn the regulating nut (Q) clockwise or anticlockwise until the water temperature reaches 38 °C.
 3. Install temperature control handle (R) so that button (V) is at the top, see Fig. [9].
 4. Install screw (S).
 5. Attach cap (T).

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. If a higher temperature is desired, the 38 °C limit can be overridden by pressing button (V), see Fig. [9].

Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 °C, insert accompanying temperature limiter (R1) in temperature control handle (R), see fig. [10]. Handle with preassembled temperature end stop, ref. no.: 47 958 (see Replacement parts, fold-out page I).

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. The complete thermostat assemblies and non-return valves must be unscrewed and removed.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

Shut off cold and hot water supplies.

I. Thermostatic compact cartridge (W), see fold-out page II, Figs. [11], [12] and [13].

- Loosen screw ring (Y) using a 34mm tool.
- If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (W) via recess (W1).
- Unscrew screw ring (Y).

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation position of thermostatic compact cartridge (W), see detail (W2).

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic cartridge (see Adjusting).

II. Non-return valve (X), see fold-out page II, Figs. [11], [12] and [14].

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation positions.

III. Aquadimmer (Z), see fold-out page II, Figs. [11], [12] and [14].

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation positions.

Replacement parts, see fold-out page I (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

F**Consignes de sécurité****Prévention d'échaudage**

 Pour des points de puisage où la température de l'eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, résidences médicalisées), il est recommandé de systématiquement utiliser des thermostats pouvant être limités à 43 °C. Une butée de température permettant la limitation est incluse avec ce produit. Pour les systèmes de douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties de résidences médicalisées, il est généralement recommandé de ne pas dépasser une température de 38 °C. Utilisez ici des thermostats Grohtherm Special avec poignée spéciale pour l'aide à la désinfection thermique et la butée finale de sécurité correspondante. Respectez les normes en vigueur (par ex. EN 806 2) ainsi que les réglementations techniques pour l'eau potable.

Installation**Tenir compte impérativement du corps encastré, voir volet I.**

- Terminer d'enduire le mur et le carreler jusqu'au gabarit de montage. Protéger les ouvertures dans le mur contre les éclaboussures.
- En cas de murs préfabriqués, étancher avec des matériaux élastiques.

Montage des éléments de fonctionnement, voir volet I, fig. [1] à [4].**Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.**

1. Retirer le gabarit de montage, voir volet I, fig. [1].
2. Dévisser le bouchon de fermeture (A) et le bouchon (B), voir fig. [2].
3. Visser l'insonorisation (C), voir fig. [3].
4. Graisser le joint torique du conduit d'eau (D) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie. Monter le conduit d'eau (D), une seule position possible, voir le détail fig. [3].
5. Graisser le joint torique de l'adaptateur (E) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie. Visser l'adaptateur (E), voir fig. [4].
6. Monter la commande Aquadimmer (F), une seule position possible, voir le détail fig. [4].

Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.**Montage de la rosace (L) et de la poignée d'arrêt (N), voir volet II, fig. [5] à [7].**

1. Insérer la douille (H), le support (I) et la douille (I1), voir volet II, fig. [5].
2. Graisser les joints (L1) du porte-rosace (L2) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie, mettre le porte-rosace (L2) en place, puis le fixer avec les vis (M), voir fig. [6].
3. Insérer la rosace (L).
4. Insérer la bague de butée (G) de manière que le repère (G1) soit orienté vers le haut, voir fig. [7].
5. Insérer l'adaptateur crénelé (J), il n'y a qu'une seule position possible avec laquelle les surfaces (J1) correspondent. Tourner l'adaptateur (J) de sorte que la butée (J2) s'oriente vers la gauche.
6. Emboîter la poignée d'arrêt (N), le bouton (N1) doit être orienté vers le haut.
7. Visser la vis (O).
8. Insérer le capot (P).

Si le thermostat est encastré trop profondément,

la profondeur de montage peut être compensée de 27,5mm à l'aide d'un set de rallonge (voir volet I pièces de rechange, réf. 47 781).

Utilisation de la poignée d'arrêt (N)

Poignée d'arrêt en position centrale = position fermée
Poignée d'arrêt tournée vers la droite = ouverture du bec
Poignée d'arrêt tournée vers la gauche = fonction douchette

Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche).

Remplacer la cartouche compacte de thermostat (W), voir pièces de rechange, volet I, réf. 47 186 (3/4").

Réglage**Montage de la poignée de sélection de la température (R) et réglage de la température, voir volet II fig. [8] et [9].**

- Avant la mise en service, si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage est différente de la température de consigne réglée au thermostat.
 - Après toute opération de maintenance sur l'élément thermostatique.
1. Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [8].
 2. Tourner l'écrou de régulation (Q) vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 38 °C.
 3. Emboîter la poignée de sélection de la température (R) de telle façon que le bouton (V) soit orienté vers le haut, voir fig. [9].
 4. Visser la vis (S).
 5. Insérer le capot (T).

Limitation de la température

La gamme de température est limitée à 38 °C par la butée de sécurité.

Il est possible de dépasser la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur le bouton (V), voir fig. [9].

Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (R1) joint dans la poignée de sélection de la température (R), voir fig. [10].

Poignée avec butée de température maximale prémontée réf. : 47 958 (voir pièces de rechange, volet I).

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Sur les thermostats, déposer les clapets anti-retour et les éléments thermostatiques complets.

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.**I. Cartouche compacte de thermostat (W), voir volet II, fig. [11], [12] et [13].**

- Desserrer l'anneau fileté (Y) à l'aide d'un outil de 34mm.
- Déposer la cartouche compacte de thermostat (W) via l'encoche (W1) en faisant levier.
- Dévisser l'anneau fileté (Y).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (W), voir détail (W2).

Après tout travail de maintenance sur la cartouche de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

II. Clapet anti-retour (X), voir volet II fig. [11], [12] et [14].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage!**III. Commande Aquadimmer (Z), voir volet II, fig. [11], [12] et [14].**

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage!

Pièces de rechange, voir volet I (* = Accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E**Informaciones relativas a la seguridad****Prevención de quemaduras**

En el punto de consumo, con especial atención a la temperatura de descarga (hospitales, escuelas y residencias geriátricas y para la tercera edad) se recomienda utilizar termostatos que se puedan limitar hasta los 43° C. Se adjunta a este producto un tope de temperatura. En las instalaciones de duchas en guarderías y residencias geriátricas se recomienda que la temperatura no sobrepase los 38° C. A este respecto, utilizar el termostato Grohtherm Special con regulador para facilitar la desinfección térmica y el tope de seguridad correspondiente. Cumplir con las normas vigentes (p. ej., EN 806-2) y las especificaciones técnicas relativas al agua potable.

Instalación**Tener siempre en cuenta el cuerpo empotable montado**, véase la página desplegable I.

- Enlucir por completo la pared y alicatarla hasta la plantilla de montaje. Estanqueizar además los orificios de la pared, para que no entre agua de salpicaduras.
- En caso de paredes prefabricadas, estanqueizar con un producto dotado de elasticidad.

Montaje de elementos funcionales, véase la página desplegable I, figs. [1] a [4].

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

1. Sacar el patrón de montaje, véase la página desplegable I, fig. [1].
2. Desenroscar el tapón de cierre (A) y el tapón (B), véase la fig. [2].
3. Enroscar el silenciador (C), véase la fig. [3].
4. Untar el anillo tórico de la conducción de agua (D) con la grasa especial para grifería adjunta. Montar la conducción de agua (D), esto sólo es posible en una posición, véase la explicación detallada en la fig. [3].
5. Untar el anillo tórico del adaptador (E) con la grasa especial para grifería adjunta. Enroscar firmemente el adaptador (E), véase la fig. [4].
6. Montar el mecanismo Aquadimer (F), esto sólo es posible en una posición, véase la explicación detallada en la fig. [4].

¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

Montaje del rosetón (L) y del volante de apertura y cierre (N), véase la página desplegable II, figs. [5] a [7].

1. Encasar el casquillo (H), el soporte (I) y el casquillo (I1), véase la página desplegable II, fig. [5].
2. Engrasar las juntas (L1) del soporte del rosetón (L2) con la grasa especial para grifería suministrada, introducir el soporte del rosetón (L2) y fijarlo con los tornillos (M), véase la fig. [6].
3. Encasar el rosetón (L).
4. Encasar el anillo de tope (G) de modo que la marca (G1) mire hacia arriba, véase la fig. [7].
5. Montar el aislante estriado (J), solamente es posible una posición en la que las superficies (J1) coinciden, y girar el aislante estriado (J) de tal manera que el tope (J2) apunte hacia la izquierda.
6. Encasar el volante de apertura y cierre (N) de tal manera que la tecla (N1) mire hacia arriba.
7. Enroscar el tornillo (O).
8. Colocar la tapa (P).

Si el termostato está montado demasiado hacia adentro, la profundidad de montaje puede incrementarse 27,5mm con un set de prolongación (véase Piezas de recambio, página desplegable I, núm. de pedido: 47 781).

Manejo del volante de apertura y cierre (N)

Volante de apertura y cierre en posición central	= cerrado
Girar el volante de apertura y cierre hacia la derecha	= salida al caño
Girar el volante de apertura y cierre hacia la izquierda	= salida a la ducha

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el termoelemento del termostato (W), véase Piezas de recambio en la página desplegable I, núm. de pedido: 47 186 (3/4").

Ajustar**Montaje de la empuñadura para la regulación de temperatura (R) y ajuste de la temperatura**, véase la página desplegable II, figs. [8] y [9].

- Antes de la puesta en servicio, si la temperatura del agua mezclada medida en el punto de consumo difiere de la temperatura teórica ajustada en el termostato.
 - Después de cualquier trabajo de mantenimiento en el termoelemento.
1. Abrir la válvula de cierre y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [8].
 2. Girar la tuerca de regulación (Q) hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
 3. Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (R) de modo que la tecla (V) mire hacia arriba, véase la fig. [9].
 4. Enroscar el tornillo (S).
 5. Colocar la tapa (T).

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas es limitada a 38 °C mediante el cierre de seguridad.

Si se desea una mayor temperatura, se puede sobreponer el límite de 38 °C pulsando la tecla (V), véase la fig. [9].

Tope limitador de temperatura

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, colocar el limitador de temperatura suministrado (R1) en la empuñadura para la regulación de temperatura (R), véase la fig. [10]. Empuñadura con tope limitador de temperatura premontado, núm. de pedido: 47 958 (véase Piezas de recambio, página desplegable I).

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno.

Deberán desenroscarse todos los componentes de los termostatos junto con las válvulas antirretorno.

Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de ser necesario, y engrasárlas con grasa especial para grifería.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**I. Termoelemento del termostato (W)**, véase la página desplegable II, figs. [11], [12] y [13].

- Soltar el anillo rosado (Y) con la herramienta 34mm.
- Extraer haciendo palanca el termoelemento del termostato (W) por la ranura (W1) en caso necesario.
- Desenroscar el anillo rosado (Y).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del termoelemento del termostato (W), véase la indicación detallada (W2).

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

II. Válvula antirretorno (X), véase la página desplegable II, figs. [11], [12] y [14].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Mantenga la posición correcta de montaje!

III. Mecanismo Aquadimer (Z), véase la página desplegable II, figs. [11], [12] y [14].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Mantenga la posición correcta de montaje!

Piezas de recambio, véase la página desplegable I (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.



Informazioni sulla sicurezza

Per evitare le ustioni

 Nei punti di prelievo in cui è necessario prestare particolare attenzione alla temperatura di scarico (ospedali, scuole, case di cura per anziani) si consiglia di impiegare principalmente termostati che consentano di limitare la temperatura a 43 °C. Per la limitazione della temperatura, il prodotto è dotato di un dispositivo di blocco della temperatura. Nei sistemi doccia presenti in assi e in particolari aree di case di cura, in genere è opportuno che la temperatura non superi i 38 °C. A tal fine utilizzare il miscelatore termostatico Grohtherm Special con manopola speciale per semplificare la disinfezione termica e attivare il blocco di sicurezza. Osservare le norme in vigore (ad es. EN 806-2) e le regolazioni tecniche in materia di acqua potabile.

Installazione

Fare molta attenzione al corpo da incasso montato, vedere risvolto di copertina I.

-Rifinire la parete e applicare le piastrelle fino alla ditta di montaggio. Proteggere le aperture nella parete dagli spruzzi d'acqua.

- Per pareti prefabbricate chiudere le fessure con mastice non induriente.

Montaggio degli elementi funzionali, vedere il risvolto di copertina I, figg. da [1] a [4].

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

1. Togliere la ditta di montaggio, vedere il risvolto di copertina I fig. [1].

2. Svitare il tappo di chiusura (A) e il tappo (B), vedere fig. [2].

3. Avvitare il silenziatore (C), vedere fig. [3].

4. Ingrassare l'O-ring del condotto acqua (D) con il grasso speciale in dotazione. Montare il condotto acqua (D), è possibile solo una posizione, vedere dettaglio fig. [3].

5. Ingrassare l'O-ring dell'adattatore (E) con il grasso speciale in dotazione. Stringere l'adattatore (E), vedere fig. [4].

6. Montare l'aquadimmer (F), è possibile solo una posizione, vedere dettaglio fig. [4].

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Montaggio della rosetta (L) e della manopola di chiusura (N), vedere il risvolto di copertina II, figg. da [5] a [7].

1. Inserire la boccola (H), il supporto (I) e la boccola (J1), vedere risvolto di copertina II, fig. [5].

2. Lubrificare le guarnizioni (L1) del portarosetta (L2) con il grasso speciale in dotazione, inserire il portarosetta (L2) e serrare con le viti (M), vedere fig. [6].

3. Inserire la rosetta (L).

4. Inserire l'anello di arresto (G) in modo che la marcatura (G1) sia rivolta verso l'alto, vedere fig. [7].

5. Inserire l'adattatore godronato (J), le superfici (J1) possono coincidere solo in una posizione; ruotare l'adattatore godronato (J) in modo che l'arresto (J2) sia rivolto verso sinistra.

6. Inserire la manopola di chiusura (N), in modo che la marcatura (N1) sia rivolta verso l'alto.

7. Avvitare la vite (O).

8. Applicare il cappuccio di copertura (P).

Se il termostatico è incassato troppo profondamente, è possibile compensare la profondità interna di 27,5mm mediante una prolunga (vedere i pezzi di ricambio nel risvolto di copertina I, n. di codice: 47 781).

Comando della manopola di chiusura (N)

Manopola di chiusura in posizione centrale	= chiusa
Ruotare la manopola di chiusura verso destra	= Apertura lato bocca
Ruotare la manopola di chiusura verso sinistra	= Apertura lato doccia

Raccordi invertiti (caldo a destra - freddo a sinistra).

Sostituire la cartuccia termostatica compatta (W), vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina I, n. di codice: 47 186 (3/4").

Taratura

Per il montaggio della maniglia di controllo/selezione della temperatura (R) e la regolazione della temperatura, vedere il risvolto di copertina II figg. [8] e [9].

- Da effettuare prima della messa in esercizio, se la temperatura dell'acqua miscelata, misurata sulla bocca di uscita, si scosta da quella nominale regolata sul termostatico.
- Da effettuare dopo ogni manutenzione del termoelemento.
- 1. Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedere fig. [8].
- 2. Ruotare il dado di regolazione (Q) verso destra o sinistra, finché la temperatura dell'acqua in uscita non raggiunga i 38 °C.
- 3. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (R), in modo che il tasto (V) sia rivolto in alto, vedere fig. [9].
- 4. Avvitare la vite (S).
- 5. Applicare il cappuccio di copertura (T).

Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza.
Se si desidera una temperatura più alta, premere il tasto (V) per superare il limite dei 38 °C, vedere fig. [9].

Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso (R1) nella maniglia di controllo/selezione della temperatura (R), vedere la fig. [10]. Manopola con limitatore di temperatura con blocco premontato, n. di codice: 47 958 (vedere pezzi di ricambio, risvolto di copertina I).

Attenzione in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso.

In casi del genere, smontare interamente i termoelementi e i dispositivi anti-riflusso.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i componenti, eventualmente sostituire quelli difettosi e lubrificare con grasso speciale per rubinetti.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Cartuccia termostatica compatta (W), vedere il risvolto di copertina II, fig. [11], [12] e [13].

- Allentare l'anello filettato (Y) con l'attrezzo da 34mm.
- Eventualmente estrarre la cartuccia termostatica compatta (W) attraverso la cavità (W1).
- Svitare l'anello filettato (Y).

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (W), vedere dettaglio (W2).

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica è necessario eseguire una nuova taratura (vedere "Taratura").

II. Dispositivo anti-riflusso (X), vedere il risvolto di copertina II, fig. [11], [12] e [14].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Rispettare le posizioni di montaggio.

III. Aquadimmer (Z), vedere il risvolto di copertina II, fig. [11], [12] e [14].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Rispettare le posizioni di montaggio.

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I (* = Accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

NL

Informatie m.b.t. de veiligheid



Voorkomen van brandwonden

Aan afdappunten waar speciale aandacht aan de uitloop temperatuur moet worden besteed (ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen en woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten aanbevolen die op 43°C kunnen worden begrensd. Voor de begrenzing wordt een temperatuurbegrenzer met dit product meegeleverd. Voor douche-installaties in kleuterscholen en specifieke domeinen in verzorgingstehuizen geldt als algemene aanbeveling dat de temperatuur 38°C niet mag overschrijden. Gebruik hiervoor de Grohtherm Special-thermostaten met speciale greep voor eenvoudige thermische desinfectie en een overeenkomende veiligheidsbegrenzer. De geldende normen (bijv. EN 806-2) en de technische regels voor drinkwater moeten nageleefd worden.

Installeren



Let altijd op de ingebouwde inbouwmengkraan, zie uitvouwbaar blad I.

- Bepleister de muur en breng tegels aan tot tegen de inbouwsjabloon. Bescherm de muuropeningen tegen spatwater.
- Voeg de in mortel gelegde tegels.
- Dicht prefabwand met elastische middelen.

Montage functie-elementen, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1] t/m [4].

Koud- en warmwatertoever afsluiten.

1. Verwijder de inbouwsjabloon, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1].
2. Schroef de afsluitplug (A) en de plug (B) los, zie afb. [2].
3. Schroef de geluiddemper (C) vast, zie afb. [3].
4. Vet de o-ring van de waterloop (D) met het meegeleverde armaturenvet in. Waterloop (D) monteren, er is slechts één stand mogelijk, zie detail afb. [3].
5. Vet de o-ring van de adapter (E) met het meegeleverde armaturenvet in. Schroef de adapter (E) vast, zie afb. [4].
6. Aquadimmer (F) monteren, er is slechts één stand mogelijk, zie detail afb. [4].

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkage!

Montage rozet (L) en afsluitknop (N), zie uitvouwbaar blad II, afb. [5] t/m [7].

1. Huls (H),houder (I) en huls (I1) erop steken, zie uitvouwbaar blad II, afb. [5].
2. Vet de pakkingen (L1) van de rozethouder (L2) met het bijgeleverde armaturenvet in, schuif de rozethouder (L2) erop en bevestig deze met schroeven (M), zie afb. [6].
3. Steek de rozet (L) erop.
4. Plaats de aanslagring (G) zo, dat de markering (G1) naar boven wijst, zie afb. [7].
5. Plaats de gekartelde adapter (J), slechts bij één stand komen de platte vlakken (J1) overeen, en draai de gekartelde adapter (J) zo dat de aanslag (J2) naar links wijst.
6. Steek afsluitknop (N) zodanig erop, dat de knop (N1) naar boven wijst.
7. Schroef de schroef (O) vast.
8. Steek de afdekkap (P) erop.

Als de thermostaat te diep is ingebouwd, kunt u de inbouwdiepte met de verlengstukset 27,5mm vergroten (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, best.nr.: 47 781).

Bedienen van de afsluitknop (N)

Afsluitknop in tussenstand	= dicht
Afsluitknop naar rechts draaien	= opening naar uitloop
Afsluitknop naar links draaien	= opening naar de douche

Als de aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links) is.

Compacte kardoes van de thermostaat (W) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, best.nr.: 47 186 (3/4").

Afstellen

Montage van thermostaatknop (R) en temperatuur instellen, zie uitvouwbaar blad II, afb. [8] en [9].

- Vóór de ingebruikneming, wanneer de aan het tappunt gemeten mengwatertemperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.
- Telkens wanneer onderhoud is gepleegd aan het thermo-element.
- 1. Open de kraan en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [8].
- 2. Draai de regelmoer (Q) naar rechts of links tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
- 3. Plaats de temperatuurgreep (R) zo, dat de knop (V) naar boven wijst, zie afb. [9].
- 4. Schroef de schroef (S) vast.
- 5. Steek de afdekkap (T) erop.

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering beperkt tot 38 °C.

Is een hogere temperatuur wenselijk, dan kan de 38 °C-grens worden overschreden door de knop (V) in te drukken, zie afb. [9].

Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer (R1) in de temperatuurgreep (R), zie afb. [10]. Handgreep met voorgemonteerde temperatuurbegrenzer bestelnr.: 47 958 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I).

Attentie bij vorst

Bij het afdappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud- en warmwaterraansluiting terugslagkleppen bevinden. Hierbij moeten het complete thermostaatelement en de terugslagkleppen worden verwijderd.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Koud- en warmwatertoever afsluiten.

- I. **Compacte kardoes thermostaat (W),** zie uitvouwbaar blad II, afb. [11], [12] en [13].
 - Draai de schroefring (Y) los met gereedschap van 34mm.
 - Wrik de compacte kardoes thermostaat (W) eventueel via de uitsparing (W1) los.
 - Schroef de schroefring (Y) eraf.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Neem de inbouwpositie van de compacte kardoes van de thermostaat (W) in acht, zie detail (W2).

Na elk onderhoud aan de kardoes van de thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

- II. **Terugslagklep (X),** zie uitvouwbaar blad II, afb. [11], [12] en [14].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Inbouwplaats in acht nemen!

- III. **Aquadimmer (Z),** zie uitvouwbaar blad II, afb. [11], [12] en [14].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Inbouwplaats in acht nemen!

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Säkerhetsinformation

Prevention av skälsskador



För tappställen med speciellt beaktande av vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) rekommenderas principiell användning av termostater med möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För duschsysten i förskolor och vissa områden av vårdhem rekommenderas att temperaturen generellt inte överstiger 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm (t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten måste följas.

Installation



Beakta ovillkorligen den inbyggda iväggenheten, se utvikningssida I.

- Putsa färdigt väggen och kakla fram till monteringsmallen.
Täta öppningarna i väggen mot stänkvatten.
- Täta färdiga väggar med elastiskt medel.

Montering av funktionselement, se utvikningssida I fig. [1] till [4].

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

1. Ta bort monteringsmallen, se utvikningssida I fig. [1].
2. Skruva loss skruvpluggen (A) och pluggen (B), se fig. [2].
3. Skruva fast ljuddämparen (C), se fig. [3].
4. Smörja O-ringen för vattenstyrningen (D) med det bifogade blandarfettet. Montera vattenstyrningen (D), endast ett läge är möjligt, se detaljer fig. [3].
5. Smörja O-ringen för adaptern (E) med det bifogade blandarfettet. Skruva fast adaptern (E), se fig. [4].
6. Montera aquadimmern (F), endast ett läge är möjligt, se detaljer fig. [4].

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är täta!

Montering av täckbricka (L) och avstängningsgrepp (N), se utvikningssida II fig. [5] till [7].

1. Fäst hylsan (H), hållaren (I) och hylsan (I1), se utvikningssida II fig. [5].
2. Smörj tätningen (L1) för täckbrickans hållare (L2) med det medskickade smörjfettet, skjut på täckbrickans hållare (L2) och fäst med skruvarna (M), se fig. [6].
3. Sätt på täckbrickan (L).
4. Fäst anslagsringen (G), så att markeringen (G1) pekar uppåt, se fig. [7].
5. Fäst räffeladaptern (J), det finns endast ett läge där ytorna (J1) stämmer överens och vrid räffeladaptern (J), så att anslaget (J2) pekar åt vänster.
6. Fäst avstängningsgreppet (N), så att knappen (N1) pekar uppåt.

7. Skruva fast skruven (O).

8. Fäst täckkåpan (P).

Om termostaten har monterats för djupt, kan monteringsdjupet ökas med 27,5mm med en förlängningssats (se reservdelar utvikningssida I, best.-nr: 47 781).

Betjäning av avstängningsgreppet (N)

Avstängningsgreppet i mittläge = stängt
Vrid avstängningsgreppet åt höger = öppning till utlopp
Vrid avstängningsgreppet åt vänster = öppning till dusch

Speglvänt anslutning (varmt höger - kallt vänster).

Byt ut termostatpatronen (W), se reservdelar utvikningssida I, best.-nr: 47 186 (3/4").

Justering

Montering av temperaturvälvare (R) och temperaturinställning, se utvikningssida II fig. [8] och [9].

- Före första användningen, om den vid tappstället uppmätta blandvattentemperaturen avviker från termostatinställningen.
- Efter varje underhåll på termoelementet.
- 1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [8].
- 2. Vrid justermuttern (Q) åt höger resp. åt vänster tills vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.
- 3. Fäst temperaturvälvaren (R), så att knappen (V) pekar uppåt, se fig. [9].
- 4. Skruva fast skruven (S).
- 5. Fäst täckkåpan (T).

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Om en högre temperatur önskas, kan 38 °C-spärren överskridas genom att man trycker på knappen (V), se fig. [9].

Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren (R1) i temperatur-välvaren (R), se fig. [10], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C. Grepp med förmonterad temperaturbe-gränsning best.-nr: 47 958 (se reservdelar utvikningssidan I).

Vid risk för frost

Töms husanläggningen är det viktigt att tömma termostaterna separat, eftersom det finns backventiler monterade i kallvatten- och varmvattenanslutningen.
På termostaterna ska de kompletta termostatinsatserna och backventilerna skruvas loss.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörja dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

I. Termostatpatron (W), se utvikningssida II fig. [11], [12] och [13].

- Lossa skruvringen (Y) med verktyg 34mm.
- Bänd ev. loss termostatpatronen (W) via spåret (W1).
- Skruva loss skruvringen (Y).

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera termostatpatronens (W) monteringsläge, se detalj (W2).

Efter varje underhåll av termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

II. Backventil (X), se utvikningssida II fig. [11], [12] och [14].
Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera monteringslägena!

III. Aquadimmer (Z), se utvikningssida II fig. [11], [12] och [14].
Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera monteringslägena!

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötsels tips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.



Sikkerhedsinformationer

Skoldningsprævention

For taptsteder med specielle krav vedrørende vandtemperaturen (hospitaler, skoler, plejehjem) anbefales at principielt anvende termostater med mulig begrænsning til 43 °C. En tilsvarende temperaturbegrænsning er vedlagt dette produkt. For brusesystemer i børnehaver og visse områder af ældrecenter anbefales generelt at temperaturen ikke overstiger 38 °C. Anvend her Grohtherm Special-thermostater med specialgreb til lettelte af termisk desinfektion og den tilsvarende sikkerhedsbegrænsningen. Gældende standarder (f.eks. EN 806 2) og tekniske forskrifter for drukkevand skal overholdes.

Installation

! **Vær opmærksom på det indmurede element,**
se foldeside I.

- Puds væggen færdig, og sæt fliser op til monteringsskabelonen. Tætn vægåbningerne mod vandstænk.
- Præfabrikerede vægge tætnes med elastiske midler.

Montering af funktionselementer, se foldeside I, ill. [1] til [4]

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

1. Fjern monteringsskabelonen, se foldeside I, ill. [1].
2. Skru bundpropen (A) og proppen (B) ud, se ill. [2].
3. Skru lyddæmperen (C) i, se ill. [3].
4. Smør vandføringens (D) O-ring ind i vedlagte armaturfedt. Monter vandstyret (D), der er kun en position mulig, se detaljen ill. [3].
5. Smør adapterens O-ring (E) ind i vedlagte armaturfedt. Skru adapteren (E) på, se ill. [4].
6. Monter aquadimmeren (F), der er kun en position mulig, se detaljen ill. [4].

Åben for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontroller, at tilslutningerne er tætte!

Montering af roset (L) og spærregreb (N), se foldeside II, ill. [5] til [7].

1. Skru bønsning (H), holder (I) og bønsning (I1), se foldeside II, ill. [5].
2. Smør pakningerne (L1) til rosetholderen (L2) ind i det vedlagte armaturfedt, skub rosetholderen (L2) på, og fastgør den med skruerne (M), se ill. [6].
3. Sæt rosetten (L) på.
4. Sæt stopringen (G) på således, at markeringen (G1) peger opad, se ill. [7].
5. Sæt fugeadapteren (J) på; fladerne (J1) kan kun fluge i én bestemt position, og drej fugeadapteren (J), så stoppet (J2) peger mod venstre.
6. Spærregrebet (N) sættes på således, at tasten (N1) peger opad.
7. Skru skruen (O) i.
8. Sæt dækkappen (P) på.

Er termostaten monteret for dybt, kan monteringsdybden forøges med 27,5mm vha. et forlængelsessæt (se reservedele, foldeside I, bestillingsnummer: 47 781).

Betjening af spærregrebet (N)

Spærregreb i midtersætning	= lukket
Drej spærregrebet til højre	= åbning til kar
Drej spærregrebet til venstre	= åbning til bruser

Spøjvindtslutning (varmt til højre - koldt til venstre). Udsift den kompakte termostatpatron (W), se reservedele, foldeside I, bestillingsnummer: 47 186 (3/4").

Justering

Montering af termostatgabet (R) og

temperaturindstillingen, se foldeside II, ill. [8] og [9].

- Inden ibrugtagning, hvis den målte blændingsvandtemperatur ved tapstedet afviger fra den temperatur, der er indstillet på termostaten.
 - Efter at vedligeholdelsesarbejde på termoelementet.
1. Åben for spærreventilen, og mål temperaturen på det vand, der løber ud, vha. termometret, se ill. [8].
 2. Reguleringsmøtrikken (Q) drejes mod højre eller mod venstre, til det udløbende vand har nået 38° C.
 3. Sæt temperaturindstillingen (R) på, så tasten (V) peger opad, se ill. [9].
 4. Skru skruen (S) i.
 5. Sæt dækkappen (T) på.

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet kan begrænses til 38° C af sikkerhedsspærren. Ønskes der en højere temperatur, kan 38 °C-spærren overskrides ved at trykke på tasten (V), se ill. [9].

Temperaturbegrænsner

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrænsner (R1) i temperaturindstillingen (R), se ill. [10]. Greb med formonteret temperaturstop, bestillingsnummer: 47 958 (se reservedele, foldeside I).

Bemærk ved risiko for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen. De komplette termostatindstasrer og kontraventilerne i termostaterne skal skrues ud.

Vedligeholdelse

Kontroller alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

I. Kompakt termostatpatron (W), se foldeside II, ill. [11], [12] og [13].

- Løsn skrueringen (Y) med værktoj (34mm).

- Loft den kompakte termostatpatron (W) ud over udskæringen (W1).

- Skru skrueringen (Y) af.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (W) monteringsposition, se detalje (W2).

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termostatpatronen skal der justeres (se justering).

II. Kontraventil (X), se foldeside II, ill. [11], [12] og [14].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på monteringspositionerne!

III. Aquadimmer (Z), se foldeside II, ill. [11], [12] og [14].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på monteringspositionerne!

Reservedele, se foldeside I (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.



Sikkerhetsinformasjon

Forebyggning av skalding

På tappestedet der utløpstemperaturen er ekstra viktig (sykehús, skoler, sykehjem og aldershjem) anbefales i prinsippet å bruke termostater som kan begrenses til 43 °C. Som begrensning følger det med en temperaturodestopper til dette produktet. For dusjanlegg i barnehager og spesialområder i sykehjem anbefales generelt at temperaturen ikke skal overstige 38 °C. I slike tilfeller kan man bruke Grohtherm Special-termostater med spesialhåndtak for å lette termisk desinfeksjon og med tilsvarende sikkerhetsstopper. Gjeldende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske bestemmelser for drikkevann må overholdes.

Installasjon

! **Ta hensyn til den monterte innbyggingsenheten**, se utbreddsiderne I.

- Puss ferdig veggen, og legg fliser frem til monteringssjablonen. Tett veggåpningene mot vannsprut.
- Monteringsklare vegger tettes med elastisk middel.

Montering av funksjonskomponenter, se utbreddsiderne I, bilde [1] til [4].

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

1. Fjern monteringssjablonen, se utbreddsiderne I, bilde [1].
2. Skru ut låsepinnen (A) og proppen (B), se billede [2].
3. Skru inn lyddæmperen (C), se billede [3].

4. Smør O-ringen til vannføringen (D) med armaturfettet som følger med. Monter vannføringen (D). Bare én stilling er mulig, se detalj, bilde [3].
5. Smør O-ringen til adapteren (E) med armaturfettet som følger med. Skru fast adapteren (E), se bilde [4].
6. Monter aquadimmeren (F). Bare én stilling er mulig, se detalj, bilde [4].

Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

Montering av rosett (L) og sperregrep (N), se utbrettside II, bilde [5] til [7].

1. Skru på hylsen (H), holderen (I) og hylsen (I1), se utbrettside II, bilde [5].
2. Smør tetningene (L1) til rosettholderen (L2) med armaturfettet som følger med, skyv rosettholderen (L2) på og fest med skruene (M), se bilde [6].
3. Sett på rosetten (L).
4. Sett på anslagsringen (G) slik at merket (G1) peker opp, se bilde [7].
5. Sett på rilleadapteren (J). Bare én stilling er mulig der flatene (J1) stemmer overens. Drei rilleadapteren (J) slik at anslaget (J2) peker mot venstre.
6. Sett på sperregrepet (N) slik at knappen (N1) peker opp.
7. Skru inn skruen (O).
8. Sett på dekselkappen (P).

Hvis termostaten er montert for langt ned, kan monteringsdybden økes med 27,5mm ved bruk av et for lengelsessett (se reservedeler på utbrettside I, best. nr. 47 781).

Betjening av sperregrepet (N)

Sperregrepet i midtstilling	= lukket
Drei sperregrepet mot høyre	= åpning til kranen
Drei sperregrepet mot venstre	= åpning til dusjen

Speilvendt tilkobling (varmt til høyre – kaldt til venstre). Utskifting av kompakt termostatpatron (W), se reservedeler, utbrettside I, best. nr. 47 186 (3/4").

Justering

Montering av temperaturvelger (R) og temperaturjustering, se utbrettside II, bilde [8] og [9].

- Før bruk dersom blandevantemperaturen som måles ved tappestedet avviker fra den nominelle temperaturen som er innstilt på termostaten.
 - Hver gang det er utført vedlikehold på termoelementet.
1. Åpne sperreventilen, og mål temperaturen på vannet som renner ut med termometer, se bilde [8].
 2. Drei reguleringsmutteren (Q) mot høyre eller venstre til det rennende vannet har en temperatur på 38 °C.
 3. Sett på temperaturvelgeren (R) slik at knappen (V) peker opp, se bilde [9].
 4. Skru inn skruen (S).
 5. Sett på dekselkappen (T).

Temperaturbegrensning

Sikkerhetssperren begrenser temperaturen til 38 °C. Dersom høyere temperatur ønskes, kan du gå forbi 38 °C-sperren ved å trykke på knappen (V), se bilde [9].

Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrenseren (R1) settes inn i temperaturvelgergropet (R), se bilde [10]. Grep med formontert temperatursperre best. nr. 47 958 (se reservedeler på utbrettside I).

Viktig ved fare for frost

Ved tömming av husanlegget må termostatene tömmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen.

På termostatene må de komplette termostatinnsatsene og tilbakeslagsventilene skrus ut.

Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

I. Kompakt termostatpatron (W), se utbrettside II, bilde [11], [12] og [13].

- Løsne skrueringen (Y) med et 34mm verktøy.
- Loft eventuelt ut den kompakte termostatpatronen (W) gjennom utskjæringen (W1).
- Skru av skrueringen (Y).

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (W), se detaljbilde (W2).

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

II. Tilbakeslagsventil (X), se utbrettside II, bilde [11], [12] og [14].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på plasseringen!

III. Aquadimmer (Z), se utbrettside II, bilde [11], [12] og [14].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på plasseringen!

Reservedeler, se utbrettside I (* = ekstra tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileiding.



Turvallisuusohjeet

Palovammojen väältäminen

Vedenottokohdissa, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulosvirtauslämpötilaan (sairaalat, koulut, hoito- ja vanhainkodit), suosittelemme käyttämään termostaattia, jonka lämpötilan voi rajoittaa 43 °C:een. Tässä laitteessa on lämpötilan pääterajointiin.

Lastentarhojen suihkujärjestelmille ja hoitokotien erityisille alueille suositellaan yleisesti, ettei lämpötila ylitäisi 38 °C:tta. Käytä tällöin Grohtherm Special -termostaatteja, joissa on erityiskahva lämpödesinfiointia varten, ja vastaavia turvarajoittimia. Ota huomioon juomaveden voimassa olevat normit (esim. EN 806-2) ja tekniset säännöt.

Asennus

! Huomioi ehdottomasti asennettu piiloasennusosa, ks. käänöpuolen sivu I.

- Rappaa seinä valmiiksi ja laatoita se asennuslevyn asti. Tiivistä samalla seinän raot roiskuvan veden varalta.
- Valmiiden seinien yhteydessä tiivistä joustavilla aineilla.

Toimintaosien asennus, ks. käänöpuolen sivu I, kuva [1] - [4].

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

1. Poista asennuslevy, ks. käänöpuolen sivu I kuva [1].
2. Ruuva sulkutulppa (A) ja tulppa (B) irti, ks. kuva [2].
3. Ruuva äänenvaimennin (C) paikalleen, ks. kuva [3].
4. Rasvaa vedenohjaimen (D) O-rengas oheisella erikoisrasvalla. Asenna vedenohjain (D) paikalleen, se on mahdollista vain yhdessä asennossa, ks. suurennos kuvassa [3].
5. Rasvaa adapterin (E) O-rengas oheisella erikoisrasvalla. Ruuva adapteri (E) kiinni, ks. kuva [4].
6. Asenna Aquadimmer-vaihdin (F) paikalleen, se on mahdollista vain yhdessä asennossa, ks. suurennos kuvassa [4].

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiivisy!

Peitelaatan (L) ja sulkukahvan (N) asennus,

ks. käänöpuolen sivu II, kuva [5] - [7].

1. Laita holkki (H), kannatin (I) ja holkki (I1) paikoilleen, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [5].
2. Rasvaa peitelaatan pidikkeen (L2) tivisteet (L1) oheisella erikoisrasvalla, työnnä peitelaatan pidike (L2) paikalleen ja kiinnitä ruuveilla (M), ks. Kuva [6].
3. Paina peitelaatta (L) paikalleen.
4. Laita rajoitinrengas (G) paikalleen niin, että merkintä (G1) osoittaa ylöspäin, ks. kuva [7].
5. Aseta ura-adapteri (J) paikalleen; pinnat (J1) ovat vain yhdessä asennossa kohdakkain, ja käänä ura-adapteria (J) siten, että rajoitin (J2) osoittaa vasemmalle.
6. Laita sulkukahva (N) paikalleen niin, että painike (N1) on ylhäällä.
7. Kierrä ruuvi (O) kiinni.
8. Laita suojakansi (P) paikalleen.

Jos termostaatti on asennettu liian syväälle,

asennussyytyttä voidaan siinä tapauksessa suurentaa pidennysosilla 27,5mm verran (katso varoasat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 781).

Sulkukahvan (N) käyttö:

Sulkukahva keskiasennossa	= suljettu
Käännä sulkukahva oikealle	= vesi virtaa juoksutukesta
Käännä sulkukahva vasemmalle	= vesi virtaa suihkusta

Päinvastainen liitäntä (lämmin oikealla - kylmä vasemmalla). Vaihda termostaatisäätöosa (W), ks. varoasat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 186 (3/4").

Säätö

Lämpötilan valintakahvan (R) asennus ja lämpötilan säätö, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [8] ja [9].

- Ennen käytöönottoa, jos sekoitetun veden mitattu lämpötila poikkeaa termostaattila säädetyistä ohjelämpötilasta.
- Aina termostaatin huollon jälkeen.
- 1. Avaa hana ja mittaa virtaavaa veden lämpötilaa lämpömittarilla, ks. kuva [8].
- 2. Kierrä säätömutteria (Q) oikealle tai vasemmalle, kunnes ulos virtaava vesi on saavuttanut 38 °C lämpötilan.
- 3. Aseta lämpötilan valintakahva (R) siten paikalleen, että painike (V) on ylhäällä, ks. kuva [9].
- 4. Kierrä ruuvi (S) kiinni.
- 5. Laita suojakansi (T) paikalleen.

Lämpötilan rajoitus

Turvasalpa rajoittaa lämpötilan 38 °C tasolle.

Mikäli haluat korottaa lämpötilaa, voit yliittää 38 °C -rajoituksen painamalla painiketta (V), ks. kuva [9].

Lämpötilanrajoitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin (R1) lämpötilan valintakahvaan (R), ks. kuva [10]. Kahva esiasennetun lämpötilanrajoittimen kanssa, tilausnumero: 47 958 (ks. varoasat käänöpuolen sivulla I).

Pakkasen varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämmintilavaihtoissa on takaiskuventtiilit.

Termostaateista täytyy ruuvata irti kaikki termostaattiosat ja takaiskuventtiilit.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdistaa tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Termostaatisäätöosa (W), ks. käänöpuolen sivu II, kuva [11], [12] ja [13].

- Avaa kierrerengas (Y) 34mm:n työkalulla.
- Tarvittaessa vipua termostaatisäätöosa (W) irti aukon (W1) kautta.
- Kierrä kierrerengas (Y) irti.

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Huoma termostaatisäätösan (W) oikea asento, ks. suurennes (W2).

Termostaatisäätösan jokaisen huoltokerran jälkeen täytyy suorittaa säätö (ks. Säätö).

II. Takaiskuventtiili (X), ks. käänöpuolen sivu II, kuva [11], [12] ja [14].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Huoma osien asento!

III. Aquadimmer-vaihdin (Z), ks. käänöpuolen sivu II, kuva [11], [12] ja [14].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Huoma osien asento!

Varoasat, ks. käänöpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Unikanie oparzeń

 Przy punktach poboru ze szczególnym przestroniątem temperatury wylotu (szpitale, szkoły, domy opieki i domy seniora) zalecane jest zasadniczo stosowanie termostatów zapewniających ograniczenie temperatury do 43°C. Do tego produktu dołączony jest zderzak krańcowy temperatury służący do ograniczania temperatury. Przy instalacjach prysznicowych w przedszkolach i specjalnych obszarach domów opieki zalecane jest generalnie, aby temperatura nie przekraczała 38°C. W tym celu należy stosować termostaty Grohtherm Special z uchwytem ułatwiającym termiczną dezynfekcję i odpowiednim ogranicznikiem bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących norm (np. EN 806-2) i reguł technicznych dotyczących wody pitnej.

Instalacja

 **Należy koniecznie zwrócić uwagę na wbudowany element podtynkowy**, zob. strona rozkładana I.

- Otnycia ścianę i wyciągnąć płytami do krawędzi szablonu montażowego. W czasie tych czynności uszczelnić otwory w ścianie przed bryzgami wody.
- W przypadku ścian prefabrykowanych uszczelnić przy pomocy masy uszczelniającej.

Montaż elementów funkcyjnych, zob. strona rozkładana I, rys. [1] do [4].

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

1. Usunąć szablon montażowy, zob. strona rozkładana I rys. [1].

2. Odkręcić korek zaślepiający (A) i korek (B), zob. rys. [2].

3. Wkręcić tłumik (C) zob. rys. [3].

4. Posmarować pierścień oring doprowadzenia wody (D) załączonym smarem do armatur. Zamontować doprowadzenie wody (D), możliwe jest tylko jedno położenie, zob. szczegół rys. [3].

5. Posmarować pierścień oring adaptera (E) załączonym smarem do armatur. Wkręcić adaptera (E), zob. rys. [4].

6. Zamontować regulator przepływu (F), możliwe jest tylko jedno położenie, zob. szczegół rys. [4].

Odkręcić zawory doprowadzające wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń!

Montaż rozetki (L), pokrętła odcinającego (N), zob. strona rozkładana II, rys. [5] do [7].

1. Osadzić tulejkę (H), uchwyt (I) oraz tulejkę (I1), zob. strona rozkładana II rys. [5].
2. Przesmarować uszczelki (L1) nośnika rozetki (L2) dodatkowym smarem do armatur, nasadzić nośnik rozetki (L2) i zamocować przy użyciu zestawu mocującego (M), zob. rys. [6].
3. Założyć rozetkę (L).
4. Nałożyć pierścień oporowy (G) w taki sposób, aby oznaczenie (G1) skierowane było do góry, zob. rys. [7].
5. Nałożyć adapter rowkowany (J), możliwe jest tylko jedno położenie, w którym powierzchnie (J1) pokrywają się, następnie obrócić adapter rowkowany (J) w taki sposób, aby ogranicznik (J2) był skierowany w lewo.
6. Nałożyć pokrętło odcinające (N) w taki sposób, aby przycisk (N1) było skierowane w góre.
7. Ponownie wkręcić śrubę (O).
8. Założyć kolpak osłaniający (P).

Jeżeli termostat jest zabudowany zbyt głęboko, to głębokość montażu można zwiększyć o 27,5mm, przy pomocy zestawu przedłużającego (zob. części zamienne, strona rozkładana I, nr kat.: 47 781).

Obsługa pokrętła odcinającego (N)

Pokrętło odcinające w położeniu

środkowym = zamknięcie

Obrót pokrętła odcinającego w prawo = wypływ przez wylewkę

Obrót pokrętła odcinającego w lewo = wypływ przez prysznic

Podłączenie odwrotne (gorąca – str. prawa, zimna – str. lewa).

Wymienić kompaktową głowicę termostatyczną (W), zob. części zamienne, str. rozkładana I, nr kat.: 47 186 (3/4").

Kalibracja

Montaż pokrętła termostatu (R) i regulacja temperatury, zob. strona rozkładana II, rys. [8] i [9].

- Przed uruchomieniem, jeżeli temperatura wody mieszanej zmierzona w punkcie czerpalnym różni się od temperatury wody nastawionej na termostacie.
- Po każdorazowej konserwacji termoelementu.
- 1. Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę wypływającą wody przy pomocy termometru, zob. rys. [8].
- 2. Obracać nakrętkę regulacyjną (Q) w prawo lub w lewo tak, aby temperatura wypływającej wody osiągnęła 38 °C.
- 3. Nałożyć pokrętło termostatu (R) w taki sposób, aby przycisk (V) był skierowany w górę, zob. rys. [9].
- 4. Wkręcić śrubę (S).
- 5. Założyć kolpak osłaniający (T).

Ograniczenie temperatury

Zakres temperatury wody jest ograniczony przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C.

W przypadku konieczności zapewnienia wyższej temperatury wody możliwe jest zwolnienie blokady dla 38 °C poprzez naciśnięcie przycisku (V), zob. rys. [9].

Ogranicznik temperatury

W przypadku ustawienia krańcowego ogranicznika temperatury w położeniu 43 °C, należy osadzić załączony ogranicznik temperatury wody (R1) w pokrętłe termostatu (R), zob. rys. [10]. Pokrętło z zamontowanym uprzednio ogranicznikiem temperatury, nr kat.: 47 958 (zob. części zamienne, str. rozkładana I).

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody, termostaty należy opróżnić oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej osadzone są zawory zwrotne. W przypadku termostatów należy wykręcić kompletnie wkładki termostatowe i zawory zwrotne wody.

Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

I. Kompaktowa głowica termostatyczna (W), zob. strona rozkładana II, rys. [11], [12] oraz [13].

- Odkręcić pierścień gwintowany (Y) za pomocą klucza 34mm.
- W razie potrzeby podważyć kompaktową głowicę termostatyczną (W), wykorzystując wyżłobienie (W1).
- Odkręcić pierścień gwintowany (Y).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (W), zob. szczegół (W2).

Po każdej konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić kalibrację (zob. Kalibracja).

II. Zawór zwrotny (X), zob. strona rozkładana II, rys. [11], [12] oraz [14].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Należy przestrzegać położenia montażowego!

III. Regulator przepływu (Z), zob. strona rozkładana II, rys. [11], [12] oraz [14].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Należy przestrzegać położenia zabudowy!

Części zamienne, zob. strona rozkładana I (* = wyposażenie dodatkowe).

Pielegnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczone w załączonej instrukcji pielęgnacji.



ملاحمات الأمان

الحماية ضد الحرائق بالماء المثلث



من الموصى به تركيب أجهزة تنظيم للحرارة بالقرب من نقاط التفريغ ذات الحساسية الخاصة درجة حرارة المخارج (المستشفيات، والمدارس، دور التمريض، دور رعاية كبار السن)، الأمر الذي قد يهدد درجة حرارة المياه عند 43 درجة مئوية. يشتمل المنتج على مقبض تحكم في درجة الحرارة مائي، من الموصى به عموماً لا تتجاوز درجة حرارة أنظمة الشن 38 درجة مئوية في الحسنان والمناطق الخاصة في مراكز الرعاية. استخدم أجهزة تنظيم الحرارة Grohtherm Special مخصوصاً لتنقية الماء. ويفضل تحكم مناسب للسلامة. يجب الالتزام بالمعايير المنطقية (مثل 2 EN 806-4) واللوائح الفنية الخاصة ب المياه الشرب.

التركيب

من الضروري الانتباه إلى جسم الخلاط المركب داخل الجدار. انظر الصفحة المطروحة 1.

- قم بتمثيل الجدار وتبليطه حتى صفيحة المعايرة مع سد فتحات وثقوب الجدار ضد زناد المياه.

• في حالة الجدران الظاهرة قم بتنقطة الوصلات بمركب دائم وثبت من اللبان.

تركيب عناصر التشغيل، انظر الصفحة المطروحة 1، شكل [1] إلى [4].

أغلق خليق تغذية المياه الباردة والساخنة.

1- قم بإزالة صفيحة المعايرة، انظر الصفحة المطروحة 1، شكل [1].

2- قم بفك وإخراج سادة السد (A) (السدادة (B)، انظر الشكل [2].

3- قم بتنبيث ممتص الصوت (C)، انظر الشكل [3].

4- قم بتشييم حلقة O الخاصة باليغوب (D) باستخدام الشحوم الخاص المرفق لتنشيم الخلاطات ثم قم بتركيب اليغوب (D)، علماً بأن وضعًا واحدًا فقط يكون ممكنًا، انظر التفصيل في الشكل [3].

5- قم بتشييم حلقة O الخاصة بالهابيء (E) باستخدام الشحوم الخاص المرفق لتنشيم الخلاطات ثم ثبت الهابيء (E)، انظر الشكل [4].

6- قم بتركيب جزء التحكم بتتفق وتمويل المياه (اكوابير) (F)، علماً بأن وضعًا واحدًا فقط تكون ممكنًا، انظر التفصيل في الشكل [4].

فتح خليق تغذية المياه الباردة والساخنة والفحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها!

تركيب الوردية (L) وقبضن التحكم في نسبة جريان المياه (N).
انظر الصفحة المطوية II، شكل [5] إلى [7].
- قم بتركيب الكم (H) والكتيفة (I) والكم (II)، انظر الصفحة المطوية II، شكل [5].

- قم بتحشيم الحلقات المانعة للتسرب (L1) الخاصة بحامل الوردية (L2) باستخدام الشحوم الخاص الرفق لتشحيم الخلاطات ثم قم بوضع حامل الوردية (L2) وثبته بالبراغي (M)، انظر الشكل [6].
- قم بتركيب الوردية (L).

- قم بتركيب حلقة الإيقاف (G) بحيث تشير العلامة (G1) إلى الأعلى، انظر الشكل [7].

- قم بتركيب الوصلة الهايطة المسنة (J)، علماً بأن الأسطبع (J1) لا تتطابق إلا في وضع واحد ثم أذر الوصلة الهايطة المسنة (J) بحيث يشير الإيقاف (J2) إلى اليسار.

- قم بتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (N) بحيث تشير العلامة (N1) إلى الأعلى.

- قم بثبيت البراغي (O).
- قم بتركيب الغاء (P).

إذا تم تركيب مقبض درجة الحرارة بعمق كبير داخل الجدار يمكن تمديد عمق التركيب بمقدار 27,5 مم مع استخدام طقم التمديد (انظر قطع الخيار على الصفحة المطوية I، رقم الطلبية: 47 781).

تشغيل مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (N)

عندما يكون مقبض التحكم في نسبة جريان المياه في 위치 الأوسط = مغلق
عند تحريك مقبض التحكم في نسبة جريان المياه إلى اليمين = فتح مخرج حوض الاستحمام
عند تحريك مقبض التحكم في نسبة جريان المياه إلى اليسار = فتح مخرج الدوش (المرشة)

التوصيل بالكوس (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).
يتم استبدال خرطوشة المنظم الدمج (W)، انظر قطع الخيار على الصفحة المطوية I، رقم الطلبية: 47 186 (3/4").

الضبط
تركيب مقبض اختبار درجة الحرارة (R) وضبط درجة الحرارة.
انظر الصفحة المطوية II، شكل [8] و [9].

- قبل التشغيل، إذا اختلفت درجة حرارة المياه المختلطة التي تم قياسها عن طرف توصيل المياه عن درجة الحرارة المحددة بم Xenon درجة حرارة المياه.
- بعد كل صيانة تجرب على العنصر المتأثر بالحرارة.
- افتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجية بمساعدة مقاييس حرارة، انظر الشكل [8].
- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (Q) إلى اليمين أو اليسار إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجية إلى 38 °C.

- قم بتركيب مقبض اختبار درجة الحرارة (R) بحيث يشير الزر (V) إلى الأعلى، انظر الشكل [9].

- قم بثبيت البراغي (S).

- قم بتركيب الغاء (T).

تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الأمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 °C.

أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك اختيار درجة الحرارة المحددة وبالبالغة 38 °C من خلال الضغط على الزر (V)، انظر الشكل [9].

مقبض التحكم في درجة الحرارة

إذا تم ضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة عند 43 °C درجة متوية، يتم إدراجه مدد درجة الحرارة المرفق (R) في مقبض اختبار درجة الحرارة (R1)، انظر تصور [10] رقم طلبية المقبض مع مقبض التحكم في درجة الحرارة مسبق التجفيف: 47 958 (انظر الصفحة المطوية I فيما يتعلق بقطع الخيار).

تحذير من خطير الجليد

عند تفريغ أنابيب ومواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرق توصيل المياه الباردة والساخنة يحتويان على صمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه.

عند منظمات درجة حرارة المياه يجب فك كافة الولائج وصمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه وإزالتها.

الصيانة
يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاصات.

أغلاق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

(1) خرطوشة المنظم الدمج (W)، انظر الصفحة المطوية II، شكل [11],[12] و [13].

• قم بحل الحلقه الوليبيه (Y) باستخدام العده 34 مم.

• قم بفك خرطوشة المنظم الدمج (W) عن طريق التجويف (W1) عند اللزوم.

• قم بفك الحلقه الوليبيه (Y).

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى مراعاه وضع التركيب السليم لخرطوشة المنظم الدمج (W).

انظر التفصيل (W2).

بعد كل صيانة تجرب على خرطوشة المنظم يجب اجراء عملية الضبط (انظر فقرة الضبط).

(2) صمام منع الإرتداد الخلفي للمياه (X).

انظر الصفحة المطوية II، شكل [11], [12] و [14].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم.

(3) جزء التحكم بتدفق وتوصيل المياه (اكواديمر) (Z).

انظر الصفحة المطوية II، شكل [11], [12] و [14].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم!

انظر الصفحة المطوية I (* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الخيار.

الخدمة والصيانة

ارشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلاط يمكن الإطلاع عليها في إرشادات

الخدمة والصيانة المرفقة.



Πληροφορίες ασφάλειας

Αποφυγή εγκαυμάτων από υγρά

Σε σημεία υδροληψίας, στα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τη θερμοκρασία εξόδου (νοσοκομεία, σχολεία και γηροκομεία) συνιστάται γενικά να τοποθετούνται θερμοστάτες με όριο θερμοκρασίας τους 43 °C. Αυτό το πρώτον διοθέτει τερματικό διακόπτη θερμοκρασίας για τον περιορισμό της. Σε συστήματα ντους σε παιδικούς σταθμούς και ειδικούς χώρους των γηροκομείων γενικά συνιστάται η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 38 °C. Γι' αυτό, χρησιμοποιείτε τους Θερμοστάτες Grohtherm Special με ειδική λαβή για τη διεύκולηση της θερμικής απολύμανσης και το αντίστοιχο στο πασφαλείας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. EN 806-2) και τους τεχνικούς κανόνες για το πόσιμο νερό.

Εγκατάσταση

Προσέξτε οπωσδήποτε το χωνευτό περιβλημα μίκτη.
! βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I.

- Τοποθετήστε στον τοίχο το επίχρισμα και επιστρώστε το μέχρι του οδηγό συναρμολόγησης. Στεγανοποιήστε τα ανοίγματα του τοίχου από το νέρο ψεκασμού.

• Σε προκατασκευασμένους τοίχους η μόνωση πρέπει να γίνει με ελαστικά υλικά.

Τοποθέτηση στοιχείων λειτουργίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1] ως [4].

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

1. Αφαιρέστε το σχέδιο συναρμολόγησης,

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1].

2. Ξεβιδώστε τις τάτες (A) και (B), βλέπε εικ. [2].

3. Βιδώστε τον αποσβεστήρα (C), βλέπε εικ. [3].

4. Λιπάνετε τον ελαστικό δακτύλιο (D) της παροχής

με το ειδικό γράσο για μπαταρίες. Συναρμολογήστε

την παροχή (D), μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία

θέση, βλέπε λεπτομέρειες εικ. [3].

- Λιπάνετε τον ελαστικό δακτύλιο (Ε) της διάταξης προσαρμογής με το ειδικό γράσο για μπαταρίες.
- Βιδώστε τη διάταξη προσαρμογής (Ε), βλέπε εικ. [4].
- Συναρμολογήστε το διακόπτη ρύθμισης ροής νερού (F), μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία θέση, βλέπε λεπτομέρειες εικ. [4].

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

- Τοποθέτηση ροζέτας (L) και λαβής διακοπής λειτουργίας (N),** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [5] έως [7].
- Περάστε το χιτώνιο (Η), το στήριγμα (Ι) και το χιτώνιο (ΙΙ), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [5].
 - Λιπάνετε τα στεγανοποιητικά (L1) της βάσης της ροζέτας (L2) με το ειδικό λιπαντικό μπαταριών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, περάστε τη βάση της ροζέτας (L2) και στερεώστε την με τις βίδες (Μ), βλέπε εικ. [6].
 - Περάστε τη ροζέτα (L).
 - Περάστε έστι το δακτύλιο τερματισμού (G), ώστε η ένδειξη (G1) να δείχνει προς τα πάνω, βλέπε εικόνα [7].
 - Περάστε τον προσαρμογέα (J), υπάρχει μόνον μία θέση στην οποία συμπίπτουν οι επιφάνειες (J1), περιστρέψτε τον προσαρμογέα (J) έστι ώστε ο τερματισμός (J2) να δείχνει προς τα αριστερά.
 - Περάστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (N) έστι ώστε η ένδειξη (N1) να δείχνει προς τα πάνω.
 - Βιδώστε τη βίδα (Ο).
 - Τοποθετήστε το καπάκι (Ρ).
- Εάν ο θερμοστάτης έχει τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος,** τότε το βάθος τοποθέτησης μπορεί να επεκταθεί κατά 27,5mm με το σετ επιμήκυνσης. (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 47 781).

Χειρισμός της λαβής διακοπής λειτουργίας (Ν)

Λαβή διακοπής λειτουργίας στην κεντρική θέση	= κλειστό
Περιστροφή της λαβής διακοπής λειτουργίας προς τα δεξιά	= άνοιγμα προς την εκροή
Περιστροφή λαβής διακοπής λειτουργίας προς τα αριστερά	= άνοιγμα προς το ντους

Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά).

Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (W), βλέπε ανταλλακτικά στην αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 47 186 (3/4").

Ρύθμιση

Συναρμολόγηση της λαβής επιλογής θερμοκρασίας (R) και ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [8] και [9].

- Πριν τη χρήση, όταν διαφέρει η θερμοκρασία του νερού μίξης στην έξοδο από τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στο θερμοστάτη.
 - Μετά από κάθε συντήρηση στο στοιχείο θερμοστάτη.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλέπε εικ. [8].
 - Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης (Q) προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού να φτάσει τους 38 °C.
 - Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (R) έστι ώστε το πλήκτρο (V) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπε εικόνα [9].
 - Βιδώστε τη βίδα (S).
 - Περάστε το καπάκι (T).

Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από μία διακοπή ασφαλείας στους 38 °C.

Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη θερμοκρασία, μπορείτε να παρακάμψετε την ασφάλεια των 38 °C πιέζοντας το κουμπί (V), βλέπε εικ. [9].

Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (R1) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (R), βλέπε εικ. [10]. Λαβή με προσυναρμολογημένο τελικό διακόπτη θερμοκρασίας, Αρ. παραγγελίας: 47 958 (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I).

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση αποστράγγισης της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού, οι θερμοστάτες πρέπει να αδειάσουν χωριστά, διότι στις παροχές κρύου και ζεστού νερού υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζουν την αντίστροφη ροή.

Στους θερμοστάτες, πρέπει να ξεβιδωθούν όλα τα ένθετα θερμοστάτων και οι βαλβίδες αντεπιστροφής.

Συντήρηση

Ελέγχτε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαλεύψτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό (Αρ. παραγγελίας:

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Μηχανισμός θερμοστάτη (W), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II εικ. [11], [12] και [13].

- Λασκάρετε τον κρίκο βίδας (Y) με εργαλείο 34mm.
- Εάν χρειάζεται, ανασηκώστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (W) από την υποδοχή (W1).
- Ξεβιδώστε τον κρίκο βίδας (Y).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μηχανισμού του θερμοστάτη (W), βλέπε λεπτομέρεια (W2).

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

II. Βαλβίδα αντεπιστροφής (X), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II εικ. [11], [12] και [14].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!

III. Διακόπτης ρύθμισης ροής νερού (Z),

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II εικ. [11], [12] και [14].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!

Ανταλλακτικά, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I

(* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



Ezpečnormace

Vyvarování se opaření

Na místech odběru, kde je důležité dbát na výstupní teplotu (nemocnice, školy, domy s pečovatelstvím služobou a domovy důchodu), se v zásadě doporučuje používat termostaty, které se dají omezit na 43 °C. Proto je k tomuto produktu přiložena koncová teplotní zarážka. U sprchových zařízení v mateřských školách a ve speciálních částech domů s pečovatelskou službou je všeobecně doporučeno, aby teplota nepřekročila 38 °C. Za tímto účelem použijte speciální termostaty značky Grohtherm Special, které jsou vybaveny zvláštním madlem usnadňujícím termickou dezinfekci a odpovídající bezpečnostní zarážkou. Je třeba dodržovat platné normy (např. EN 806-2) a technická pravidla pro pitnou vodu.

Instalace

Bezpodmínečně dbejte na zabudované podomítkové těleso, viz skládací strana I.

- Načisto omlnitou stěnu obložte obkládačkami až k montážní šablone. Vývody ve stěně přitom utěsněte proti vniknutí vody.
- Otvory u prefabrikovaných stěn utěsněte elastickým silikonem.

Montáž funkčních dílů, viz skládací strana I obr. [1] až [4].
Uzavřete přívod studené a teplé vody.

1. Odstraňte montážní šablonu, viz skládací strana I obr. [1].
2. Vyšroubujte uzavírací zátku (A) a zátku (B), viz obr. [2].
3. Zašroubujte tlumič hluku (C), viz obr. [3].
4. O-kroužek tělesa přívodu vody (D) namažte přiloženým mazivem na armatury. Namontujte těleso přívodu vody (D), možná je pouze jedna poloha, viz detail na obr. [3].
5. O-kroužek adaptér (E) namažte přiloženým mazivem na armatury. Adaptér (E) pevně zašroubujte, viz obr. [4].
6. Namontujte aquadimer (F), možná je pouze jedna poloha, viz detail na obr. [4].

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkонтrolujte těsnost všech spojů!

Montáž růžice (L) a ovladače průtoku (N), viz skládací strana II, obr. [5] až [7].

1. Nasuňte objímku (H), držák (I) a objímku (I1), viz skládací strana II, obr. [5].
2. Těsnění (L1) držáku růžice (L2) namažte přiloženým tukem na armatury, nasuňte držák růžice (L2) a upevněte pomocí šroubu (M), viz obr. [6].
3. Nasuňte růžici (L).
4. Dorazový kroužek (G) nasadte tak, aby značka (G1) ukazovala směrem nahoru, viz obr. [7].
5. Nasuňte žlábkový adaptér (J), smontování je možné jen v poloze, ve které se překrývají plochy (J1).
Žlábkový adaptér (J) otočte tak, aby zarážka (J2) ukazovala směrem doleva.
6. Ovladač průtoku (N) nasuňte tak, aby tlačítko (N1) ukazovala směrem nahoru.
7. Zašroubujte šroub (O).
8. Nasuňte krycí víčko (P).

Jestliže je termostat namontován příliš hluboko,

Ize montážní hloubku zvětšit pomocí prodlužovací sady o 27,5mm (viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 47 781).

Obsluha ovladače průtoku (N)

Ovladač průtoku ve střední poloze = uzavření armatury
Otočení ovladače průtoku doprava = otevření na výtokové hrdlo

Otočení ovladače průtoku doleva = otevření na sprchu

Opačná montáž připojení (teplový vpravo - studená vlevo).

Výměna kompaktní termostatické kartuše (W), viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 47 186 (3/4").

Seřízení

Montáž ovladače regulace teploty (R) a nastavení teploty, viz skládací strana II, obr. [8] a [9].

- Před uvedením do provozu, když se změřená teplota smíšené vody v místě odberu odchyluje od nastavené požadované teploty na termostatu.
 - Po každé údržbě termočlánku.
1. Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změřte teplotu vytékající vody, viz obr. [8].
 2. Regulační maticí (Q) otáčejte doprava nebo doleva tak, aby teplota vytékající vody dosáhla 38 °C.
 3. Ovladač regulace teploty (R) nasadte tak, aby tlačítko (V) ukazovalo nahoru, viz obr. [9].
 4. Zašroubujte šroub (S).
 5. Nasuňte krycí víčko (T).

Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen bezpečnostní zarážkou na teplotu 38 °C.

Pokud si přejete vyšší teplotu vody, lze zarážku pro tepelnou hranici 38 °C překročit stisknutím tlačítka (V), viz obr. [9].

Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, do ovladače regulace teploty (R1) vložte přiložený omezovač teploty (R), viz obr. [10]. Rukojeť s předem namontovaným koncovým dorazem teploty obj. čís.: 47 958 (viz Náhradní díly, skládací strana I).

Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprázdnování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky.
U termostátů je nutné vyšroubovat kompletní vložky termostátů a zpětné klapky.

Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

I. Kompaktní termostatická kartuše (W), viz skládací strana II, obr. [11], [12] a [13].

- Kroužek se závitem (Y) uvolněte trubkovým klíčem 34mm.
- Kompaktní termostatickou kartuši (W) vyjměte podle potřeby přes vybraný (W1).
- Odšroubujte kroužek se závitem (Y).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatické kartuše (W), viz detail (W2).

Po každé údržbě termostatické kartuše je nutno provést seřízení (viz Seřízení).

II. Zpětná klapka (X), viz skládací strana II obr. [11], [12] a [14].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dodržte montážní polohu!

III. Aquadimer (Z), viz skládací strana II, obr. [11], [12] a [14].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dodržte montážní polohu!

Náhradní díly, viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.



Biztonsági információk

Leforrázásveszély elhárítása

 Azon kivételi helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termostátok használatát javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végálláskapszolával vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerzett zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Groetherm Special termostátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönyíti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

Felszerelés

 **Feltétlenül ügyeljen a beszerelt vakolat alatti testre, lásd I. kihajtható oldal.**

- A falat vakolja készre, és csempézzé be a beszerelő sablonig. Eközben védje a fal nyílásait fröccsenő viz ellen.
- Előkészített falak esetén rugalmas anyaggal tömítse.

Működtetőelemek szerelése, lásd I. kihajtható oldal, [1]. - [4]. ábrák.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

- Távolítsa el a beszerelő sablont, lásd az I. kihajtható oldal [1]. ábra.
- Csavarozza ki az (A) záródugót és a (B) dugót, lásd [2]. ábra.
- Csavarozza be a (C) zajcsillapítót, lásd [3]. ábra.
- Zsírrozza be a (D) vízvezetés O-gyűrűjét a mellékelt szervelényszírral. Szerejbe be a (D) vízterelőt, csak egy állásban lehetséges, részleteket lásd [3]. ábra.
- Zsírrozza be az (E) adapter O-gyűrűjét a mellékelt szervelényszírral. Csaavarja be szorosra az (E) adaptort, lásd [4]. ábra.
- Szerejbe be az (F) Aquadimmert, csak egy állásban lehetséges, részleteket lásd [4]. ábra.

Nyissa meg a hideg- és a melegvíz vezetékeket és ellenőrizze a bekötések tömítettségét!

- Az (L) rozetta és az (N) elzárók szerelése,**
lásd II. kihajtható oldal [5] - [7]. ábra.
- Helyezz fel a (H) hüvelyt, az (I) tartót és az (I1) hüvelyt, lásd II. kihajtható oldal [5]. ábra.
 - Zsírrozza be a mellékelt szervelényszírral a rozettatartó (L2) tömítését (L1), tolják fel a rozettatratót (L2) és rögzítésük a csavarokkal (M), lásd [6]. ábra.
 - Helyezze fel a rozettát (L).
 - Nyomja fel a (G) ütközögőyűrűt úgy, hogy a (G1) jelölés felfelé mutasson, lásd [7]. ábra.
 - Helyezze fel a (J) hornyos adaptort, csak egy féle állásban lehetséges, amikor a (J1) felületek egybeesnek és fordítása úgy a (J) hornyos adaptort, hogy a (J2) ütköző balra mutasson.
 - A (N) elzáró fogantyút úgy nyomja fel, hogy a (N1) gomb felfelé mutasson.
 - Csaavarja be az (O) csavart.
 - Helyezze fel a (P) fedősapkát.

Ha a termosztátot túl mélyre szerezte be, akkor a beszerelési méliségek egy toldatkészlet segítségével 27,5mm-rel megnövelhető (lásd alkatrészek, I. kihajtható oldal, megr. szám: 47 781).

Az (N) elzáró fogantyú kezelése

Elzáró fogantyú középállásban = zárva
Elzáró fogantyú jobbra fordítása = nyitás a kifolyó irányába
Elzáró fogantyú balra fordítása = nyitás a zuhan irányába

Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra).

Cserélje ki az (W) termosztát kompakt betétjét, lásd alkatrészek I. kihajtható oldal, Megr.-sz: 47 186 (3/4").

Kalibrálás

Az (R) hőmérséklet-választó fogantyú szerelése és a hőmérséklet beállítása, lásd II. kihajtható oldal [8]. és [9]. ábra.

- Üzembe helyezés előtt akkor, ha a kevert víznek a vízkivételi helyen mért hőmérséklete eltér a hőfokszabályozón beállított névleges értéktől.
- A hőelemen végzett minden egyes karbantartás után.
- Nyissa ki az elzároszlepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [8]. ábra.
- A (Q) szabályozónyát forgassa jobbra vagy balra, amíg a kifolyó víz hőmérséklete eléri a 38 °C -ot.
- Az (R) termosztát fogantyút úgy nyomja fel, hogy a (V) gomb felfelé mutasson, lásd [9]. ábra.
- Csavarozza be az (S) csavart.
- Helyezze fel a (T) fedősapkát.

Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszélés 38 °C -ra határolja be. Ha ennél magasabb hőmérsékletre van igény, akkor a (V) gomb benyomásával a 38 °C reteszélésé átléphető, lásd [9]. ábra.

Hőmérséklet végütközöje

Ha a hőmérséklet végütközjének 43 °C-on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt (R1) hőmérséklet-korlátozót a (R) hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [10]. ábra. Fogantyú előszerelt hőmérséklet végütközövel rend.-sz.: 47 958 (lásd Alkatrészek, I. kihajtható oldal).

Figyelem fagyveszély esetén

A ház vízvezetékeknek leírásukor a hőfokszabályozókat külön kell leírni, mivel a hidegvíz és a melegvíz csatlakozásaiban visszaolvágások vannak elhelyezve. A termosztátoknál ki kell csavarni a komplet termosztát-betéket és a visszaolvágástól.

Karbantartás

Az összes alkatrészt ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szervelényszírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

I. Termosztát-kompaktbetét (W), lásd II. kihajtható oldal [11], [12]. és [13]. ábra.

- Lazítja meg az (Y) csavargyűrűt 34mm-es szerszámmal.
- Szükség esetén feszegesse ki a (W) termosztát-kompaktbetétet a (W1) bemélyedésből.
- Csavarozza le az (Y) csavargyűrűt.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a (W) termosztát-betét beszerelési helyzetére, részleteket lásd (W2).

A termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (ld. Kalibrálás).

II. Visszaolvágástól (X), lásd II. kihajtható oldal [11], [12] és [14]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a beszerelési helyzetre!

III. Aquadimmer (Z), lásd II. kihajtható oldal [11], [12] és [14]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a beszerelési helyzetre!

Alkatrészek, lásd az I. kihajtható oldalon (* = speciális tartozékok).

Ápolás

A szervelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.



Informações de segurança

Evitar queimaduras

 Nas saídas com especial observância da temperatura de saída (hospitais, escolas, lares de idosos e de repouso) recomenda-se basicamente a utilização de termostatos, que possam ser limitados a 43 °C. Este produto é acompanhado, para limitação, de um batente final de temperatura. Nos sistemas de duche em infantários e áreas especiais de lares de repouso geralmente recomenda-se, que a temperatura não exceda os 38 °C. Para isso, utilizar termostatos Grohtherm Special com pega especial para facilitação da desinfecção térmica e respetivo batente de segurança. Observar as normas (por ex. EN 806-2) e regulamentos técnicos em vigor para a água potável.

Instalação

 **É absolutamente necessário que se preste atenção ao corpo da primeira camada de reboco montado, consultar a página desdobrável I.**

- Acabar de rebocar a parede e revestir de ladrilhos, até ao molde de montagem. Isolar as aberturas da parede contra salpicos de água.
- Nas paredes pré-fabricadas, vedar com meios elásticos.

Montagem dos elementos de funcionamento, consultar a página desdobrável I da fig.[1] até [4].

Bloquear a entrada de água fria e quente.

1. Retirar o molde de montagem, consultar a página desdobrável I da fig. [1].
2. Desenroscar o tampão de fecho (A) e o tampão (B), consultar a fig. [2].
3. Aparafusar o silenciador (C), consultar a fig. [3].
4. Lubrificar o O-Ring da condução de água (D) com a massa lubrificante para misturadoras anexa. Montar a condução de água (D), só é possível uma posição, consultar detalhes, fig. [3].
5. Lubrificar o O-Ring do adaptador (E) com a massa lubrificante para misturadoras anexa. Enroscar o adaptador (E), consultar a fig. [4].
6. Montar o redutor Aqua (F), só é possível uma posição, consultar detalhes, fig. [4].

Abrir a entrada de água fria e quente e verificar as ligações quanto à estanquidade!

Montagem do espelho (L) e do manípulo de bloqueio (N), consultar a página desdobrável II fig. [5] até [7].

1. Encaixar o casquilho (H), o suporte (I) e o casquilho (I1), consultar a página desdobrável II, fig. [5].
2. Lubrificar as juntas (L1) do suporte do espelho (L2) com a massa especial para misturadoras juntamente fornecida, inserir o suporte da roseta (L2) e fixar com os parafusos (M), ver fig. [6].
3. Inserir o espelho (L).
4. Encaixar o anel de batente (G), de modo a que a marcação (G1) indique para cima, consultar a fig. [7].
5. Encaixar o adaptador de estrias (J), só é possível uma posição em que as superfícies (J1) coincidem e rodar o adaptador de estrias (J) de modo a que a seta (J2) indique para cima.
6. Inserir o manípulo de corte (N), de maneira a que a botão (N1) fique a apontar para cima.
7. Aparafusar o parafuso (O).
8. Encaixar a capa de protecção (P).

Se o termostato estiver montado de forma demasiado funda, a profundidade de montagem pode ser aumentada com um conjunto de aumento em 27,5mm (consultar as peças sobresselentes, página desdobrável I, n.º de encomenda 47 781).

Manuseamento do manípulo de bloqueio (N)

Manípulo de bloqueio na posição central	= fechado
Rodar o manípulo de bloqueio para a direita	= abertura para a bica
Rodar o manípulo de bloqueio para a esquerda	= abertura para o chuveiro

Ligaçao com os lados invertidos (quente - à direita, fria - à esquerda).

Substituir o termostato compacto (W), ver peças sobresselentes, página desdobrável I, nº. de enc.: 47 186 (3/4").

Regulação

Montagem do manípulo de selecção da temperatura (R) e ajuste da temperatura, consultar a página desdobrável II, fig. [8] e [9].

- Antes da entrada em funcionamento, quando a temperatura da água de mistura medida no ponto de tomada difere da temperatura nominal regulada no termostato.
 - Após cada manutenção no elemento térmico.
1. Abrir a válvula de bloqueio e medir a temperatura da água a sair com o termostato, consultar a fig. [8].
 2. Rodar a porca de regulação (Q) para a direita ou esquerda, até a água a sair ter atingido 38 °C.

3. Encaixar o manípulo de selecção da temperatura (R) de modo a que a tecla (V) indique para cima, consultar a fig. [9].
4. Aparafusar o parafuso (S).
5. Encaixar a capa de protecção (T).

Limitação da temperatura

A faixa de temperatura é limitada pelo bloqueio de segurança para 38 °C. Se desejar uma temperatura mais elevada, premindo o botão (V), pode transpor o bloqueio de 38 °C, consultar a fig.[9].

Limitação da temperatura

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo (R1) no manípulo selector de temperatura (R), ver fig. [10]. Manípulo com batente de temperatura inserido. N.º de encomenda: 47 958 (ver peças sobresselentes na página desdobrável I).

Atenção em caso de perigo de gelo

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria e água quente existem válvulas anti-retorno. Nos termostatos é necessário desapertar completamente os cartuchos termostáticos e as válvulas anti-retorno.

Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Bloquear a entrada de água fria e quente.

- I. Cartucho compacto do termostato (W),** consultar a página desdobrável II, fig. [11], [12] e [13].

- Soltar o anel roscado (Y) 34mm com a ferramenta.
- Desalavancar o cartucho compacto do termostato (W) eventualmente através do entalhe (W1).
- Desaparafusar o anel roscado (Y).

Montagem na ordem inversa.

Observar a posição de montagem do cartucho compacto do termostato (W), consultar detalhes (W2).

Depois de cada manutenção no cartucho termostático é necessária uma regulação (ver Regulação).

- II. Impedidor do fluxo de retorno (X),** consultar a página desdobrável II, fig. [11], [12] e [14].

Montagem na ordem inversa.

Observar as posições de montagem!

- III. Redutor Aqua (Z),** consultar página desdobrável II fig. [11], [12] e [14].

Montagem na ordem inversa.

Observar as posições de montagem!

Peças de substituição, consultar página a desdobrável I (* = acessórios extra).

Conservação

Consultar as instruções para a conservação desta misturadora nas Instruções de conservação em anexo.



Emniyet bilgileri

Hasırlannmaların önlenmesi

 Çıkış sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerde (hastane, okul ve huzur evi be bakım evi) prensip olarak 43°C ile sınırlanabilen termostatların kullanılması önerilir. Bu ürüMLE birlikte bir sıcaklık sınırlama tertibi verilir. Çocuk yuvalarındaki ve bakım evlerinin belirli alanlarındaki duş sistemlerinde genel olarak sıcaklığın 38°C üzerine çıkmaması önerilir. Bunun için, termik dezenfeksiyonu kolaylaştırın özel tutamaklı ve uygun emniyet tertibatlı Grohtherm Special termostatları kullanılır. İçme suyu ile ilgili yürürlükteki normlara (örneğin EN 806-2) ve teknik kurallara uyulmalıdır.

Montaj

! Monte edilmiş alt siva gövdelerine kesinlikle dikkat edin, bkz. katlanır sayfa I.

- Duvarın siva işlerini bitirin ve montaj şablonuna kadar fayans döşeyin. Bu esnada duvardaki delikleri sıçrayan suya karşı izole edin.
- Prefabrik duvarlarda sızdırmazlık işlerini elastik malzemelerle yapın.

Fonksiyon elemanlarının montajı, bkz. katlanır sayfa I şekil [1] ila [4].

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

1. Montaj şablonunu çıkartın, bkz. katlanır sayfa I şekil [1].
2. Kapama tapasını (A) ve tapayı (B) söküün, bkz. şekil [2].
3. Ses izolasyonunu (C) vidalayın, bkz. şekil [3].
4. Su gidişinin o-ringini (D) ekteki batarya gresi ile gresleyin. Su gidişini (D) monte edin, sadece tek bir konum mümkündür, bkz. ayrıntılı şekil [3].
5. Adaptörün o-ringini (E) ekteki batarya gresi ile gresleyin. Adaptörü (E) sıkın, bkz. şekil [4].
6. Aquadimmer (F) monte edin, sadece tek bir konum mümkündür, bkz. ayrıntılı şekil [4].

Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve tüm bağlantıların sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin!

Montaj rozeti (L) ve kapatma tutamağı (N), bkz. katlanır sayfa II şekil [5] ila [7].

1. Yuksüğü (H), tutucuyu (I) ve yüksüğü (I1) takın, bkz. katlanır sayfa II şekil [5].
2. Rozet taşıyıcısının (L2) contalarını (L1) birlikte verilen batarya gresi ile yağılayın, rozet taşıyıcısını (L2) itin ve civatalar (M) ile tespit edin, bkz şekil [6].
3. Rozeti (L) takın.
4. Dayama bileşliğini (G) işaret (G1) yukarıya bakacak şekilde takın, bkz. şekil [7].
5. Yıvı adaptörü (J) takın, yüzeysel (J1) sadece tek bir konumda karşılaşır, ve yıvı adaptörü (J) stop (J2) sola bakacak şekilde çevirin.
6. Kapatma tutamağını (N) tuş (N1) yukarıya bakacak şekilde takın.
7. Civatayı (O) vidalayın.
8. Kapağı (P) takın.

Eğer termostat derine monte edildiyse, bu durumda montaj derinliği bir uzatma seti ile 27,5mm kadar artırılabilir (bakın, Yedek parçalar, Katlanır sayfa I, Sipariş No.: 47 781).

Açma kapama kolunun kullanımı (N)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kapatma volanı orta pozisyonda | = kapalı |
| Kapatma volanını sağa çevirin | = Musluktan akış açık |
| Kapatma volanını sola çevirin | = Duştan akış açık |

Ters bağlantı (sıcak sağda – soğuk solda).

Termostat kompakt kartuşunu (W) değiştirin, bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa I, Sipariş No.: 47 186 (3/4").

Ayarlama

Isı ayar tutamağının (R) montajı ve sıcaklık ayarı, bkz. katlanır sayfa II, şekil [8] ve [9].

- Eğer volanda ölçülen karışık su sıcaklığı termostatta ayarlanan sıcaklığı uymuyorsa, kullanımından önce Termo elementte yapılan her bakım sonrası.
- 1. Volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. şekil [8].
- 2. Akan su 38 °C'ye ulaşana kadar ayar somununu (Q) sağa veya sola çevirin.
- 3. Isı ayar tutamağını (R) tuş (V) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [9].
- 4. Civatayı (S) vidalayın.
- 5. Kapağı (T) takın.

Isı sınırlaması

Sıcaklık alanı güvenlik stobuyla 38 °C olarak sınırlanmıştır. Daha yüksek bir sıcaklık isteniyorsa, tuşa (V) basılarak 38 °C-sınıri aşılabilir, bkz. şekil [9].

Isı limit kilidi

Isı limit kilidi, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen ısı sınırlayıcısını (R1) ısı ayar tutamağına (R) yerleştirin, bkz. şekil [10]. Volan; önceden monte edilmiş ısı limit kilidi ile – sip.-no.: 47 958 (bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa I).

Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valflı bulunmaktadır.
Termostatlarda, komple termostat ilavesi ve çek valfler sökülmeli dir.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Termostat-kompakt kartuşu (W), bkz. katlanır sayfa II, şekil [11], [12] ve [13].

- Pulu (Y) 34mm'lik aletle çözün.
- Termostat yekpare kartuşu (W) gereklirse çıkışının (W1) üzerinden çıkartın.
- Pulu (Y) söküün.

Montajı ters sıralamayla uygulayın.

Termostat yekpare kartuşunun (W) montaj pozisyonuna dikkat edin, bakınız detaylar (W2).

Termostat kartuşunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlaması gereklidir (bkz. Ayarlama).

II. Geri emmeyi engelleyecek valfi (X), bkz. katlanır sayfa II, şekil [11], [12] ve [14].

Montajı ters sıralamayla uygulayın.

Montaj pozisyonlarına dikkat edin!

III. Aquadimmer (Z), bkz. katlanır sayfa II şekil [11], [12] ve [14].

Montajı ters sıralamayla uygulayın.

Montaj pozisyonlarına dikkat edin!

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (* = Özel aksesuar).

Bakım

Bu banyanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



Varnostne informacie

Ochrana proti obareniu

 Na miestach odberu, kde je dôležité dbať na výstupnú teplotu (nemocnice, školy, domovy sociálnej starostlivosti a domovy pre seniorov), sa v zásade odporúča používať termostaty, ktoré sa dajú obmedziť na 43 °C. Preto je k tomuto produktu priložený koncový doraz teploty. Pri sprchovacích zariadeniach v škôlkach a vo zvláštnych častiach domovov sociálnej starostlivosti sa vo všeobecnosti odporúča, aby teplota neprekročila 38 °C. Použite preto termostaty Grohtherm Special so špeciálnou rúčkou na uľahčenie termickej dezinfekcie a s príslušným bezpečnostným dorazom. Je potrebné dodržiavať platné normy (napr. EN 806-2) a technické pravidlá pre pitnú vodu.

Inštalácia

! Bezpodmienečne dbajte na teleso zapustené pod omietku, pozri skladaciu stranu I.

- Dokončenú omietku steny obložte obkladačkami až po montážu šablónu. Pritom je treba vývody v stene utesniť proti vode.
- Pri montáži do prefabrikovaných stien utesnite otvory elastickým silikónom.

Montáž funkčných dielov, pozri skladaciu stranu I, obr. [1] až [4].

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

1. Odstráňte montážnu šablónu, pozri skladaciu stranu I, obr. [1].
2. Vyskrutkujte uzatváraciu zátku (A) a zátku (B), pozri obr. [2].
3. Zaskrutkujte tímči hluku (C), pozri obr. [3].
4. O-kružok telesa prívodu vody (D) namažte priloženým tukom na armatúry. Namontujte teleso prívodu vody (D), možné je len jedna poloha, pozri detail na obr. [3].
5. O-kružok adaptéra (E) namažte priloženým tukom na armatúry. Zaskrutkujte adaptér (E), pozri obr. [4].
6. Namontujte aquadimer (F), možné je len jedna poloha, pozri detail na obr. [4].

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov!

Montáž rozety (L) a rukováti nastavenia prietoku (N), pozri skladaciu stranu II, obr. [5] až [7].

1. Nasuňte objímku (H), držiak (I) a objímku (I1), pozri skladaciu stranu II, obr. [5].
2. Tesnenia (L1) držiaka rozety (L2) namažte priloženým tukom na armatúry, nasuňte držiak rozety (L2) a upevnite pomocou skrutiek (M), pozri obr. [6].
3. Nasuňte rozetu (L).
4. Dorazový krúžok (G) nasuňte tak, aby značka (G1) ukazovala smerom hore, pozri obr. [7].
5. Nasuňte žlabkový adaptér (J), zmontovanie je možné len v polohе, v ktorej sa prekrývajú plochy (J1). Žlabkový adaptér (J) otocťte tak, aby zarážka (J2) ukazovala smerom doľava.
6. Rukováť nastavenia prietoku (N) nasadťte tak, aby tlačidlo (N1) ukazovala smerom hore.
7. Zaskrutkujte skrutku (O).
8. Nasuňte kryt (P).

Ak je termostat namontovaný príliš hlboko, je možné montážnu hlbku zväčšiť pomocou predĺžovacej súpravy o 27,5mm (pozri náhradné diely, skladaciu stranu I, obj. č.: 47 781).

Obsluha rukováti nastavenia prietoku (N)

Rukováť nastavenia prietoku	= uzavretie armatúry v strednej polohе
Otočenie rukováti nastavenia prietoku doprava	= otvorený prívod na výtokové hrdlo
Otočenie rukováti nastavenia prietoku doleva	= otvorený prívod na sprchu

Opačná montáž prípojok (teplá vpravo – studená vľavo). Výmena kompaktnej termostatickej kartuše (W), pozri náhradné diely, skladacia strana I, obj. č.: 47 186 (3/4").

Nastavenie

Montáž rukováti regulácie teploty (R) a nastavenie teploty, pozri skladaciu stranu II, obr. [8] a [9].

- Pred uvedením do prevádzky, keď sa teplota zmiešanej vody meraná v mieste vytékania odchýluje od nastavenej požadovanej teploty na termostate.
- Po každej údržbe termočlánku.
- 1. Otvorte uzatvárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytiekajúcej vody, pozri obr. [8].
- 2. Regulačnou maticou (Q) otáčajte doprava alebo doľava tak, aby teplota vytiekajúcej vody dosiahla 38 °C.

3. Rukováť regulácie teploty (R) nasadťte tak, aby tlačidlo (V) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [9].
4. Zaskrutkujte skrutku (S).
5. Nasuňte kryt (T).

Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je bezpečnostnou zárukou ohraničený na teplotu 38 °C. V prípade, že je potrebné nastaviť vyššiu teplotu vody, je možné teplotnú hranicu 38 °C prekročiť zaľačením tlačidla (V), pozri obr. [9].

Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, do rukováte regulácie teploty (R) vložte priložený obmedzovač teploty (R1), pozri obr. [10]. Rukováť s predmontovaným koncovým dorazom teploty obj. čís.: 47 958 (pozri Náhradné diely, skladacia strana I).

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdnovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdniť samostatne, pretože v prípojkach studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. Z termostatov je treba vyskrutkovať kompletné vložky termostatov a spätné klapky.

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vycistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

I. Kompaktná termostatová kartuša (W), pozri skladaciu stranu II obr. [11], [12] a [13].

- Krúžok so závitom (Y) uvoľnite trubkovým klúcom 34mm.
- Kompaktnú termostatickú kartušu (W) vyberte podľa potreby cez vybranie (W1).
- Odskrutkujte krúžok so závitom (Y).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dabajte na správnu montážnu polohu kompaktnej termostatickej kartuše (W), pozri detail (W2).

Po každej údržbe termostatickej kartuše je potrebné kartušu znova nastaviť (pozri Nastavenie).

II. Spätná klapka (X), pozri skladaciu stranu II, obr. [11], [12] a [14].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu!

III. Aquadimer (Z), pozri skladaciu stranu II, obr. [11], [12] a [14].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu!

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.



Varnostne informacie

Preprečevanie oparin

Na odvzemných mestih s posebnim poudarkom na izhodni temperaturi (bolnišnice, šole, negovalni domov in domov za ostarele) je v osnovi priporočena uporaba termostatov, ktorí je možné omejiť na 43 °C. Temu izdelku je za omejitev priložen končni omejevalnik temperature. Pri pršíh sistemoch vŕtcih in na posebnich področjih negovalnih domov je na spôsobu priporočeno, da temperatura ne presega 38 °C. V týchto prípadoch je potrebné použiť termostate Grohtherm Special s posebnim ročajem za olajšanie termičnega razkuževania in ustrezne varnostne omejevalníky. Upoštevať je treba veljavne norme (npr. EN 806-2) in tehnična pravila za pitno vodo.

Napeljava

Bodite pozorni na vgrajeni podometni del ohišja, glej zložljivo stran I.

- Steno dokončno obdelajte in do šablone obložite s ploščicami. Pri tem stenske odprtine zatesnite in zaščitite pred brzgi vode.
- Pri montažnih stenah zatesnite z elastičnim sredstvom.

Montaža funkcionalnih elementov, glej zložljivo stran I, sl. [1] do [4].

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

1. Odstranite šablono za vgradnjo, glej zložljivo stran I, sl. [1].
2. Odvijte zaporne čepe (A) in čepe (B), glej sl. [2].
3. Privijte dušilce zvoka (C), glej sl. [3].
4. Tesnilni obroček dotoka vode (D) namažite s priloženo mastjo za armature. Montirajte dovod vode (D), na voljo je samo en položaj, glej detail sl. [3].
5. Tesnilo adapterja (E) namastite s priloženo mastjo za armature. Privijte adapter (E), glej sl. [4].
6. Montirajte Aquadimmer (F), možen je le en položaj, glej detail sl. [4].

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov!

Montirajte rozeto (L) in zaporno ročico (N), glej zložljivo stran II sl. [5] do [7].

1. Namestite pušo (H), nosilec (I) in pušo (I1), glej zložljivo stran II sl. [5].
2. Tesnila (L1) nosilca rozete (L2) namastite s priloženo mastjo za armature, namestite nosilec rozet (L2) in pritrinite z vijaki (M), glej sl. [6].
3. Namestite rozeto (L).
4. Namestite nastaviteni obroček (G), da je oznaka (G1) zasukana navzgor, glej sl. [7].
5. Vstavite utorni adapter (J), možna je samo ena pozicija v kateri se površine (J1) ujemajo in zasukajte utorni adapter (J) tako, da je omejevalnik (J2) zasukan v levo.
6. Zaporno ročico (N) namestite tako, da je gumb (N1) obrnjena navzgor.
7. Privijte vijak (O).
8. Namestite pokrov (P).

Če je termostat vgrajen pregloboko, lahko globino vgradnje povečate s podaljševalnim kompletom za 27,5mm (gl. nadomestni deli, zložljiva stran I, št. artikla: 47 781).

Upravljanje z zaporno ročico (N)

Zaporna ročica v srednjem položaju = zaprto
Zaporna ročica zasukana v desno = odprtva iz iztekanje
Zaporna ročica obrnjena v levo = odprtva za prho

Zrcalno obrnjeni priključek (toplo desno - hladno levo).
Zamenjava kompaktne kartuše- termostat (W), glej zložljivo stran I, št. artikla: 47 186 (3/4").

Uravnavanje

Montaža ročice za regulacijo temperature (R) in nastavitev temperature, glej zložljivo stran II, sl. [8] in [9].

- Pred vklopom, ko na odvzemnem mestu izmerjena temperatura mešanja vode odstopa od želene nastavljene temperature na termostatu.
- Po vsakem servisiranju termoelementa.
- 1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sl. [8].
- 2. Regulacijsko matico (Q) obrnete v desno oziroma levo, dokler temperatura iztekajoče vode ne znaša 38 °C.
- 3. Ročico za regulacijo temperature (R) namestite tako, da je tipka (V) obrnjena navzgor, glej sl. [9].
- 4. Privijte vijak (S).
- 5. Namestite pokrov (T).

Omejitev temperature

Temperaturno območje se omeji z varnostno zaporo na 38 °C. Če želite višjo temperaturo, lahko omejitev temperature na 38 °C prekoračite s pritiskanjem na gumb (V) glej sl. [9].

Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na 43 °C, v ročaj za izbiro temperature (R1) vstavite priloženi omejevalnik temperature (R), glejte sliko [10]. Ročaj z vnaprej vgrajenim mejnim omejilom temperature, št. artikla: 47 958 (glejte nadomestne dele na zložljivi strani I).

Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate demontirati in popolnoma izprazniti, ker se v priključkih za hladno in toplu vodo nahajajo protipovratni ventili.
Pri termostatu morate odviti vse njegove vstavke in protipovratne ventile.

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

I. **Kompaktna kartuša- termostat (W)**, glej zložljivo stran II, sl. [11], [12] in [13].

- Odvijte navojni obroč (Y) z orodjem 34mm.
- Dvignite kompaktno kartušo-termostat (W), po potrebi z odstranitvijo (W1).
- Odvijte navojni obroč (Y).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Bodite pozorni na položaj vgradnje kompaktne kartuše-termostata (W), glej detail (W2).

Po vsakem servisiranju kompakte kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

II. **Protipovratni ventil (X)**, glej zložljivo stran II, sl. [11], [12] in [14].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje!

III. **Aquadimer (Z)**, glej zložljivo stran II, sl. [11], [12] in [14].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje!

Nadomestni deli, glej zložljivo stran I (* = posebna oprema).

Vzdrževanje

Navodilo za vzdrževanje te armature je priloženo navodilu za uporabo.



Sigurnosne napomene

Izbjegavanje opeklin

 Azon kívételei helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előreménő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használata javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végálláskapszolóval vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumokban különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyszó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönyíti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

Ugradnja

Obvezno pripazite na ugrađeno podžbukno tijelo, pogledajte preklopnu stranicu I.

- Ožbukajte zid i popločite ga sve do šablone za ugrađivanje. Pritom zabrtvite otvore u zidu kako bi se spriječilo prskanje vode.
- Kod već dovršenih zidova, zabrtvite elastičnim materijalima.

Montaža funkcijskih elemenata, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1] do [4].

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

1. Uklonite šablonu za ugrađivanje, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1].
2. Odvijte zaporni čep (A) i čep (B), pogledajte sl. [2].
3. Uvijte prigušivač zvuka (C), pogledajte sl. [3].
4. Podmažite O-prsten dovoda vode (D) priloženom mašču za armature. Montirajte dovod vode (D), moguće je samo jedan položaj, pogledajte povećani prikaz na sl. [3].
5. Podmažite O-prsten adaptera (E) priloženom mašču za armature. Stegnite adapter (E), pogledajte sl. [4].
6. Montirajte aquadimmer (F), moguće je samo jedan položaj, pogledajte povećani prikaz na sl. [4].

Otvorite dovod hladne i tople vode te ispitajte jesu li priključci zabrtvjeni!

Montaža rozete (L) i zaporne ručice (N), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [5] do [7].

1. Nataknite čahuru (H), držać (I) i čahuru (I1), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [5].
 2. Brtviča (L1) rozetnog nosača (L2) podmažite priloženom mašču za armature, navucite rozetski nosač (L2) i pričvrstite ga vijcima (M), pogledajte sl. [6].
 3. Nataknite rozetu (L).
 4. Nataknite granični prsten (G) tako da je oznaka (G1) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [7].
 5. Nataknite adapter s brazdlicom (J), moguće je samo jedan položaj u kojem se površine (J1) podudaraju, te okrenite adapter s brazdlicom (J) tako da je graničnik (J2) okrenut ulijevo.
 6. Zapornu ručicu (N) nataknite tako da je tipka (N1) okrenuta prema gore.
 7. Uvijte vijak (O).
 8. Nataknite pokrovnu kapu (P).
- Ako je termostat preduboko ugrađen, dubina ugradnje može se povećati za 27,5mm pomoću proširenog nastavka (vidjeti Zamjenske dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 781).

Rukovanje zapornom ručicom (N)

Zaporna ručica u srednjem položaju = zatvoreno
Okretanje zaporne ručice udesno = otvaranje prema ispuštu
Okretanje zaporne ručice ulijevo = otvaranje prema tušu

Obrnuti priključak (toplo desno - hladno lijevo).

Zamjenite kompaktnu kartušu termostata (W), pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 186 (3/4").

Podešavanje

Montaža ručice za biranje temperature (R) i namještanje temperature, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [8] i [9].

- Prije puštanja u rad, ako izmjerena temperatura miješane vode na mjestu uzimanja odstupa od namještene zadane temperature na termostatu.
- Nakon svakog postupka održavanja na termoelementu.
- 1. Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjerite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [8].
- 2. Maticu za regulaciju (Q) okrećite udesno ili ulijevo, sve dok voda koja istječe ne dostigne 38 °C.
- 3. Ručić za biranje temperature (R) nataknite tako da je tipka (V) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [9].
- 4. Uvijte vijak (S).
- 5. Nataknite pokrovnu kapu (T).

Ograničavanje temperature

Temperaturno područje ograničeno je sigurnosnim zaporom na 38 °C. Ako se želi postići viša temperatura, onda se pritiskom tipke (V) može preskočiti graničnik za temperaturu od 38 °C, pogledajte sl. [9].

Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajnje temperature leži kod 43 °C, umetni graničnik temperature (R1) u ručici za odabir temperature (R), pogledajte sl. [10]. Ručicu s prethodno montiranim krajnjim graničnikom temperature, kataloški br.: 47 958 (pogledajte Rezervni dijelovi na preklopnoj stranici I).

Sprečavanje štetna od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućnog uređaja termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventili.

Kod termostata je potrebno odviti čitave termostatske uloške i protupovratne ventile.

Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, po potrebi zamjenite i podmažite posebnom mašču za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Kompaktna kartuša termostata (W), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [11], [12] i [13].

- Odvijte vijčani prsten (Y) alatom od 34mm.
- U slučaju potrebe provucite kompaktnu kartušu termostata (W) preko ureza (W1).
- Odvijte vijčani prsten (Y).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (W), pogledajte povećani prikaz (W2).

Nakon svakog postupka održavanja kompaktne kartuše termostata potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Podešavanje).

II. Protupovrtni ventil (X), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [11], [12] i [14].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na ispravne položaje ugradnje!

III. Aquadimmer (Z), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [11], [12] i [14].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na ispravne položaje ugradnje!

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I (* = poseban pribor).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.



Указания за безопасност

Предотвратяване на прегръянване

В заведения, където особено трябва да се внимава с температурата на течащата вода (болници, училища, специализирани домове за целодневна грижа и домове за възрастни хора), се препоръчва по принцип да се използват термостати, които могат да ограничат температурата до 43 °C. За тази цел към този продукт е приложен температурен ограничител. При душови съоръжения в детски градини и в специални отделения на домовете за целодневна грижа по правило се препоръчва температурата на водата да не надвишава 38 °C. За тази цел използвайте термостатите Grohtherm Special със специални ръкохватки за по-лесна термичната дезинфекция и със съответния предпазен ограничител. Трябва да се съблудяват действащите стандарти (напр. БДС EN 806-2) и техническите изисквания за питейна вода.

Монтаж



Непременно обрънете внимание на монтираното тяло за вграждане, виж страница I.

- Измажете стената и сложете плочки до монтажния шаблон като упътните пролуките на стената около шаблона срещу водни пръски.
- При предварително подгответи стени упътнявайте със силикон.

Монтаж на функционалните елементи, виж страница I фиг. [1] до [4].

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

1. Отстранете монтажния шаблон, виж страница I фиг. [1].
2. Отвинете и извадете запушалката (A) и тапичката (B), виж фиг. [2].
3. Завинтете шумозаглушителя (C), виж фиг. [3].
4. Смахете упътнителния пръстен на отвеждащия в тялото елемент (D) с приложената арматурна грес. Монтирайте отвеждащия в тялото елемент (D), възможна е само една позиция, виж детайлна фиг. [3].
5. Смахете упътнителния пръстен на адаптора (E) с приложената арматурна грес. Завинтете адаптора (E), виж фиг. [4].
6. Монтирайте аквадимера (F), възможна е само една позиция, виж детайлна фиг. [4].

Отворете крановете, пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч!

Монтаж на розетката (L) и спирателната ръкохватка (N), виж страница II, фиг. [5] до [7].

1. Поставете втулката (H), държача (I) и втулката (I1), виж страница II фиг. [5].
2. Смахете упътнителите (L1) от подложката (L2) на розетката с приложената арматурна грес, поставете подложката (L2) на розетката и я закрепете с помощта на болтовете (M), виж фиг. [6].
3. Поставете отгоре розетката (L).
4. Поставете опорния пръстен (G) така, че маркировката (G1) да сочи нагоре, виж фиг. [7].
5. Поставете назъбения адаптор (J), възможна е само една позиция при която плоските повърхности (J1) си съвпадат. Завъртете назъбения адаптор (J) така, че ограничителя (J2) да сочи нагоре.
6. Поставете спирателната ръкохватка (N) така, че буточът (N1) да сочи нагоре.
7. Завинтете винта (O).
8. Поставете отгоре предпазната капачка (P).

Ако термостатът е вграден прекалено дълбоко, то дълбината на монтиране може да се коригира с 27,5мм с комплект удължители (виж Резервни части, страница I, Кат.-№: 47 781).

Управление на спирателната ръкохватка (N)

Спирателната ръкохватка е в средно положение = арматурата е затворена

Завъртане на спирателната ръкохватка надясно = пускане на водата от чурача за ваната

Завъртане на спирателната ръкохватка наляво = пускане на водата от душа

Обратно свързване с водопроводната мрежа

(топла вдясно - студена вляво).

Сменете компактния патрон на термостата (W), виж Резервни части, страница I, кат. № 47 186 (3/4").

Настройка

Монтаж на ръкохватката за регулиране на температурата (R) и настройка на температурата, виж страница II фиг. [8] и [9].

- Преди използване, ако измерената температура на изтичащата смесена вода при изхода е различна от зададената по скалата на термостата.
- След всяка техническа проверка на термоелемента.

1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [8].
2. Завъртете регулиращата гайка (Q) надясно или наляво, докато изтичащата вода достигне 38 °C.
3. Поставете капачката (R) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутона (V) да сочи нагоре, виж фиг. [9].
4. Завинтете винта (S).
5. Поставете отгоре предпазната капачка (T).

Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутона до 38 °C. Ако желаете по-висока температура, то чрез натискане на буточчето (V) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено, виж фиг. [9].

спирка температурна граница

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложения ограничител на температурата (R1) в ръкохватката за регулиране на температурата (R), виж фиг. [10]. Ръкохватка с предварително монтиран краен ограничител на температурата Кат. №: 47 958 (виж Резервни части страница I).

Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата, самите терmostати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студена и топла вода имат интегрирани единопосочни обратни клапани.

При терmostатите трябва да се отвинтят и извадят съответните терmostатни наставки и единопосочните обратни клапани.

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смахете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Компактен картуш на термостата (W), виж страница II фиг. [11], [12] и [13].

- Отвинете винтовия пръстен (Y) с ключ 34mm.
- Ако се наложи свалете компактния картуш на термостата (W) използвайки вдълбнатината (W1).
- Отвинтете винтовия пръстен (Y).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (W), виж детайлна фиг. (W2).

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (виж Настройка).

II. Единопосочни обратни клапани (X), виж страница II фиг. [11], [12] и [14].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на сглобяване!

III. Аквадимер (устройство за превключване и регулиране на потока) (Z), виж страница II фиг. [11], [12] и [14].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на сглобяване!

Резервни части, виж страница I (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

Ohutuseave**Pöletushaavade vältimine**

Veetemperatuuri eriti hoolikat jälgimist nöudvatesse asutustesse (haiglad, koolid, hoolde- ja vanadekodud) on soovituslik paigaldada vaid sellised termostaadid, millele saab seada piiriks 43 °C. Selle tootega on kaasas temperatuuri piiraja. Lasteaedade ja osade spetsiifiliste hooldekodude dušisüsteemide puhul on üldiselt soovituslik, et temperatuur ei ületaks 38 °C. Kasutage selleks termostaati Grohtherm Special, millel on eriline käepide termilise desinfektsiooni lihtsustamiseks ja vastav ohutuslukk. Järgida tuleb joogiveele kehtivaid norme (nt EN 806-2) ja tehnilisi reegleid.

Paigaldamine**Pange kindlasti tähele sisseehitatud peitsegistiki korput,** vt voldiku I lk.

- Krohvige sein ja paigaldage plaadid kuni paigaldusšabloonini. Tihendage seinaavaused veepritsmekindlaks.
- Tihendage ettevalmistatud seinad elastsete materjalidega.

Funktsoonelementide paigaldus, vt voldiku lk I jooniseid [1] kuni [4].**Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.**

1. Eemaldage paigaldusšabloon, vt voldiku lk I joonist [1].
2. Keerake tihinduskorgid (A) ja korgid (B) välja, vt joonist [2].
3. Keerake mürasummuti (C) sisse, vt joonist [3].
4. Määrite veejuhtme O-röngast (D) kaasasoleva segistimäärdtega. Monteeringe veejuhu (D), kasutada saab alati ainult ühte asendit, vt detailjoonist [3].
5. Määrite adapteri O-röngast (E) kaasasoleva segistimäärdtega. Keerake adapter (E) kinni, vt joonist [4].
6. Monteeringe aquadimmer (F), kasutada saab alati ainult ühte asendit, vt detailjoonist [4].

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki!**Roseti (L) ja voolumäära piiraja (N) paigaldus,** vt voldiku lk II jooniseid [5] kuni [7].

1. Paigaldage hülss (H), hoidik (I) ja hülss (I1), vt voldiku lk II joonist [5].
2. Määrite roseti alusplaadi (L2) tihindad (L1) kaasasoleva segistimäärdega, paigaldage roseti alusplaat (L2) ja kinnitage see kruvide (M) abil, vt joonist [6].
3. Paigaldage rosett (L).
4. Paigaldage piirderöngas (G) selliselt, et markeering (G1) oleks suunatud üles, vt joonist [7].
5. Paigaldage soonadapter (J) — pinnad (J1) ühtivad ainult ühes asendis — ja pöörake soonadapterit (J) nii, et piiraja (J2) oleks suunatud vasakule.
6. Paigaldage voolumäära piiraja (N) selliselt, et nupule (N1) oleks suunatud üles.
7. Keerake sisse kruvi (O).
8. Paigaldage kate (P).

Kui termostaat on paigaldatud liiga sügavale, saab selle paigaldussügavust pikenduskomplekti abil 27,5mm võrra suurendada (vt „Tagavaraosad“ voldiku I lk I, tellimisnumber 47 781).

Voolumäära piiraja (N) kasutamine

Voolumäära piiraja keskmises

asendis	= suletud
Pöörake voolumäära piiraja paremale	= vesi voolab segisttilillas
Pöörake voolumäära piiraja vasakule	= vesi voolab dušši

Vastupidine veeühendus (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt).

Vahetage välja termostaat-kompaaktpadrun (W), vt voldiku Tagavaraosad lk I, tellimisnumber 47 186 (3/4").

Seadistamine**Temperatuurivaliku nupu (R) paigaldamine ja temperatuuri reguleerimine,** vt lk II jooniseid [8] ja [9].

- Enne kasutuselevõtu, kui vee väljumiskohas möödetud seguvalu temperatuuri erineb termostaadi seadud normtemperatuurist.
- Pärast termoleemendi iga tehnilist hooldust.
- 1. Avage sulgventiil ja möötke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [8].
- 2. Keerake reguleerimismutter (Q) paremale või vasakule, kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.
- 3. Paigaldage temperatuurireguleerimispupp (R) selliselt, et nupp (V) oleks suunatud üles, vt joonist [9].
- 4. Keerake sisse kruvi (S).
- 5. Paigaldage kate (T).

Temperatuuri piiramine

Tökesti seab vee temperatuuriks 38 °C.

Kui soovitakse kõrgemat temperatuuri, siis saab nupule (V) vajutades 38 °C piiri tõsta, vt joonist [9].

Temperatuuri piirang

Kui temperatuuri piirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuripiiraja (R1) temperatuurivaliku nupu (R) sisse, vt joonist [10]. Käepide eelmonteeritud temperatuuri piiranguga, tellimisnumber: 47 958 (vt Tagavaraosad, voldiku lk I).

Ettevaatust külümumisohu korral

Maja veevárgi tühjendamisel tuleb termostaadi tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes on tagasivooluklapid. Termostaadiel tuleb välja kruvida komplektsed termolelementide plokid ja tagasivooluklapid.

Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.**I. Termostaat-kompaaktpadrun (W),** vt voldiku lk II jooniseid [11], [12] ja [13].

- Vabastage keermesrõngas (Y) 34mm võtmega.
- Vajadusel eemaldage üle ava (W1) ka termostaat-kompaaktpadrun (W).
- Krugive ära keermesrõngas (Y).

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaaktpadrun (W) oleks õiges asendis, vt detaili (W2).

Pärast termostaat-kompaaktpadruni iga tehnilist hooldust tuleb segisti seadistada (vt „Seadistamine“).

II. Tagasivooluklap (X), vt voldiku lk II jooniseid [11], [12] ja [14].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldusasendit!**III. Aquadimmer (Z),** vt voldiku lk II jooniseid [11], [12] ja [14].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldusasendit!

Tagavaraosad, vt voldiku I lk (* = Eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhisid on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV


Informācija par drošību



Izvairīšanās no applaucēšanās

Üdens īemšanas vietās, kurās tāpēcīgi jāievēro izplūdes temperatūra (slimīnīcās, mācību iestādēs, aprūpes iestādēs un pansionātos), ieteicams izmantot termostatus, kuros var iestātīt temperatūras ierobežojumu 43 °C. Šis produkts ar apriņķiem ar temperatūras ierobežotāju. Dušas iekārtas bērnu dārzos un aprūpes iestādēs tāpēcīgi jāievēro izplūdes temperatūra. Izmantojiet Grohtherm Special termostatus ar tāpēcīgiem rokturiem, kas paredzēti termiskajai dezinfekcijai, un atbilstošu drošības ierobežotāju. Ievērojiet atbilstošos standartus (piem., EN 806-2) un tehniskos noteikumus attiecībā uz dzeramo ūdeni.

Instalēšana



Noteikti ievērojiet zemāpmetuma daju, skatiet I atvērumu.

- Sienas apmetiet un nolīdziniet līdz iebūves šablonam. Vienlaikus noblīvējiet sienas atveres pret ūdens šķakatām.
- Iepriekš sagatavotām sienām blīvēšanai izmantojiet elastīgus hermetizējošus līdzekļus.

Funkcijas elementu montāža, skatiet I atvērumu, [1.] līdz [4.] attēlu.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

1. Izņemiet iebūves šablonu, skatiet I atvēruma [1.] attēlu.
2. Izskrūvējiet noslēgaibāzni (A) un aizbāzni (B), skatiet [2.] attēlu.
3. Izskrūvējiet trokšņu slāpētāju (C) skatiet [3.] attēlu.
4. Ūdens caurulis (D) O veida gredzenu ieziediet ar pievienoto ūdens maiņtāja ziedi un ieleciet. Uzmanīt ūdens cauruli (D), ir iespējama tikai viena pozīcija, skatiet palielinājumu, [3.] attēlu.
5. Adaptera (E) O veida gredzenu ieziediet ar pievienoto ūdens maiņtāja ziedi un ieleciet. Cieši izskrūvējiet adapteri (E), skatiet [4.] attēlu.
6. Uzmanīt ūdens pārlēgu (F), ir iespējama tikai viena pozīcija, skatiet palielinājumu, [4.] attēlu.

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu!

Ūdens noslēgšanas roktura (N) un rozetes (L) montāža, skatiet II atvērumu, [5.] līdz [7.] attēlu.

1. Uzlieciet čaulu (H), turētāju (I) un čaulu (I1), skatiet II atvērumu, [5.] attēlu.
2. Rozetes turētāja (L1) blīvējumus (L2) ieziediet ar pievienoto ūdens maiņtāja ziedi, uzbrīdīt rozetes turētāju (L2) un nostipriniet ar skrūvēm (M), skatiet [6.] attēlu.
3. Uzspraudiet rozeti (L).
4. Piemontējiet atbalsta gredzenu (G) tā, lai markējums (G1) būtu vērts uz augšu, skatiet [7.] attēlu.
5. Uzlieciet rievoto pārejas daju (J), ir iespējama tikai viena pozīcija, kurā saskan virsma (J1), un pagrieziet rievoto pārejas daju (J), lai atturis (J2) būtu vērts pa kreisi.
6. Ūdens noslēgroturi (N) uzlieciet tā, lai taustīju (N1) būtu vērts uz augšu.
7. Izskrūvējiet skrūvi (O).
8. Uzlieciet nosedzošo vāciņu (P).

Ja termostats ir iebūvēts par dziju, izvirzījumu varat pagarināt par 27,5mm ar pagarinājuma elementiem (skatiet Rezerves dajas, I atvērumu, pasūtījuma nr.: 47 781).

Ūdens noslēgrotura (N) lietošana

Ūdens noslēgroturis viduspozīcijā	= aizvērts
Ja ūdens noslēgroturi griež pa labi	= atvērts izplūde
Ja ūdens noslēgroturi griež pa kreisi	= atvērts dušai

Abpusēji saskaņots pieslēgums (sils – pa labi, auksts – pa kreisi).

Termostata kompaktpatronas (W) nomaina, skatiet I atvērumā Rezerves dajas, pasūtījuma Nr.: 47 186 (3/4").

Regulēšana

Temperatūras kontroles roktura (R) montāža un temperatūras regulēšana, skatiet II atvērumu, [8.] un [9.] attēlu.

- Pirms ekspluatācijas, ja īemšanas vietā mērītā jauktā ūdens temperatūra atšķiras no nominālās uz termostata uzstādītās vērtības.
- Pēc katras termoelementa apkopes.
1. Atveriet slēgvārstu un ar termometru izmēriet izplūstošā ūdens temperatūru, skatiet [8.] attēlu.
2. Regulēšanas uzgriezni (Q) grieziet pa labi vai pa kreisi, līdz izplūstošais ūdens sasniedz 38 °C.
3. Ūdens noslēgroturi (R) uzstādīet tā, lai taustījš (V) atrastos augšpusē, skatiet [9.] attēlu.
4. Izskrūvējiet skrūvi (S).
5. Uzlieciet nosegvāciņu (T).

Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazons nedrīkst pārsniegt 38 °C drošības bloķēšanu.

Ja nepieciešama augstāka temperatūra, nospiežot taustīju (V), var pārsniegt 38 °C robežu, skatiet [9.] attēlu.

Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras beigu atdurei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, izvietojiet pievienoto temperatūras ierobežotāju (R1) temperatūras izvēles rokturi (R); skatiet [10.] attēlu. Rokturis ar iemontētu temperatūras beigu atduri; pasūt. Nr.: 47 958 (skatiet nodalū „Rezerves dajas”, I salokāmā puse).

Aizsardzība pret aizsalšanu.

Iztukšojot mājas iekārtu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas aizturi.

Termostatiem pilnībā ir jāizskrūvē termostata ieliktņi un atpakaļplūsmas aizturi.

Tehniskā apkope

Pārbaudiet visas detaljas, notīriet tās, ja nepieciešams, nomainiet un ieziediet ar ūdens maiņtāja ziedi.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

- I. Termostata kompaktpatrona (W), skatiet II atvēruma [11.], [12.] un [13.] attēlu.
 - Atskrūvējiet skrūvīnki (Y) ar 34mm atslēgu.
 - Termostata kompaktpatronu (W) izņemiet pāri iedobumam (W1).
 - Noskrūvējiet skrūvīnki (Y).

Salieciet pretējā secībā.

Ievērojiet termostata kompaktpatronas (W) iebūves stāvokli, skatiet palielinājumu (W2).

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānoregulē (skatiet „Regulēšana“).

- II. Termostata kompaktpatrona (X), skatiet II atvēruma [11.], [12.] un [14.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

Ievērojiet iebūves stāvokli!

- III. Ūdens pārslēgs (Z), skatiet II atvēruma [11.], [12.] un [14.] attēlu.

Salieciet pretējā secībā.

Ievērojiet iebūves stāvokli!

Rezerves dajas, skat. I atvērumu (* = Papildaprīkojums).

Kopšana

Norādījumi ūdens maiņtāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

LT

Saugos informacija



Apsauga nuo nuplikymo

Vandens érimo vietose, kur skiriamas ypatingas dėmesys srauto temperatūrai (ligoninėse, mokyklose, slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, senelių globos namuose), rekomenduojama naudoti termostatus, ribojančius temperatūrą iki 43 °C. Prie šio gaminio priedamas temperatūros ribojimo įtaisas. Rekomenduojama, kad vaikų darželiuose ir specialias slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose naudojant dušo ir trągą temperatūrą neturėtų būti didesnė nei 38 °C. Šiam tikslui naudokite Grohtherm Special termostatus su specialia šiluminės dezinfekcijos rankenéle ir atitinkamu saugos įtaisu. Turi būti laikomasi geriamajam vandeniu taikomų standartų (pvz., EN 806-2) ir techninių reikalavimų.

Irengimas



Būtinai atkreipkite dėmesį į įmontuotą potinkinį korpusą, žr. I atlenkiamajį puslapį.

- Ištinkuokite sieną ir išklijuoikite ją plynėmis iki montavimo šablonų ribų. Angas sienoje užsandarinkite, kad jas nepritikštų vandens.
- Jei sienos yra surenkamosios, sandarindami naudokite elastingas medžiagias.

Funkcinijų elementų montavimas, žr. I atlenkiamajį puslapį, [1]–[4] pav.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

1. Nuimkite montavimo šabloną, žr. I atlenkiamajį puslapį, [1] pav.
2. Išsukite uždaromajį aklidangtį (A) ir aklidangtį (B), žr. [2] pav.
3. Įsukite triukšno slopintuvą (C), žr. [3] pav.
4. Vandens kreipiklį (D) O formos žiedą sutepkite su komplektuojamu maišytuvu tepalu. Sumontuokite vandens kreipiklį (D), galima tik viena padėtis, žr. detalaiu [3] pav.
5. Adapterio (E) O formos žiedą sutepkite su komplektuojamu maišytuvu tepalu. Prisukite adapterį (E), žr. [4] pav.
6. Sumontuokite vandens regulatorių (F), galima tik viena padėtis, žr. detalaiu [4] pav.

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar sandarios jungtys!

Dangtelio (L) ir uždarymo rankenélės (N) montavimas, žr. II atlenkiamajį puslapį [5]–[7] pav.

1. Užmaukite movą (H), laikiklį (I) ir movą (I1), žr. II atlenkiamajį puslapį, [5] pav.
2. Dangtelio laikiklio (L2) tarpines (L1) sutepkite tepalu, kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, užmaukite dangtelio laikiklį (L2) ir įtvirtinkite ji sraigtais (M), žr. [6] pav.
3. Užmaukite dangtelį (L).
4. Fiksavimo žiedą (G) užmaukite taip, kad ženklias (G1) būtų nukreiptas į viršų, žr. [7] pav.
5. Užmaukite rievętą adapterį (J), yra tik viena galima padėtis, kuriuo paviršiai (J1) sutampa, ir rievętą adapterį (J) pasukite taip, kad atrama (J2) būtų nukreipta į kairę.
6. Uždarymo rankenélę (N) užmaukite taip, kad mygtukas (N1) būtų viršuje.
7. Įsukite varžą (O).
8. Užmaukite gaubtelį (P).

Jei termostatas įstatytas per giliai, montavimo gylį galima nustatyti 27,5mm atstumu, naudojant ilginimo detales (žr. I atlenkiamajame puslapyje parodytas atsargines dalis, užsakymo Nr. 47 781).

Kaip naudotis uždarymo rankenéle (N)

Uždarymo rankenélės vidurinė padėtis – uždaryta.
Pasukite uždarymo rankenélę į dešinę – vanduo tekés iš čiaupo.
Pasukite uždarymo rankenélę į kairę – vanduo tekés iš dušo.

Prijungiami atvirkščiai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šalto – kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (W), žr. I atlenkiamajame puslapyje esantį skyrelį „Atsarginės dalys“, užsakymo Nr.: 47 186 (3/4").

Reguliavimas

Temperatūros pasirinkimo rankenélės (R) montavimas ir temperatūros nustatymas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [8] ir [9] pav.

- Prieš pradedant naudotis maišytuvu, kai sumaišyto vandens temperatūra, išmatuota vandens išleidimo vietoje, skiriasi nuo termostatu nustatytos temperatūros.
- Po kiekvieno termoelemento techninio patikrinimo.
- 1. Atsukite užvarinį vožtuvą ir termometrui išmatuokite ištekaničio vandens temperatūrą, žr. [8] pav.
- 2. Reguliavimo veržlę (Q) sukite į dešinę arba į kaire, kol ištekaničio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
- 3. Temperatūros pasirinkimo rankenelę (R) užmaukite taip, kad mygtukas (V) būtų nukreiptas į viršų, žr. [9] pav.
- 4. Įsukite varžą (S).
- 5. Užmaukite gaubtelį (T).

Temperatūros ribojimas

Apsauginiu temperatūros ribotuvu temperatūra ribojama iki 38 °C. Jei norite nustatyti aukštesnę temperatūrą, paspauskite mygtuką (V). Taip panaikinama 38 °C temperatūros riba, žr. [9] pav.

Galutinė temperatūros riba

Jeigu galinė temperatūros atrama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą (R1) įstatykite į temperatūros nustatymo rankenelę (R), žr. [10] pav. Rankenelė su sumontuota galine temperatūros atrama, užsakymo Nr. 47 958 (žr. „Atsarginės dalys“, I atverčiamajį puslapį).

Apsauga nuo užšalimo

Jeigu vanduo išleidžiamas iš namo vandentiekio, vandenį reikia papildomai išleisti ir iš termostatų, nes šalto ir karšto vandens jungtyse įmontuoti atgaliniai vožtuvai.

Iš termostatų išsukite visus termoelementų blokus ir atgalinius vožtuvus.

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvu tepalu.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

I. Termostato kompaktinės idėklas (W), žr. II atlenkiamajį puslapį, [11], [12] ir [13] pav.

- Žiedą su sriegiu (Y) atleiskite 34mm įrankiu.
- Termostato kompaktinė idėklą (W) iškelkite pro kiaurymę (W1).
- Atsukite žiedą su sriegiu (Y).

Montuokite atvirkštine tvarka.

Termostato kompaktinė idėklą (W) įstatykite tinkama padėtimi, žr. detalų paveikslėlių (W2).

Atlikus termostato idėklo techninį patikrinimą, būtina jį vėl sureguliuoti (žr. skyrelį „Reguliavimas“).

II. Atbulinės eigos vožtuvas (X), žr. II atlenkiamajį puslapį, [11], [12] ir [14] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!

III. Vandens reguliatorius (Z), žr. II atlenkiamajų puslapį, [11], [12] ir [14] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajų puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje instrukcijoje.



Informācijai privind siguranša



Evitarea arsurilor

La punctele de evacuare care necesită o atenție deosebită în ceea ce privește temperatură de ieșire (spitale, școli, sanatorii și centre de îngrijire pentru persoane vârstnice) este recomandată în mod special introducerea termostatelor, care să fie limitate la 43 °C. La acest produs este atașat un limitator de temperatură. La instalațiile de duș din grădinițe și din zonele speciale ale centrelor de îngrijire se recomandă, în general, ca temperatură să nu depășească 38 °C. În acest scop, utilizați termostatul Groetherm Special cu mână special pentru facilitarea dezinfecției termice și limitator corespunzător de siguranță. Trebuie respectate normele în vigoare (de exemplu, EN 806-2) și regulamentele tehnice pentru apă potabilă.

Instalarea

! Atenție la corpurile montate sub tencuiala;
a se vedea pagina pliantă I.

- Se va finisa tencuiala și se va placa cu faiantă până la şablonul de instalare. Se vor etanșa găurile din perete împotriva pătrunderii apei prin stropire.
- În cazul pereților prefabricați, se va face etanșarea folosind materiale elastice.

Montarea elementelor funcționale; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1] până la [4].

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

1. Se îndepărtează şablonul de instalare; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1].
2. Se desurubează dopul de închidere (A) și dopul (B); a se vedea fig. [2].
3. Se desurubează amortizorul de zgromot (C); a se vedea fig. [3].
4. Se unge inelul O al racordului de apă (D) cu vaselină pentru armături, livrată împreună cu produsul. Se montează racordul de apă (D); este posibilă o singură poziție; a se vedea fig. [3] cu detaliu.
5. Se unge inelul O al adaptorului (E) cu vaselină pentru armături, livrată împreună cu produsul. Se însurubează adaptorul (E); a se vedea fig. [4].
6. Se montează regulatorul de debit (F); este posibilă o singură poziție; a se vedea fig. [4] cu detaliu.

Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor!

Montajul rozetei (L) și al manetei de închidere (N); a se vedea pagina pliantă II, fig. [5] până la [7].

1. Se introduc manșonul (H), suportul (I) și manșonul (I1); a se vedea pagina pliantă II fig. [5].
2. Ungetă garniturile (L1) ale suportului rozetei (L2) cu vaselină livrată împreună cu armătura, apoi introduceți suportul rozetei (L2) și fixați-l cu șuruburi (M); a se vedea fig. [6].
3. Se introduce rozeta (L).
4. Se introduce inelul opritor (G), astfel încât marcajul (G1) să fie orientat în sus; a se vedea fig. [7].

5. Se introduce adaptorul elastic (J); există o singură poziție în care suprafețele (J1) corespund; se rotește adaptorul elastic (J) în aşa fel încât opritorul (J2) să fie orientat spre stânga.

6. Se introduce maneta de închidere (N) astfel încât tasta (N1) să fie orientat în sus.

7. Se însurubează șurubul (O).

8. Se montează plăcuța de mascare (P).

Dacă termostatul este montat prea adânc, profunzimea de montaj poate fi mărită cu 27,5mm folosind un set de prelungire (a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I, nr. comandă: 47 781).

Utilizarea manetei de închidere (N)

Maneta de închidere în poziția de mijloc	= închisă
Se rotește maneta de închidere spre dreapta	= deschidere spre disperzor
Se rotește maneta de închidere spre stânga	= deschidere spre duș

Conexiune în cruce (cald dreapta – rece stânga).

Se înlouciește cartușul termostatic compact (W), a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I, nr. comandă: 47 186 (3/4").

Reglarea

Montarea butonului de reglaj temperatură (R) și reglarea temperaturii; a se vedea pagina pliantă II fig. [8] și [9].

- Înaintea punerii în funcțiune, când temperatura amestecului de apă, măsurată la punctul de consum, diferă de temperatura reglată la termostat.
- 1. După fiecare intervenție la elementul termostatic.
- 1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [8].
- 2. Se rotește piulița de reglaj (Q) spre dreapta sau spre stânga, până când apa atinge la ieșire temperatura de 38 °C.
- 3. Se introduce maneta de reglaj temperatură (R) în aşa fel, încât tasta (V) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [9].
- 4. Se însurubează șurubul (S).
- 5. Se montează plăcuța de mascare (T).

Limitarea temperaturii

Prin limitatorul de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este limitat la 38 °C. Dacă se dorește o temperatură mai ridicată, prin apăsarea butonului (V) se poate depăși limita de 38 °C; a se vedea fig. [9].

Limitatorul de temperatură

Dacă opritorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură (R1) livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură (R); a se vedea fig. [10]. Maneta cu opritorul de limitare temperatură, nr. catalog: 47 958 (a se vedea pagina pliantă I).

Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, terostatele se vor golii separat, deoarece pe rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă se găsesc supape de reținere.

În astfel de cazuri, trebuie desurubate blocurile complete cu terostate și supapele de reținere.

Întreținere

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înloucesc, apoi se ung cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

- I. Cartuș termostat compact (W)**; a se vedea pagina pliantă II, fig. [11], [12] și [13].
- Se slăbește inelul filetat (Y) cu cheia de 34mm.
 - Cartușul termostat compact (W) se scoate eventual peste degajarea (W1).
 - Se desurubează inelul filetat (Y).
- Montarea se face în ordine inversă.

Se va respecta poziția de montaj a cartușului termostat compact (W); a se vedea detaliul (W2).

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat (a se vedea capitolul Reglarea).

II. Supapă de reținere cu membrană (X); a se vedea pagina pliantă II, fig. [11], [12] și [14].

Montarea se face în ordine inversă.

Se vor respecta pozițiile de montaj!

III. Regulator de apă (Z); a se vedea pagina pliantă II, fig. [11], [12] și [14].

Montarea se face în ordine inversă.

Se vor respecta pozițiile de montaj!

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I (* = accesoriu special).

Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.



安全说明

防止烫伤

对于对出水点处的出水口温度非常敏感的场合（医院、学校、护理站和疗养院等），建议在安装恒温设备时采取措施将水温限制在 43 °C 以下。本产品配备适温终止。一般而言，对于护理站和照护中心的特定区域，建议淋浴系统的温度不要超过 38 °C。使用带有特殊手柄的 Grohtherm Special 恒温器来进行温控消毒和相应的安全停控。必须遵守适用的饮用水标准（如 EN 806-2）和技术规定。

安装

!
暗藏式龙头套管注意事项，参见折页 I。

- 用石膏和瓷砖镶贴墙面，不包括产品底盘的区域。密封墙上的槽孔，防止喷水时透水。
- 用永久性塑料硅胶密封预制装配式墙。

安装功能元件，参见折页 I 中的图 [1] 到图 [4]。

关闭冷热水进水管。

1. 卸下产品底盘，参见折页 I 中的图 [1]。
2. 拧下密封塞 (A) 和橡皮塞 (B)，参见图 [2]。
3. 拧上吸音材料 (C)，参见图 [3]。
4. 用附带的专用润滑油脂润滑座圈 (D) 的 O 形圈。
装上座圈 (D)；只有一个可供安装的位置，详见图 [3]。
5. 用附带的专用润滑油脂润滑接头 (E) 的 O 形圈。拧紧接头 (E)，参见图 [4]。
6. 装上综合开关分水器 (F)；只有一个可供安装的位置，详见图 [4]。

打开冷热水进水管，检查连接是否存在渗漏情况。

安装面盖 (L) 和关闭把手 (N)，参见折页 II 中的图 [5] 到图 [7]。

1. 接上套管 (H)、托架 (I) 和套管 (I1)，参见折页 II 中的图 [5]。
2. 使用附带的专用润滑油脂润滑面盖安装底座 (L2) 的密封圈 (L1)，推上面盖安装底座 (L2)，用螺钉 (M) 紧固，如图 [6] 所示。
3. 装上面盖 (L)。
4. 装上止动环 (G)，使标记 (G1) 朝上，参见图 [7]。

5. 装上花键接头 (J)；该接头的接触面 (J1) 只能吻合一个位置，旋转花键接头 (J) 以便停止器 (J2) 朝左。
6. 安装流量控制旋钮 (N)，可按下按钮 (N1) 需位于顶部。
7. 拧上螺钉 (O)。
8. 装上顶盖 (P)。

如果恒温器安装得过深，可以使用加长件装置使其长度增加 27.5 毫米（参见折页 I 中产品编号为 47 781 的备件）。

操作关闭把手 (N)

关闭把手位于中央位置	= 关闭
顺时针旋转关闭把手	= 从出水嘴排水
逆时针旋转关闭把手	= 从花洒头排水

反向连接（右边是热水，左边是冷水）。

更换小型恒温阀芯 (W)，参见折页 I 的“备件”，产品编号为：47 186 (3/4")。

调节

安装温度控制手柄 (R) 并调节温度，参见折页 II 中的图 [8] 和图 [9]。

- 在使用龙头前，如果在排水点测到的混水水温与恒温器上设置的温度不同。
- 对恒温阀芯进行任何维护操作之后。
- 1. 打开截止阀并使用温度计测量水温，参见图 [8]。
- 2. 顺时针或逆时针旋转调节螺母 (Q)，直到水温达到 38 °C。
- 3. 安装温度控制手柄 (R)，使按钮 (V) 朝上，参见图 [9]。
- 4. 拧上螺钉 (S)。
- 5. 装上顶盖 (T)。

温度限制

安全停止器会将温度范围限制在 38 °C 以内。

如果需要调高温度，可以按下按钮 (V) 修改 38 °C 这一上限，参见图 [9]。

温度上限

如果温度上限设定为 43 °C，将附带的温度限制器 (R1) 插入温度选择手柄 (R)，如图 [10] 所示。请使用预先安装好的温度上限停止器，产品编号为 47 958（请参见折页 I 中的备件）。

防冻

由于冷热水装置中装有单向阀，当自来水管中的水排干时，必须对恒温器单独进行排水。

必须拧开并拆下整个恒温阀芯和单向阀。

维护

检查并清洁所有零件，在必要时更换零件并使用专用润滑油脂润滑零件。

关闭冷热水进水管。

I. 恒温阀芯 (W)，参见折页 II 中的图 [11], [12] 和图 [13]。

- 使用 34 毫米工具卸下螺口环 (Y)。
- 如果需要，可以利用凹槽 (W1) 将恒温阀芯 (W) 起出。
- 卸下螺口环 (Y)。

按相反顺序进行安装。

检查恒温阀芯 (W) 的安装位置是否正确，详见 (W2)。

每次维护恒温阀芯之后均需要重新进行调节（参见“调节”）。

II. 单向阀 (X)，参见折页 II 中的图 [11], [12] 和图 [14]。

按相反顺序进行安装。

检查安装位置是否正确。

III. 综合开关分水器 (Z)，参见折页 II 中的图 [11], [12] 和图 [14]。

按相反顺序进行安装。

检查安装位置是否正确。

配件，参见折页 I (* = 特殊零件)。

保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的“保养指南”。

RUS**Информация по технике безопасности****Предотвращение ожогов**

В местах забора, где обращается особое внимание на температуру на выходе (в больницах, школах, домах для престарелых и инвалидов), настоятельно рекомендуется устанавливать термостаты с ограничением температуры до 43 °C. Данное изделие для ограничения температуры имеет концевой упор. В душевых установках в детских садах и специальных помещениях домов для инвалидов рекомендуется не превышать температуру 38 °C. Для этого термостаты Grohtherm Special эксплуатируются со специальной ручкой, облегчающей термическую дезинфекцию и используемой в качестве соответствующего безопасного ограничителя. Необходимо соблюдать действующие нормы (например, стандарт EN 806-2) и технические рекомендации для питьевой воды.

Установка

! Необходимо следить за установкой корпуса скрытого смесителя, см. складной лист I.

- Стену оштукатурить и покрыть плиткой до монтажного шаблона. При этом отверстия в стене закрыть для защиты от брызг воды.
- Для подготовленных стен произвести уплотнение эластичным материалом.

Монтаж функциональных элементов,
см. складной лист I, рис. [1] - [4].

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

1. Удалить монтажный шаблон, см. складной лист I, рис. [1].
2. Вывернуть заглушку (A) и пробку (B), см. рис. [2].
3. Ввернуть шумоглушитель (C), см. рис. [3].
4. Смазать круглое уплотнение направляющей для воды (D) прилагаемой смазкой для арматуры. Установить направляющую для воды (D), возможно только одно положение, см. деталь рис. [3].
5. Смазать круглое уплотнение переходника (E) прилагаемой смазкой для арматуры. Закрутить до отказа переходник (E), см. рис. [4].
6. Установить аквадиммер (F), возможно только одно положение, см. деталь рис. [4].

Открыть подачу холодной и горячей воды,
проверить соединения на герметичность!

Монтаж розетки (L) и запорной ручки (N),
см. складной лист II, рис. [5] - [7].

1. Надеть втулку (H), держатель (I) и втулку (I1), см. складной лист II, рис. [5].
2. Смазать уплотнения (L1) держателя розетки (L2) прилагаемой смазкой для арматуры, надеть держатель розетки (L2) и закрепить винтами (M), см. рис. [6].
3. Надеть розетку (L).
4. Надеть стопорное кольцо (G) так, чтобы маркировка (G1) была направлена вверх, см. рис. [7].
5. Установить рифленый переходник (J). Возможно только одно положение, в котором поверхности (J1) и рифленый переходник (J) так повернуты, чтобы стопор (J2) был направлен вверх.

6. Надеть запорную ручку (N) таким образом, чтобы кнопка (N1) была направлена вверх.

7. Ввернуть винт (O).

8. Надеть колпачок (P).

Если термостат установлен слишком глубоко, то монтажную глубину можно увеличить на 27,5мм при помощи набора удлинителей (см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 781).

Обслуживание запорной ручки (N)

Запорная ручка в среднем положении = закрыто

Поворот запорной ручки вправо = открыто на излив

Поворот запорной ручки влево = открытие душа

Обратное подключение (горячая вода справа - холодная слева).

Заменить термоэлемент (W), см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 186 (3/4").

Регулировка

Монтаж ручки выбора температуры (R) и установка температуры, см. складной лист II, рис. [8] и [9].

- Перед началом эксплуатации, если температура смешанной воды, замеренная в месте отбора, отличается от температуры, установленной на термостате.
- После всех выполненных работ по техобслуживанию термоэлемента.
- 1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [8].
- 2. Вращать регулировочную гайку (Q) вправо или влево до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
- 3. Надеть ручку выбора температуры (R) таким образом, чтобы кнопка (V) была направлена вверх, см. рис. [9].
- 4. Ввернуть винт (S).
- 5. Надеть колпачок (T).

Ограничение температуры

Диапазон температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности до 38 °C. Если требуется более высокая температура, то можно, нажав кнопку (V), превысить температуру 38 °C, см. рис. [9].

Ограничитель температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры (R1) в ручку выбора температуры (R), см. рис. [10]. Ручка с предварительно установленным упором для ограничения температуры, артикул №: 47 958 (см. запчасти, складной лист I).

Внимание при опасности замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети зданий термостаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. Из термостата следует вывинчивать блоки термоэлементов в сборе и обратные клапаны в сборе.

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Термоэлемент (W), см. складной лист II, рис. [11], [12] и [13].

- Ослабить резьбовое кольцо (Y) при помощи ключа на 34мм.
- При необходимости термоэлемент (W) поддеть через выемку (W1).
- Отвинтить резьбовое кольцо (Y).

Монтаж производится в обратной последовательности.
Соблюдать монтажное положение термоэлемента (W), см. деталь (W2).

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел Регулировка).

II. Обратный клапан (X), см. складной лист II, рис. [11], [12] и [14].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажные положения!

III. Аквадиммер (Z), см. складной лист II, рис. [11], [12] и [14].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажные положения!

Запчасти, см. складной лист I

(* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

надфундаментная часть

Комплект поставки	19 958							
скрытый смеситель								
надфундаментная часть								
центральный термостат								
надфундаментная часть								
смеситель для ванны	X							
надфундаментная часть								
смеситель для душа								
гарнитур для душа								
Техническое руководство	X							
Инструкция по уходу	X							
Вес нетто, кг	1,9							

Дата изготовления: см. маркировку на изделии

Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.

Изделие сертифицировано.

Grohe AG, Германия



D +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	EST +372 6616354 grohe@grohe.ee	LV +372 6616354 grohe@grohe.ee	SK +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A +43 1 68060 info-at@grohe.com	F +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	MAL +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	T +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com
AUS Argent Sydney + (02) 8394 5800 Argent Melbourne + (03) 9682 1231	FIN +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi	N +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ +09/373 4324	USA +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
CAU +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	H +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com
CDN +1 888 6447643 info@grohe.ca	HK +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	AL BiH HR KS ME MK SLO SRB +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CH +41 448777300 info@grohe.ch	I +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: +357 22 465200 info@grome.com
CN +86 21 63758878	IND +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RO +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CY +357 22 465200 info@grome.com	IS +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CZ +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	J +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP +63 2 8041617	
DK +45 44 656800 grohe@grohe.dk	KZ +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS +7 495 9819510 info@grohe.ru	
E +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LT +372 6616354 grohe@grohe.ee	S +46 771 141314 grohe@grohe.se	
		SGP +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	