

Fhiaba

Frigo

Manuale utente

Fridge

User manual

1 INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA E PER L'AMBIENTE	4
1.1 Avvertenze di sicurezza e potenziale pericolo.....	4
1.2 Nell'impiego quotidiano.....	4
1.3 Rispetto per l'ambiente.....	5
1.4 Pulizia, sanificazione e manutenzione distributore ghiaccio e/o acqua (se presente).....	5
2 INSTALLAZIONE	6
2.1 Installazione.....	6
2.2 Collegamento alla rete idrica.....	6
2.3 Collegamento alla rete elettrica.....	6
2.4 Refrigerante.....	6
3 PRIMA DI INIZIARE	7
3.1 Per conoscere bene il vostro Fhiaba.....	8
3.2 Componenti principali.....	8
3.3 Controllo elettronico.....	10
3.4 Pannello di controllo principale (modelli 1T, OT, OH, OF).....	10
4 ACCENSIONE DELL'APPARECCHIATURA	11
4.1 Accensione e spegnimento.....	12
4.2 Come regolare la temperatura dei vani.....	13
4.3 Segnali informativi e di anomalia sul display.....	14
5 PERSONALIZZAZIONE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI	15
5.1 Personalizzazione funzioni.....	15
5.2 Personalizzazione Impostazioni.....	21
6 ALLESTIMENTO INTERNO	27
6.1 Allestimento interno (posizionamento, regolazione, rimozione).....	27
7 ATTIVAZIONE ED UTILIZZO DELL'ICE MAKER	28
7.1 Attivazione ed utilizzo dell'Ice Maker.....	28
7.2 Filtro Acqua (no su modelli OF).....	29
7.3 Filtro dell'acqua per Ice Maker nelle colonne freezer.....	29
8 ILLUMINAZIONE	30
8.1 Illuminazione.....	30
9 CONSERVAZIONE DEI CIBI	31
9.1 Indicazioni generali.....	31
9.2 Come mantenere la buona qualità del cibo da consumare.....	31
10 CURA E PULIZIA	32
10.1 Cura e pulizia.....	32
10.2 Pulizia griglia di ventilazione, filtro e condensatore.....	32
10.3 Pulizia interna.....	33
11 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	34
11.1 Guida alla risoluzione dei problemi.....	34
11.2 Indicazioni di anomalia che possono apparire sul display.....	37
12 MAPPA DEL MENÙ	37
12.1 Funzioni.....	38
12.2 Impostazioni.....	38

1. INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA E PER L'AMBIENTE

1.1 Avvertenze di sicurezza e potenziale pericolo

> Se questa apparecchiatura sostituisce un'altra già esistente che deve essere messa da parte o smaltita, assicurarsi che essa non diventi una pericolosa trappola per i bambini.

> Questa apparecchiatura è progettata per raffreddare bevande e cibi ed è destinata all'utilizzo domestico.

> L'apparecchiatura deve essere installata seguendo le istruzioni riportate nella Guida all'installazione in particolare vanno mantenute **libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchiatura o nella struttura ad incasso.**

> L'apparecchiatura è dotata di un sistema di illuminazione a luce concentrata con lampade Led. Non guardare all'interno delle lampade quando sono accese per evitare possibili danni alla vista.

Questa avvertenza è riportata anche sull'etichetta incollata all'interno della porta del frigorifero.

> Quando il freezer è in funzione non toccare le superfici interne in acciaio con le mani umide o bagnate, in quanto la pelle potrebbe attaccarsi alle superfici particolarmente fredde.

> Non usare apparecchi elettrici di alcun tipo all'interno degli scomparti per la conservazione dei cibi.

> Durante il riposizionamento dei ripiani non avvicinare le dita alla guida di scorrimento del ripiano.

> Non posizionare contenitori di liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchiatura.

> Spegnerne completamente l'apparecchiatura staccandola dalla presa della corrente durante operazioni di pulizia. Se la spina non è facilmente raggiungibile è opportuno scollegare l'interruttore omnipolare relativo alla presa cui l'apparecchiatura è collegata.

> I componenti dell'imballaggio possono essere pericolosi per i bambini: non permettere loro di giocare con sacchetti, films plastici e polistirolo.

> Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

> Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

> Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante dell'apparecchio.

> Non introdurre nell'apparecchio bombolette spray o recipienti che contengano propellenti o sostanze infiammabili.

> La quantità di gas refrigerante contenuta nel vostro apparecchio è indicata nella targhetta d'identificazione posta all'interno dell'apparecchio. Nel caso in cui il cavo di collegamento elettrico dovesse subire danni, è necessario sostituirlo, coinvolgere il servizio assistenza clienti autorizzato o un elettricista qualificato ad eseguire questa operazione.

> Installazioni o riparazioni eseguite da personale non autorizzato, possono potenzialmente creare pericolo per l'utente e danni all'apparecchio.

Le riparazioni vanno eseguite dal servizio assistenza clienti autorizzato.

> È consentito usare solo parti di ricambio originali del costruttore. Solo con l'impiego di detti componenti il costruttore garantisce che i requisiti di sicurezza del prodotto siano rispettati.

> Le riparazioni devono essere eseguite solo dal produttore, servizio assistenza autorizzato o altra persona qualificata.

> Collegare l'apparecchio a una presa a 3 poli collegato alla terra

> Non rimuovere il polo di messa a terra.

> Non utilizzare un adattatore.

> Non utilizzare una prolunga.

> Scollegare la fonte di alimentazione da tutti i dispositivi prima dell'intervento.

> Se il CAVO DI ALIMENTAZIONE è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, un servizio di assistenza autorizzato o altra persona qualificata in modo da evitare pericoli.

> I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

1.2 Nell'impiego quotidiano

> Non sbrinare o pulire mai l'apparecchio con una pulitrice a vapore. Il vapore può raggiungere parti elettriche e provocare un cortocircuito. Pericolo di scarica elettrica!

> Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati per rimuovere gli strati di brina o ghiaccio. E' possibile danneggiare i raccordi del circuito refrigerante, che rende inservibile l'apparecchio.

Il gas fuoriuscendo per effetto della pressione, può provocare irritazioni agli occhi.

> Non usare impropriamente lo zoccolo, i cassettei estraibili, le porte ecc. quale punto di appoggio o come sostegno.

> Per la pulizia estrarre la spina d'alimentazione o disinserire l'interruttore di sicurezza. Evitare di esercitare trazioni sul cordone elettrico, ma impugnare correttamente la spina.

> Conservare alcool ad alta gradazione in un contenitore ermeticamente chiuso, e posto in posizione verticale.

- > Evitare che olii o grassi imbrattino parti plastiche o le guarnizioni delle porte. I grassi aggrediscono il materiale plastico e la guarnizione della porta diventano fragili e porose.
- > Non ostruire le aperture di passaggio dell'aria di aereazione dell'apparecchio.
- > Permettere l'uso dell'apparecchio solo a bambini in età di 8 anni o superiore. Sorvegliare i bambini durante la pulizia e la manutenzione.

Simbologia utilizzata nel manuale:



Nota

suggerimenti per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura



Importante

Indicazioni per evitare danni all'apparecchiatura



Attenzione

indicazioni per evitare lesioni alla persona

1.3 Rispetto per l'ambiente



- > Prestare particolare attenzione alle corrette modalità di smaltimento di tutti i componenti dell'imballo.
- > L'apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti urbani. Informarsi presso i centri di raccolta locali per lo smaltimento dei materiali riciclabili.
- > In caso di smaltimento tagliare il cavo di alimentazione e rendere impossibile la chiusura della porta.
- > Durante lo smaltimento, evitare danni al circuito refrigerante.
- > L'apparecchiatura non contiene, nel circuito refrigerante e nell'isolamento, sostanze nocive per lo strato di ozono atmosferico.

1.4 Pulizia, sanificazione e manutenzione distributore ghiaccio e/o acqua (se presente)

La non osservazione delle indicazioni riportate per la sanificazione può pregiudicare la sicurezza igienica dell'acqua erogata.

- > Al primo utilizzo dell'apparecchio e dopo ogni sostituzione del filtro si consiglia di far scorrere l'acqua all'interno del circuito utilizzando la funzione "Pulizia Manuale" e di eliminare il ghiaccio prodotto nelle prime 24 ore. Vedi funzione 8 del paragrafo 5.1 pag 18.
- > Dopo un periodo di non utilizzo del distributore d'acqua superiore a 4/5 giorni, si consiglia di effettuare un lavaggio del circuito eliminando il primo litro d'acqua.
- > Riposizionare l'erogatore estraibile dell'acqua (se presente) solo con mani igienicamente pulite.
- > Si consiglia per una pulizia periodica del contenitore o cassetto cubetti di ghiaccio di utilizzare solo acqua potabile.
- > Il filtro deve essere sostituito obbligatoriamente quando segnalato dal pannello comandi o dopo un periodo di non utilizzo del sistema distribuzione ghiaccio/acqua superiore a 30 giorni.
- > Si raccomanda ad ogni sostituzione del filtro una sanificazione del sistema di distribuzione ghiaccio e/o acqua impiegando soluzioni disinfettanti idonee per materiali a contatto con alimenti (a base di ipoclorito di sodio), che non alterino le caratteristiche dei materiali. Sciacquare con almeno 2 litri d'acqua prima dell'uso.
- > La sostituzione delle parti del distributore di ghiaccio ed acqua deve essere effettuata con componenti originari, forniti dal Costruttore.
- > Gli interventi tecnici devono essere effettuati solo da personale qualificato o dal Servizio Assistenza Tecnica.



Attenzione

Per evitare la contaminazione del cibo, per favore si rispetti le seguenti istruzioni:

- > **Aprire la porta per un lungo periodo può causare un elevarsi della temperatura nei compartimenti dell'apparecchiatura.**
- > **Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con cibo e accessibili ai sistemi di drenaggio.**
- > **Pulire la vaschetta d'acqua se non usata per 48h. Svuotare il sistema connesso all'acqua. Cambiare acqua se non è stata usata per 5 giorni.**
- > **Conserva carne cruda e pesce in contenitori adatti nel frigo così che non sia in contatto, e che non coli su altro cibo.**
- > **Compartimenti freezer a due stelle per cibo congelato sono adatti per conservare cibi pre-congelati o per conservare o fare gelato e per fare cubetti di ghiaccio.**

2. INSTALLAZIONE

> I compartimenti freezer a una, due e tre stelle non sono adatti per congelare cibo fresco.

> Se il freezer rimane vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare il cassetto aperto per prevenire la formazione di muffa all'interno della macchina.

2.1 Installazione


Assicuratevi che l'installazione sia effettuata correttamente da tecnici specializzati, rispettando tutte le indicazioni riportate nella specifica guida di installazione fornita con l'apparecchiatura.



Attenzione

Eseguire l'allacciamento idraulico assolutamente prima di quello elettrico.

2.2 Collegamento alla rete idrica

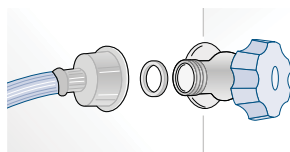

I modelli dotati di dispositivo per la produzione di cubetti di ghiaccio (Ice Maker) richiedono il collegamento alla rete idrica domestica.

Esso va realizzato utilizzando il nuovo tubo di carico acqua con filetto da 3/4" for nito in dotazione.

La pressione in rete deve essere compresa tra 0.05 MPa e 0.5 MPa (tra 0.5 bar e 5 bar).

Pressioni di esercizio diverse possono portare a malfunzionamenti o a perdite nel circuito idraulico.



Attenzione

L'apparecchiatura va alimentata solo con acqua potabile.



Attenzione

Assicuratevi che l'installazione sia effettuata correttamente, rispettando tutte le indicazioni riportate nello specifico manuale di installazione fornito con l'apparecchiatura.




Attenzione

Non tentare di utilizzare un adattatore filettato da giardino o un tubo di alimentazione intrecciato, esso rovina le filettature della connessione acqua sull'apparecchio.

2.3 Collegamento alla rete elettrica

L'apparecchiatura è dotata di una spina del tipo Schuko da 16A e deve essere collegata alla rete elettrica attraverso una corrispondente presa Schuko. Non utilizzare prolunghe e/o adattatori multipli per il collegamento.

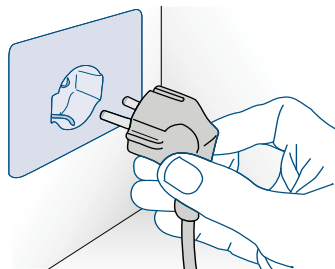

Importante

Non utilizzare prolunghe e/o adattatori multipli per il collegamento.



Attenzione

In presenza di reti elettriche gestite con energie alternative, è obbligatorio installare il Kit Energie Alternative per integrare l'apparecchiatura nella rete elettrica.

2.4 Refrigerante

Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante.

Esso contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale, tuttavia il gas è infiammabile.

> Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nel locale. Aerare bene l'ambiente.



ISO 7010 W021

3.1 Per conoscere bene il vostro Fhiaba

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo Fhiaba: da oggi potrete utilizzare il nostro innovativo sistema di conservazione, che vi permetterà di preservare nel migliore dei modi gli alimenti che desiderate.

Questo Manuale Utente risponderà alla maggior parte delle vostre domande circa le caratteristiche del prodotto e del suo funzionamento.

Qualora abbiate bisogno di ulteriori informazioni non esitate a contattare il Centro di Assistenza Tecnica al:

> nostro numero verde

800-344222 (800-FHIABA)

> **+39 0434 420160**

> **care@fhiaba.com**

> **www.fhiaba.com**



Importante

Prima di chiamare prendete nota del numero di serie dell'apparecchiatura, riportato sul certificato di garanzia e sulla targa matricola che si trova all'interno del vano frigo sul lato opposto all'apertura della porta.



Posizione della targa matricola all'interno del vano.

Fhiaba			
Gross capacity (l)	596	MODEL	XS8990TST6I
Net capacity Fridge (l)	427		
Net capacity Fresco (l)	134	TYPE	M899
Freezing Capacity (kg/24h)	15		
Refrigerant Fridge/Fresco (gr)	58	SERIAL NUMBER	F20200101000006
Refrigerant Freezer (gr)	60		
Refrigerant Type	R600a		
Climatic Class	SN/T		
Defrost Heater (W)	214		
Compressor Power (A)	2,05		
Voltage (V~)	220-240V		
Frequenzy (Hz)	50		
Lighting Neon/Led (W)	16		
MADE IN ITALY			

Modello .


Type .

Numero di serie .

Caratteristiche .

3. PRIMA DI INIZIARE

3.2 Componenti principali

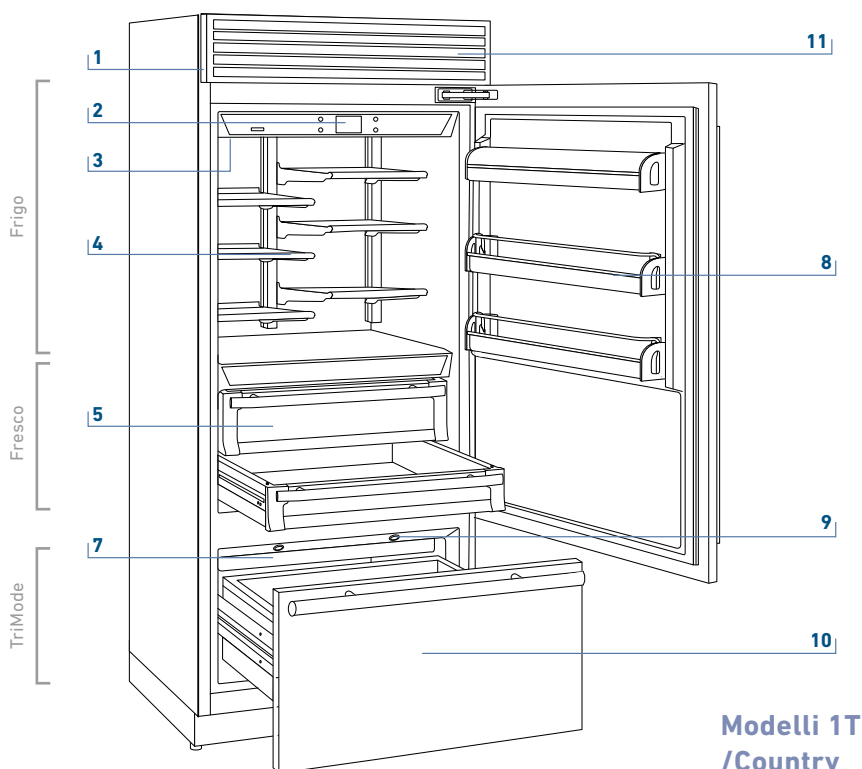



- 1)** Corpo macchina in acciaio.
- 2)** Pannello comandi interattivo.
- 3)** Filtro acqua (*).
- 4)** Sistema riposizionamento ripiani brevettato (Even Lift).
- 5)** Cassetti vano fresco.
- 6)** Cassetti vano frigo.
- 7)** Vaschetta contenitore ghiaccio (*).
- 8)** Balconcini porta.
- 9)** Illuminazione a led per il cassettone vano freezer.

10) Cassettone vano freezer trasformabile in vano frigo o vano fresco (funzionalità TriMode).

11) Griglia removibile (condensatore).

(*) sui modelli con Ice Maker.

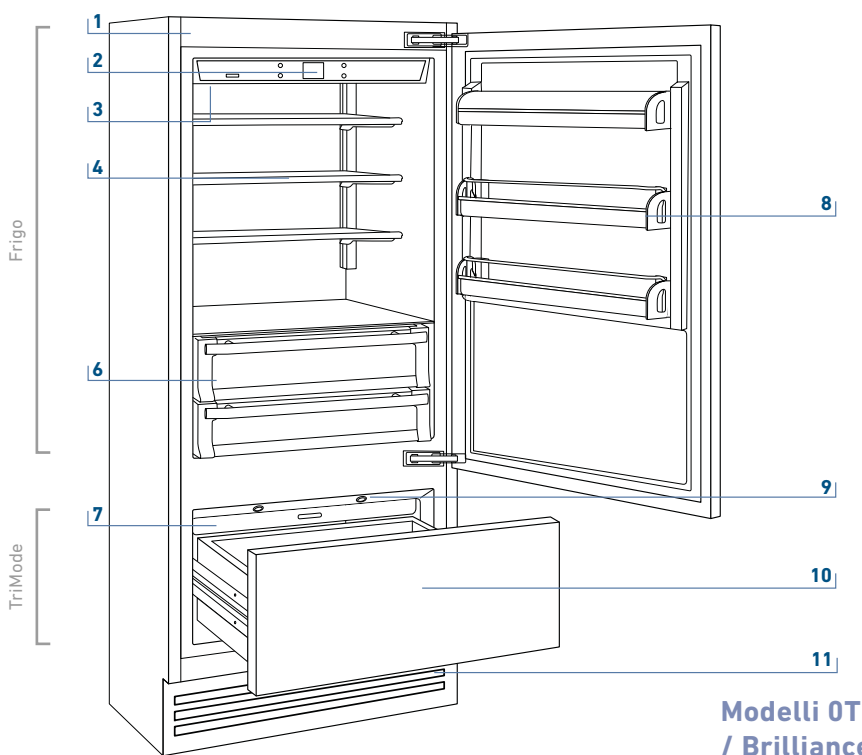


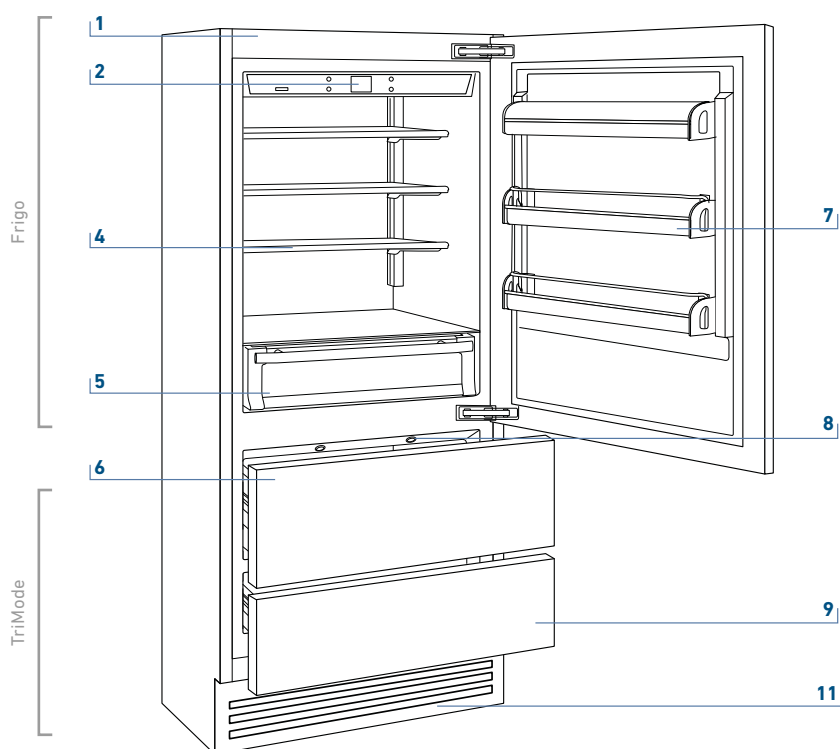


Modelli OH

- 1) Corpo macchina in acciaio.
- 2) Pannello comandi interattivo.
- 3) Filtro acqua (*).
- 4) Sistema riposizionamento ripiani brevettato (Even Lift).
- 5) Cassetti vano frigo.
- 6) Vaschetta contenitore ghiaccio (*).
- 7) Balconcini porta.
- 8) Illuminazione a Led per i cassettoni vano freezer.
- 9) Cassettoni vano freezer trasformabili in vano frigo o vano fresco (funzionalità TriMode).
- 10) Cassetti in acciaio inox AISI 304.
- 11) Griglia removibile (condensatore).

(*) sui modelli con Ice maker.

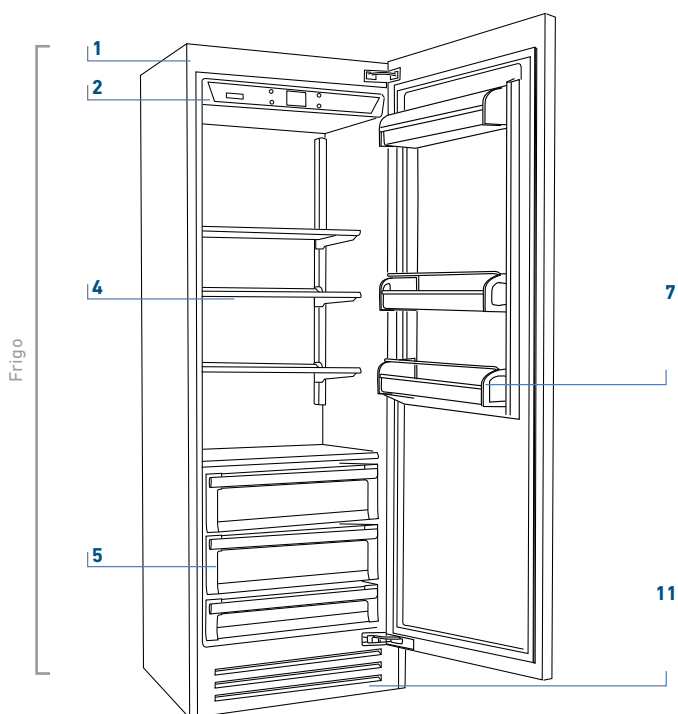

Modelli OFR Frigo

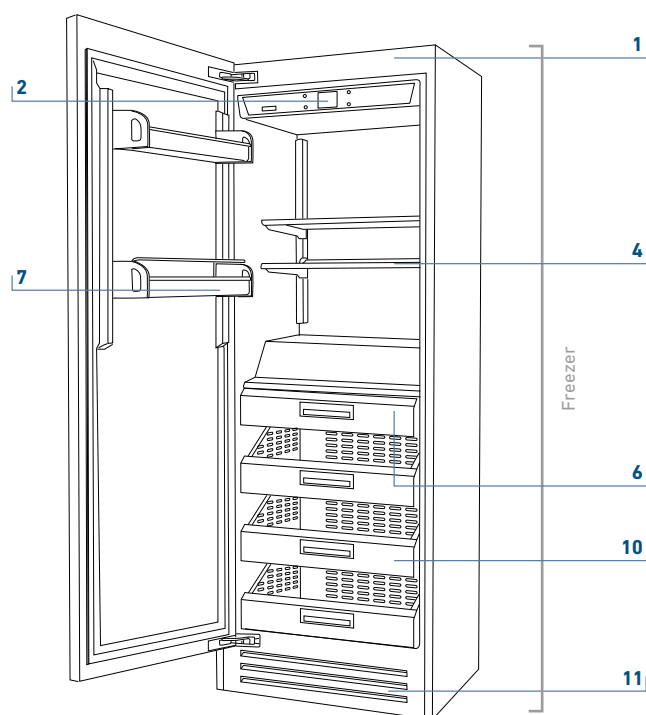

Modelli OFZ Freezer

3. PRIMA DI INIZIARE

3.3 Controllo elettronico

L'innovativo sistema di controllo elettronico messo a punto da Fhiaba mantiene costante la temperatura dei tre vani e la visualizza sul display del pannello di controllo. Consente inoltre l'interazione dell'utente con il sistema di controllo, tramite l'impostazione personalizzata delle diverse funzioni e l'invio di messaggi sonori e/o visivi, qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'apparecchiatura.

3.4 Pannello di controllo principale (modelli 1T, 0T, 0H, e 0F)



Accensione / Spegnimento: On/Off

Toccare l'icona per l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchio.



Home

Toccare l'icona home per andare alla schermata principale del display.



Allarme

Toccare l'icona per visualizzare le funzioni di segnale acustico di allarme e per disattivarle.



Indietro/ Back

Toccare l'icona della freccia per ritornare alla schermata precedente del display.

4.1 Accensione e spegnimento

Prima accensione


Toccare il tasto . Il display visualizza le seguenti schermate di avvio:



1) Logo Fhiaba.



2) Test iniziale (dura 3 minuti).

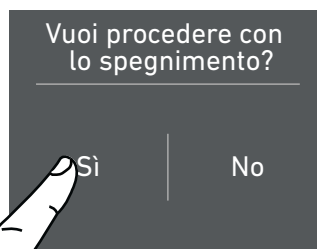

2) Toccare l'icona sì per spegnere.




3) Confermare lo spegnimento toccando l'icona On.



Con il frigo spento non vi sono spie che ne attestino che è collegato a una presa elettrica.

3) Il display visualizza la schermata principale con le temperature ambiente rilevate dal frigo all'interno dei vani. Automaticamente l'apparecchio inizia a raffreddare, fino a raggiungere le seguenti temperature ideali preimpostate.

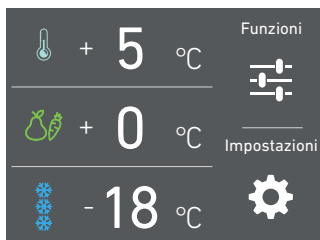

4) Schermata home (*).

- vano frigo +5°C
- vano fresco +0°C
- vano TriMode -18°C

(*) La schermata home varia a seconda del modello; (vedi paragrafo 4.2 pag 13).

Il vano TriMode è predisposto nella funzionalità freezer (-18°C). Per modificare questa impostazione vedi funzione 5 pag. 21.

Dopo la prima accensione si raccomanda di attendere almeno 12 ore prima di introdurre alimenti. Durante tale periodo disattivare eventuali messaggi sonori sfiorando il tasto Alarm .


Spegnimento.




1) Toccare il tasto  di spegnimento.

Spegnimento vani frigo e fresco. (Modello 1T, OT e OH)


I vani frigo e fresco possono essere spenti singolarmente mentre il cassetto TriMode, non può essere spento se non attraverso lo spegnimento completo dell'apparecchiatura.

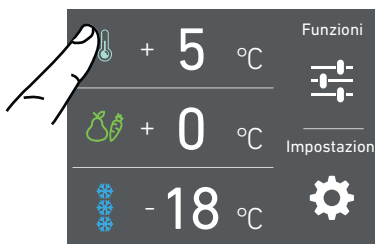

1) Schermata home.

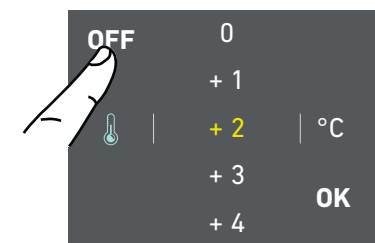

2) Toccare l'icona off.

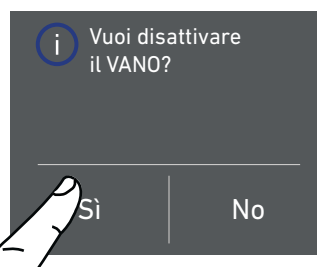


3) Toccare l'icona Sì per disattivare il vano.


4. ACCENSIONE DELL' APPARECCHIATURA




4) Toccare l'icona Sì per confermare la disattivazione.

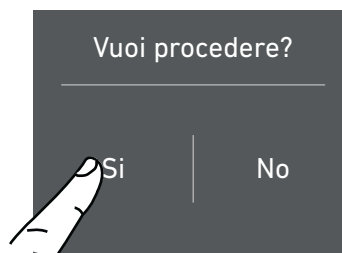

4) Toccare l'icona Sì per confermare l'attivazione.

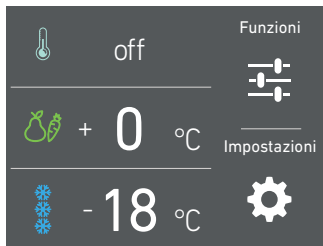

5) Nella schermata home appare l'icona  off, ad indicare che il vano frigo è spento.

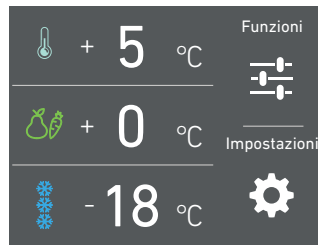

5) Ora si riaccendono il vano frigo. Si apre la schermata home.

Per lo spegnimento del vano fresco  seguire la stessa sequenza.


La stessa procedura è richiesta qualora si voglia riaccendere il vano fresco.

Riaccensione, vani frigo e fresco.


Per riaccendere l'apparecchio premere il tasto , il display si accenderà e compariranno di nuovo le schermate di avvio e la schermata home con la temperatura rilevata dal frigo, all'interno dei vani. Il frigo inizierà a raffreddare raggiungendo le temperature preimpostate.

Riattivare i vani.


Nel caso si desideri riaccendere i vani frigo e fresco.

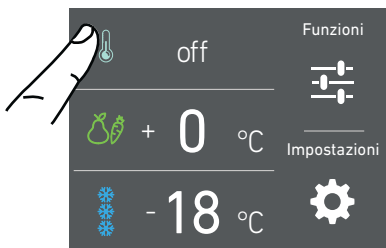

1) Schermata home. Ad esempio per riaccendere il vano frigo, toccare l'icona off.

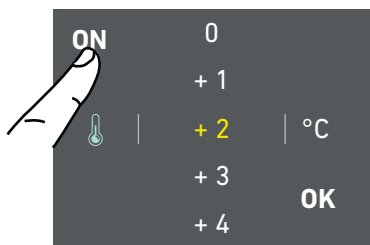

2) Toccare l'icona on.

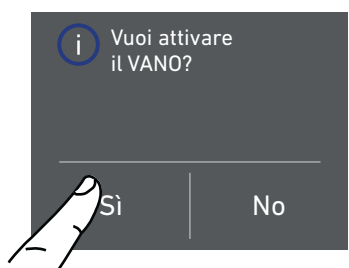

3) Toccare l'icona Sì.

Spegnimento per lunghi periodi

Durante periodi di assenza molto lunghi è consigliabile spegnere l'apparecchio toccando l'icona del spegnimento  e staccare la spina, o agire sull'interruttore omnipolare che lo alimenta.

Svuotare l'apparecchio di tutto il suo contenuto, pulirlo, asciugarlo e lasciare le porte ed i cassetti parzialmente aperti affinché non si formino cattivi odori.



Se alla prima accensione non appare la scritta Fhiaba, ma appaiono altre scritte, significa che l'apparecchiatura ha già iniziato la procedura di raffreddamento.

Durante la prima accensione non sarà possibile utilizzare la schermata home per un'eventuale modifica delle preimpostazioni di fabbrica, fino al raggiungimento della temperatura preimpostata. È possibile tuttavia regolare da subito l'ora e la data, parametri comunque necessari per attivare alcune funzioni speciali.

Ad ogni accensione l'apparecchiatura esegue una procedura di autodiagnosi della durata di 3 minuti prima di avviarsi completamente.


Se si spegne solo il vano frigo o il vano fresco, il relativo ventilatore continua a funzionare autonomamente per prevenire la possibile formazione di cattivi odori e muffe.

4.2 Come regolare la temperatura dei vani.


Ogni modello è attentamente testato prima di lasciare la fabbrica, e regolato in modo tale da assicurare alte prestazioni e consumi ottimali. Di norma non è quindi necessario modificare le impostazioni di fabbrica.

Come si presenta la schermata home nei vari modelli:

Modello 1T

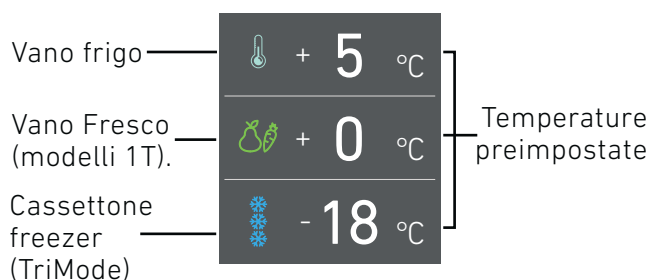

Modello 0T/0H

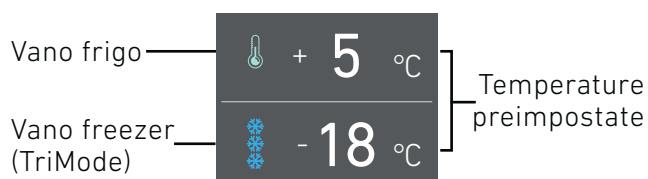

Modello 0FR




Modello 0FZ




Modificare la temperatura dei vani.

Esempio: Come modificare la temperatura vano Frigo.

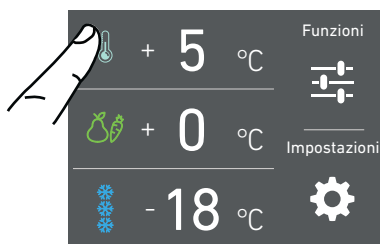


1) Schermata home. Toccare l'icona del vano frigo.

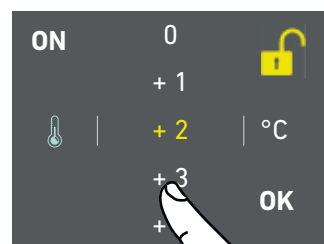

2) Scorrere verso l'alto/basso sulla scheda per selezionare la temperatura desiderata.

frigo da +2°C a +8°C

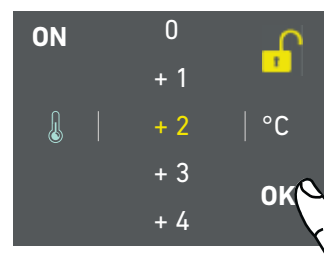

3) Toccare l'icona ok per confermare la temperatura desiderata.

La stessa procedura è richiesta per impostare la temperatura nel vano Fresco da -2°C a +2°C e nel cassetto Trimode da -15°C a -22°C.



La temperatura visualizzata può variare leggermente rispetto a quella impostata in seguito alla continua apertura delle porte, o all'inserimento di alimenti a temperatura ambiente o in grandi quantità. Possono essere necessarie dalle 6 alle 12 ore per raggiungere la temperatura selezionata.

4. ACCENSIONE DELL' APPARECCHIATURA


Icona del lucchetto.

L'icona del lucchetto viene visualizzata quando si impostano le temperature.


Il lucchetto aperto/chiuso sta a indicare che è possibile andare a modificare o meno le temperature dei vani.



Normalmente si può vedere un lucchetto giallo aperto; in tal caso si può scorrere col dito sul display verso alto/basso, selezionare la temperatura desiderata e premere OK per confermare.

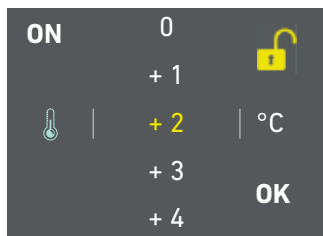

Invece si potrà vedere il lucchetto giallo chiuso se l'utente ha attivato alcune funzioni (descritte nel paragrafo 5.1 pagina 15) che vanno a modificare l'impostazione dei vani frigo, fresco e freezer (TriMode), pertanto l'utente in tale situazione non potrà più modificare le temperature dei vani.

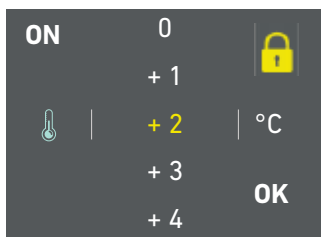

Quindi se vado a toccare l'icona funzioni e vado a impostare una funzione specifica (ad esempio vacanza, shopping trimode, shopping freezer ecc...), andando ad attivare una di queste funzioni vedrò il lucchetto giallo chiuso e non sarà più possibile modificare la temperatura dei vani finché la funzione non sarà completata oppure se vado manualmente a disattivarla.

4.3 Segnali informativi e di anomalia sul display

Un sistema di controllo integrato fornisce informazioni, attraverso segnali luminosi o messaggi testuali visualizzati sul display.

Il segnale sonoro che accompagna alcuni dei segnali di anomalia, può essere disattivato toccando il tasto Alarm (🔊) sul pannello di controllo principale.

L'elenco dei segnali di anomalia è riportato alla fine di questo manuale (vedi paragrafo 12.2 pag 34).




INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DISPLAY.


È possibile personalizzare il funzionamento del vostro apparecchio Fhiaba per adattarlo alle diverse esigenze di utilizzo.

5.1 Funzioni.


Dopo aver toccato l'icona funzioni  nella schermata home verranno visualizzate le icone con le seguenti funzioni disponibili.

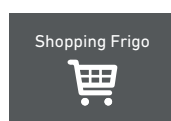


1) Shopping frigo
(Shopping freezer sui modelli 0FZ)




2) Vacanza.



3) Shopping Trimode.
(no su modelli 0FR).




4) Bottle Cooler.
(no su modelli 0FR).



5) Ice Maker.
(optional, no su modelli 0FR).




6) Filtro Acqua
(optional, no su modelli 0FR).



7) Water Dispenser
(optional solo per modelli 0FR).




8) Pulizia Circuito
(optional, no su modelli 0FR).




9) Illuminazione 12h.
(optional, frighi con porta vetro).

1) Shopping Frigo (Shopping freezer sui modelli 0FZ).


La funzione abbassa la temperatura frigo a +2°C (35,6°F) per 12 ore, per permettere un più veloce raffreddamento degli alimenti appena acquistati e riposti. Allo scadere delle 12 ore la funzione si disattiva automaticamente, con il ripristino della temperatura precedentemente impostata. È possibile programmare in anticipo l'attivazione della funzione. Dopo un'interruzione prolungata di corrente è necessario riattivare la funzione.

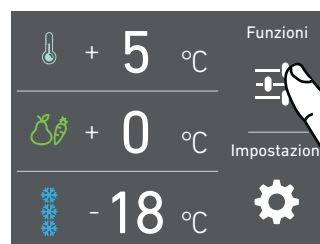

A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.

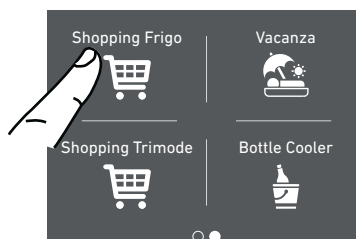

B) Toccare l'icona Shopping frigo.

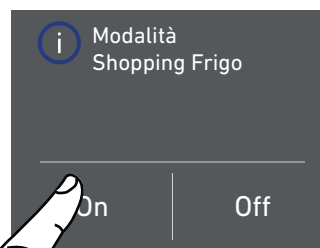

C) Toccare l'icona Sì per attivare la funzione.



D) Scorrere verso l'alto/basso, per impostare il tempo desiderato e premere ok.

È possibile programmare con anticipo tra 1 e 12 ore.


5. PERSONALIZZARE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

2) Vacanza


La funzione raccomandata in caso di assenze prolungate in quanto consente un sensibile risparmio di energia, porta la temperatura del cassetto TriMode a -18°C (46.4°F) se il vano è impostato come freezer e a +14°C (57.2°F) se il vano è impostato come frigo.

La funzione non è attivabile se il vano è impostato come fresco. La funzione resta attiva anche se si presenta un lungo periodo di interruzione della corrente.


È possibile programmare un periodo da 1 a 90 giorni.

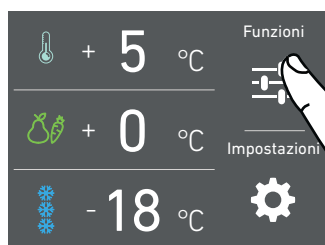


A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.

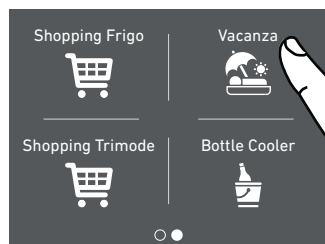

B) Toccare l'icona Vacanza.

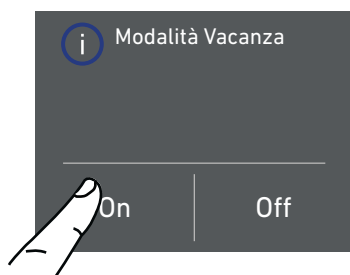

C) Toccare il tasto Sì per attivare la funzione.

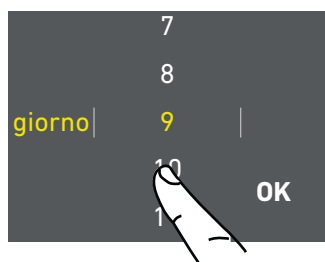


D) Scorrere fino a impostare il tempo desiderato (in giorni) e premere ok.

3) Shopping TriMode (no su modelli OFR).


La funzione deve essere attivata almeno 24 ore prima dell'inserimento nel cassetto TriMode di alimenti a temperatura ambiente, o qualche ora prima dell'inserimento di alimenti già congelati che hanno subito un moderato innalzamento della temperatura.

La funzione si disattiva automaticamente allo scadere del periodo di funzionamento programmato. È possibile programmare in anticipo l'attivazione della funzione.

Dopo un'interruzione prolungata di corrente è necessario riattivare la funzione. È possibile programmare con un anticipo tra 1 e 12 ore.

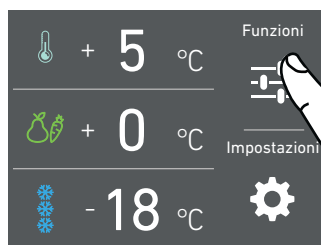


A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.

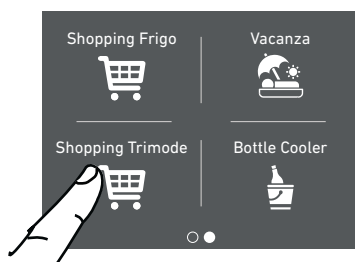

B) Toccare l'icona shopping TriMode.



C) Toccare il tasto Sì per attivare la funzione.

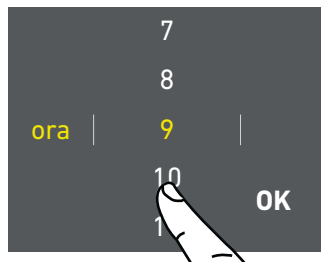

D) Scorrere verso l'alto/basso per impostare il tempo desiderato (in ore) e premere ok.

4) Cooler Bottiglie (no su modelli 0FR).

La funzione può essere attivata ,quando si ha la necessità di raffreddare bevande in tempo breve, ponendole all'interno del cassetto Freezer.

È possibile selezionare una durata del tempo di raffreddamento tra 1 e 45 minuti. Un segnale sonoro segnalerà il raggiungimento della temperatura ottimale.

Dopo il prelievo delle bevande disattivare il segnale sonoro sfiorando il tasto Alarm (🔊).


5) Attivazione dell'Ice Maker (optional, no su modelli 0FR).

Prima di attivare l'Ice Maker per la prima volta assicurarsi che la cartuccia del filtro dell'acqua sia stata installata, ed eseguire un lavaggio iniziale del circuito idraulico (vedi paragrafo 5.2 pag 18). Dopo qualche minuto l'Ice Maker può essere attivato.




Importante


Non attivare l'Ice Maker se l'apparecchiatura non è collegata alla rete idrica.

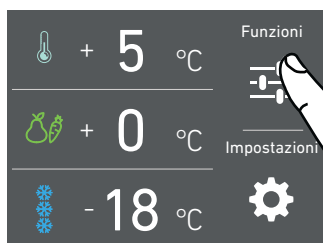


A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.

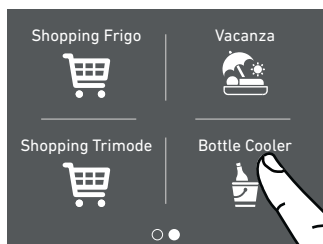

B) Toccare l'icona bottle cooler.

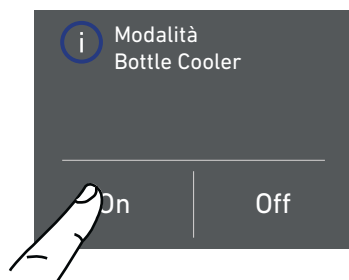

C) Toccare l'icona Sì per attivare la funzione.

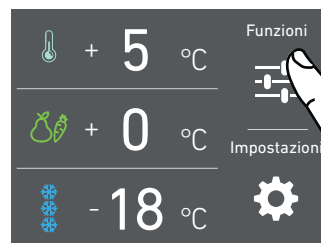


A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.



B) Scorrere verso destra due volte e toccare l'icona ice maker.



C) Toccare l'icona Sì per l'attivazione del ice maker.

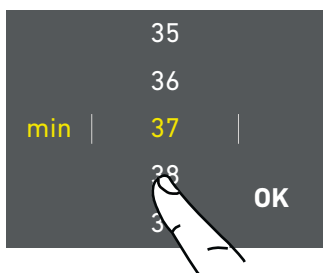


D) Scorrere fino a impostare il tempo desiderato (in minuti) e premere ok.

5. PERSONALIZZARE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

Dimensione cubetti di ghiaccio Ice Maker

La funzione Ice Maker permette di selezionare la dimensione dei cubetti di ghiaccio, scegliendo tra grandi (impostazione base) e medi, e di attivare la funzione superice, che aumenta la quantità di ghiaccio prodotta.


La funzione SuperIce si disattiva automaticamente dopo 24 ore.

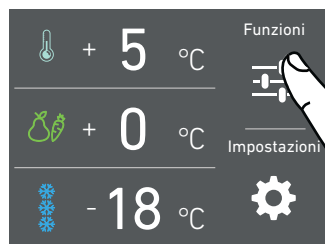

A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.




B) Scorrere verso destra due volte per arrivare all'icona ice maker.

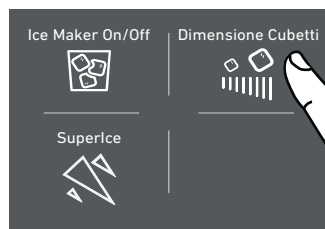

C) Toccare l'icona dimensione cubetti.



D) Toccare l'icona medi/grandi per scegliere la dimensione cubetti desiderata.

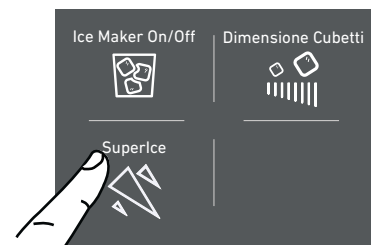

E) Se si desidera aumentare la quantità di ghiaccio prodotta, toccare l'icona superice per far produrre al freezer fino a 1,5 kg di ghiaccio al giorno.



F) Confermare o meno la funzione toccando il tasto Sì o No.

6) Filtro Acqua - attivazione (optional, no su modelli OFR)


Il filtro acqua è indispensabile per la depurazione dell'acqua utilizzata per produrre ghiaccio, per pulire il circuito o per essere erogata dal vano frigo (water dispenser disponibile con il modello OFR). Il display permette di visualizzare esattamente tempo che resta prima dell'esaurimento del filtro.




A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.




B) Scorrere col dito due volte per toccare l'icona filtro acqua.

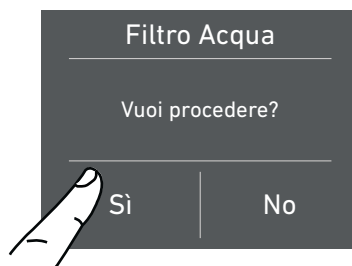

C) Confermare la funzione sfiorando l'icona Sì.

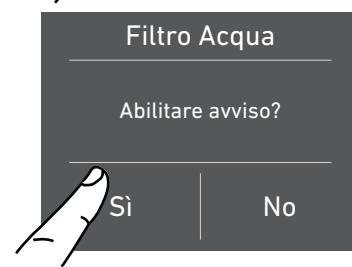

D) Confermare la funzione sfiorando l'icona Sì.

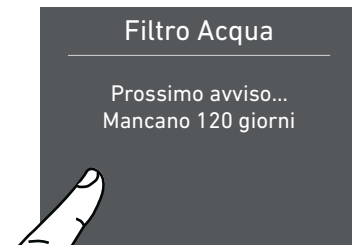


E) Vengono indicati i giorni rimanenti prima della sostituzione del filtro. Toccare il tasto home. 


Toccare invece il tasto off per disabilitare l'avviso.

6a) Filtro Acqua - disattivazione (optional, no su modelli OFR)

Per disattivare l'avviso della scadenza del filtro procedere come segue:

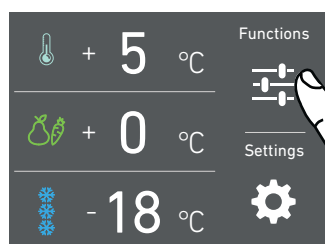

A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.

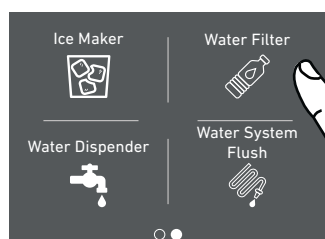

B) Scorrere col dito due volte per toccare l'icona filtro acqua.




C) Premere off per attivare l'avviso di scadenza del filtro acqua.



D) Confermare la funzione sfiorando l'icona Sì.

&b) Reset Filtro


La funzione Reset Filtro azzerà il conteggio della quantità di acqua filtrata e del tempo trascorso dall'ultima sostituzione. È necessario azzerare il conteggio ad ogni sostituzione della cartuccia.

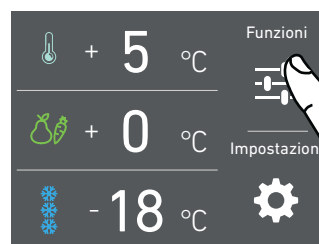

A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.



B) Scorrere verso destra due volte e toccare l'icona filtro acqua.

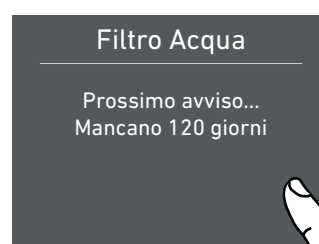

C) Toccare l'icona reset.




D) Toccare il tasto Sì per procedere.

Toccare il tasto home. 

5. PERSONALIZZARE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

7) Water dispenser (optional solo per modelli OFR).


La funzione water dispenser è disponibile nei modelli colonne frigo OFR e consente l'erogazione dell'acqua fredda e batteriologicamente pura.

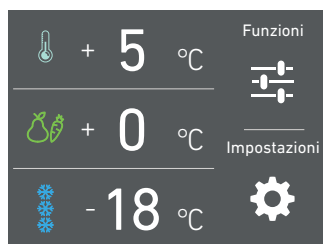

A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.




B) Scorrere col dito due volte e toccare il l'icona water dispenser.

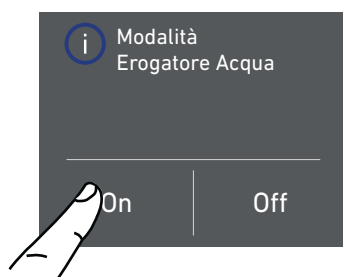

C) Toccare il l'icona on per confermare l'attivazione.

8) Pulizia Manuale Circuito (optional, no su modelli OFR).


Se l'ice maker è stato disattivato o non è stato utilizzato per un lungo periodo, si raccomanda di eseguire una funzione di pulizia manuale. Prima di procedere è importante spegnere l'ice maker.

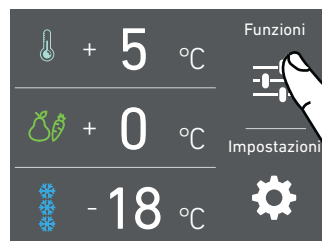


A) Schermata home. Toccare l'icona funzioni.



B) Toccare l'icona pulizia circuito.

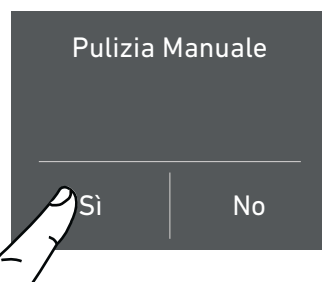

C) Toccare l'icona sì per attivare la pulizia.

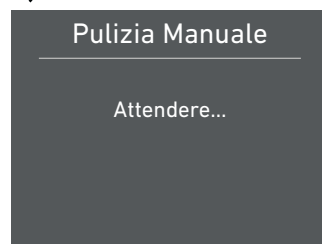

D) Attendere....



D) Toccare l'icona Enter per iniziare il lavaggio.



E) Sto lavando...



F) Alla fine del lavaggio premere ok e svuotare la vaschetta.



G) Attendere qualche secondo per tornare alla schermata principale

Ripetere l'operazione fino a quando l'acqua non sarà pulita nella vaschetta per il vano ghiaccio.



Posizionare correttamente sotto l'Ice Maker la vaschetta ghiaccio o un recipiente adeguato alla raccolta dell'acqua, quindi richiudere il cassetto. Al termine lavare la vaschetta.


Bypass

Il sistema di filtraggio incluso può essere bypassato quando dal sistema idrico domestico è disponibile un'eccellente qualità dell'acqua. È possibile semplicemente rimuovere il filtro dell'acqua dall'adattatore e il sistema bypasserà automaticamente la cartuccia.


9) Illuminazione 12 h

(optional, frighi con porta vetro).

La funzione consente di impostare l'orario di l'illuminazione interna, e di rimanere accesa 12h quando la porta della frigo è chiusa, affinché si possa vedere l'interno illuminato, attraverso il vetro.

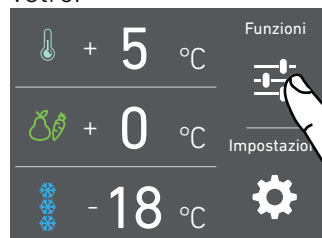

A) Schermata home. Toccare l'icona impostazioni.

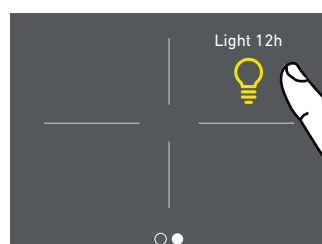

B) Scorrere fino a toccare l'icona luce 12h.




C) Scorrere verso l'alto/basso per impostare tra quante ore si accenderà l'illuminazione e premere ok.


5. PERSONALIZZARE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

5.2 Impostazioni.

È possibile personalizzare le impostazioni del vostro frigo Fhiaba per adattarlo alle diverse esigenze di utilizzo.



1) Data.




2) Ora.



3) Gradi celsius e fahrenheit.



4) Lingua.




5) Trimode.



6) Sabbath




7) Reset.



8) Demo Mode.



9) Manutenzioni.



10) Service.




11) Info System.

1) Data

Il display visualizzerà la data come (giorno:mese:anno).


Toccando il display si può modificare l'impostazione.

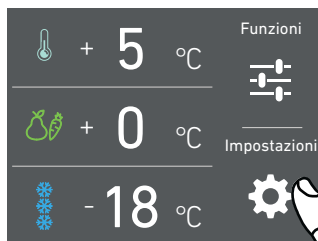


A) Schermata home. Toccare l'icona impostazioni.



B) Toccare l'icona data.

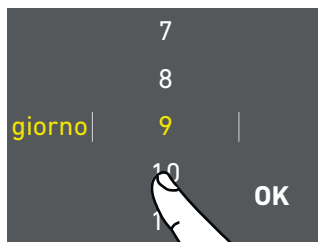

C) Scorrere verso alto/basso fino a selezionare il giorno desiderato e toccare ok.

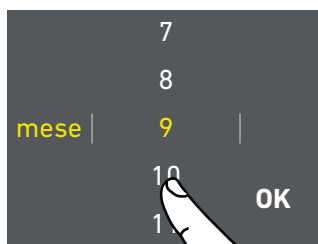

D) Scorrere verso alto/basso fino a selezionare il mese desiderato e toccare ok.



E) Scorrere verso alto/basso fino a inserire l'anno e al termine toccare ok.

2) Ora

Il display visualizzerà l'ora e i minuti come hh:mm. L'ora può essere impostata e visualizzata in 12 o 24 ore.




A) Schermata home. Toccare l'icona impostazioni.




B) Toccare l'icona ora.



C) Toccare in quale modalità si vuole visualizzare l'ora: 12 o 24 ore.

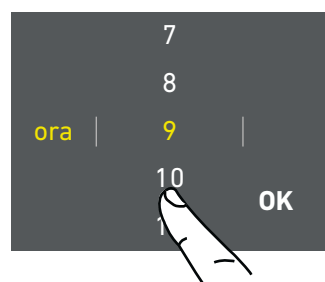

D) Scorrere verso alto/basso fino a selezionare l'ora e al termine toccare ok.

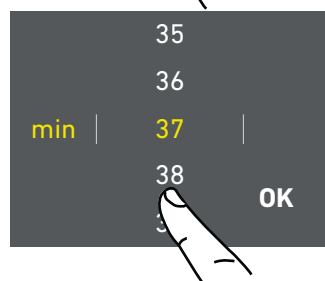

E) Scorrere fino a selezionare i minuti e al termine toccare ok.

3) °C/°F


Questa funzione permette la visualizzazione della temperatura in gradi centigradi o gradi fahrenheit. Normalmente l'apparecchiatura è impostata per la visualizzazione in gradi centigradi.



A) Schermata home. Toccare l'icona impostazioni.



B) Toccare l'icona °C/°F.

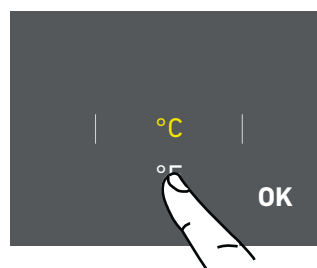

C) Scorrere verso alto/basso fino a selezionare i gradi centigradi o fahrenheit e premere ok.


5. PERSONALIZZARE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

4) Lingua


Per impostare la lingua del frigo, basta toccare sul display principale il tasto impostazioni.



A) Schermata home. Toccare l'icona impostazioni.

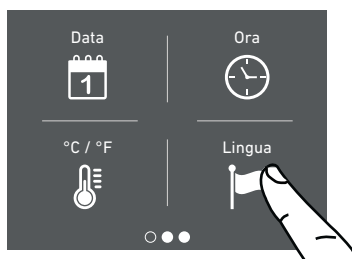

B) Toccare l'icona lingua.

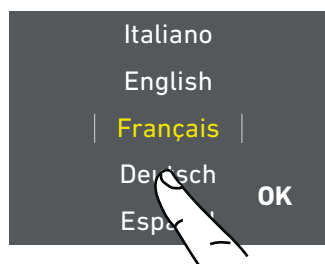


C) Scorrere verso alto/basso fino a selezionare la lingua desiderata e premere ok.

5) TriMode

Il cassettone freezer può, all'occorrenza, esser fatto funzionare come vano frigo o come vano fresco.



A) Schermata home. Toccare il tasto impostazioni.

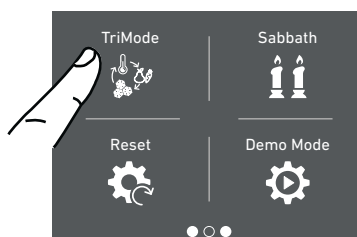

B) Scorrere verso destra due volte e toccare il tasto trimode.



C) Scorrendo verso alto/basso e selezionare una delle tre funzioni.




D) Toccare Sì per confermare la funzione.

6) Modo Sabbath (Optional)


La funzione consente di rispettare alcune osservanze religiose prescriventi che il funzionamento dell'apparecchiatura non venga influenzato dall'apertura delle porte (il funzionamento termostatico, l'illuminazione interna e la fabbricazione del ghiaccio sono disattivati).




A) Schermata home. Toccare il tasto impostazioni.

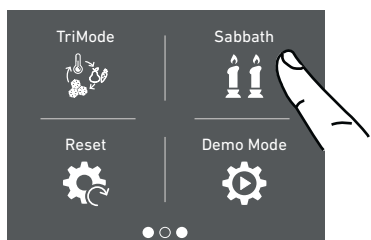

B) Scorrere verso destra due volte e toccare il tasto sabbath.

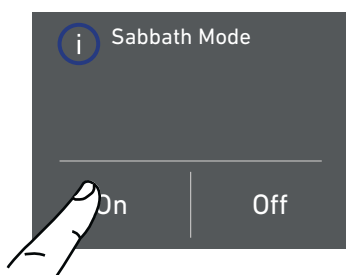

C) Toccare il tasto Sì per attivare la funzione.

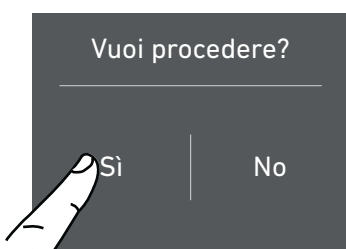

D) Toccare il tasto Sì.




E) Il frigo funzionerà seguendo tale configurazione.

7) Reset


Offre la possibilità di ripristinare le regolazioni di base impostate in fabbrica annullando ogni modifica effettuata successivamente.




A) Schermata home. Toccare il tasto impostazioni.

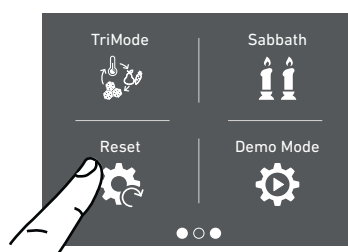


B) Scorrere verso destra due volte e selezionare l'icona reset.

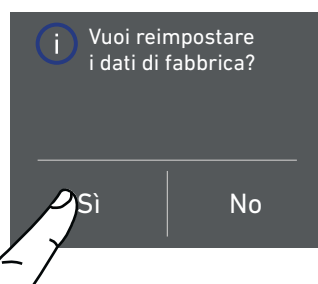

C) Toccare il tasto Sì per resettare.

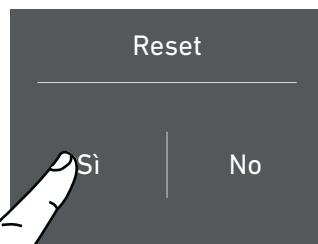

D) Toccare il tasto Sì.

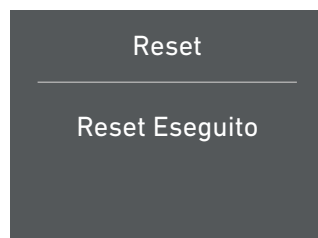

E) Il reset è stato eseguito. Sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica del frigo.



Importante

Se si ripristinano le impostazioni di base ("reset"), è necessario riattivare la scelta di funzionamento del cassettone TriMode in caso fossero precedentemente state impostate come frigo o fresco.


5. PERSONALIZZARE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

8) Demo Mode


E' possibile simulare il funzionamento del frigo, in occasioni di fiere o di esposizioni in showroom.



A) Schermata home. Toccare il tasto impostazioni.

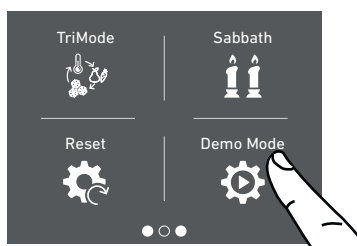


B) Scorrere verso destra due volte e toccare il tasto demo mode.

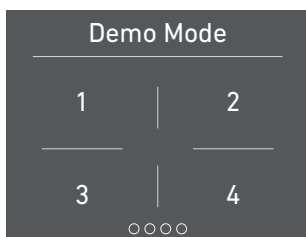

C) Inserire la password necessaria per l'attivazione da richiedere a Fhiaba.

Default password 1-2-3-4

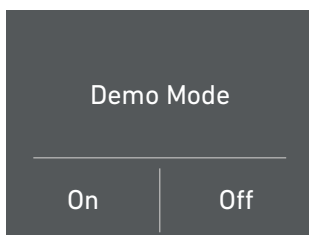

D) Toccare il tasto On. o Off

9) Manutenzione (attraverso il segnale d'allarme).

L'apparecchio richiede, per un corretto funzionamento, la pulizia della griglia di ventilazione, del filtro e del condensatore. Vedi le istruzioni al punto 11.2 e il video tutorial disponibile nella sezione supporto del sito web Fhiaba


www.fhiaba.com/it/supporto
video **"Bottom Condenser Cleaning"**.

La pulizia periodica ogni (6 mesi) viene ricordata attraverso un segnale acustico e visivo sul display. E' possibile disattivare il segnale di avviso e visualizzare il tempo residuo per la prossima pulizia.


Per i dettagli vedere le pagine 30 e 31.




A) Schermata home. Toccare il tasto impostazioni.

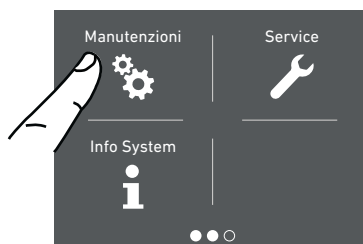


B) Scorrere verso destra tre volte per arrivare a questa schermata e toccare l'icona manutenzioni.

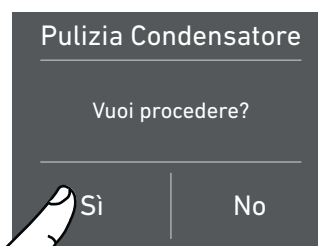

C) Dalla prima accensione l'avviso è disabilitato.

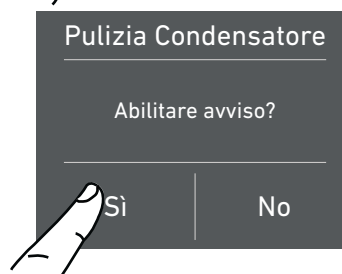

D) Per abilitarlo toccare l'icona Sì.

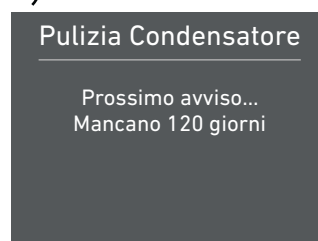

E) Viene visualizzato il tempo residuo per la prossima pulizia.



F) Invece se si vuole resettare l'avviso precedentemente impostato toccare l'icona reset.



G) Per disabilitare l'avviso sfiorare il tasto sì.

10) Service


La funzione service  è riservata all'assistenza Fhiaba.

11) Info System

La funzione Info System serve per visualizzare i dati del prodotto come il codice del software, il numero di matricola e i codici di fabbrica del frigo.



A) Schermata home. Toccare il tasto impostazioni.

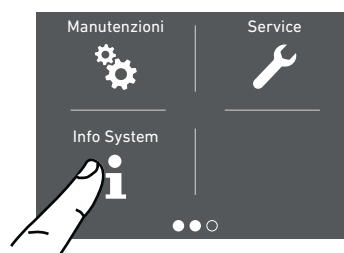

B) Toccare l'icona Info System.

Serial no.	F20191016000001
Model - SW	M8991TST6I - 99
SK Power	HW: 0504 SW: 0518
SK User	HW: 1002 SW: 1069 - G1011

C) Vengono visualizzati i dati dell'apparecchiatura fhiaba.

6. ALLESTIMENTO INTERNO


6.1 Posizionamento, regolazione e rimozione cassette interni.

Cassetto Fresco

modelli 1T / OT / OH

È posizionato sulle guide di scorrimento.

> per rimuovere il cassetto, estrarre completamente e svitare i due pomelli di fissaggio laterali, sollevarlo ed estrarlo.

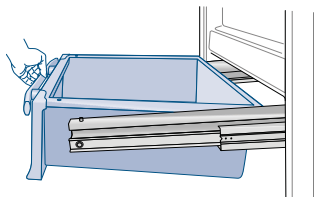

E' disponibile un video tutorial:


www.fhiaba.com/it/supporto/
video "Care and cleaning".

Cassetto TriMode

modelli 1T / OT / OH

Il cassetto TriMode si rimuove con le stesse modalità del cassetto Fresco dopo aver svitato due pomelli di fissaggio laterali.


Quando si riposizionare i cassettei, accertarsi che il retro dei cassettei sia bloccato sotto le clip sulle guide di scorrimento.

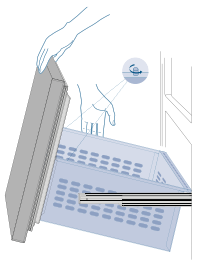

Vaschetta Ghiaccio

Posizionata nel cassetto superiore del vano freezer, su alcuni modelli è fissato con dei pannelli di bloccaggio.

> dopo l'estrazione assicurarsi di riposizionarla correttamente con il verso.

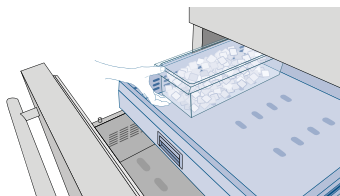

Attenzione

Non mettere mani o dita nelle prossimità dell'Ice Maker quando è in funzione.


Ripiani interni in vetro.

I ripiani sono verticalmente scorrevoli e facilmente riposizionabili dall'utente operando come segue:


> svitare leggermente il pomello di sicurezza posteriore.

> sollevare la parte frontale del ripiano ed inclinarlo leggermente.

www.fhiaba.com/it/supporto/
video "EvenLift".

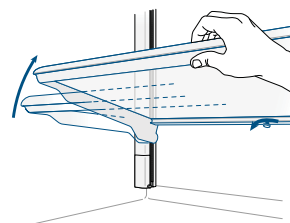

> per rimuovere un ripiano farlo scorrere verso l'alto e quindi estrarlo.

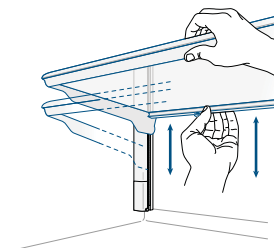

Balconcini Porta

modelli 1T / OT / OH / OF


Le mensole porta possono essere facilmente rimosse per la pulizia.

> Afferrare la mensola ai lati e spingerla verso l'alto fino a sganciarla dalla sede e quindi tirarla verso l'esterno.


> Rimontarla operando in modo inverso.

www.fhiaba.com/it/supporto/
video "EvenLift".

modelli 1T / OT / OH / OF

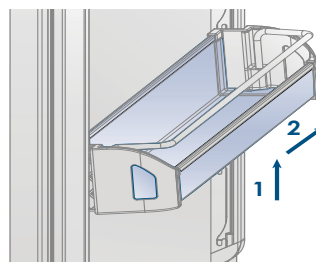

7.1 Attivazione ed utilizzo dell'Ice Maker

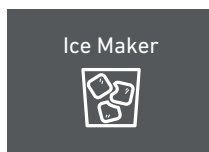

Note

- > Se il ghiaccio non viene utilizzato di frequente è consigliabile svuotare la vaschetta del ghiaccio una volta ogni 8-10 giorni. I vecchi cubetti perderanno limpidezza, avranno un sapore particolare e si attaccheranno fra di loro.
- > L'Ice Maker si disattiva automaticamente se la funzione Vacanza viene attivata. Quando l'Ice Maker viene messo in funzione per la prima volta, si consiglia di svuotare il primo ghiaccio della vaschetta al suo primo riempimento.
- > Se l'unità è rimasta spenta per un mese o più, è consigliabile effettuare una pulizia del circuito e del filtro acqua.
- > L'IceMaker produce ghiaccio se il vano TriMode è impostato in modalità Freezer.



Attenzione

L'Ice Maker continuerà a funzionare anche quando la vaschetta del ghiaccio non è in posizione.

Per attivare l'Ice Maker dopo l'installazione dell'apparecchiatura toccare l'icona funzioni e successivamente dalle funzioni l'icona ice maker . Occorreranno dalle 12 alle 24 ore prima di avere la produzione automatica di ghiaccio.

La produzione è di 10 cubetti per ciclo per 10 cicli nelle 24 ore.

Il rendimento dell'apparato dipende dalla temperatura impostata nel freezer, dalla temperatura ambiente e dalla frequenza di apertura delle porte. Se il frigorifero viene fatto funzionare senza essere collegato alla rete idrica, assicurarsi che l'Ice Maker sia disattivato attraverso l'icona .

L'Ice Maker produce ghiaccio fino al completo riempimento della vaschetta e si ferma automaticamente al raggiungimento del livello massimo consentito. Con la funzione SuperIce, è possibile aumentare la quantità di ghiaccio prodotto in 24 ore (fino a 1,5 Kg al giorno) mentre con la funzione dimensione cubetti si può scegliere la dimensione dei cubetti prodotti.

Il ghiaccio emette un odore insolito?

Il ghiaccio è un materiale poroso in grado di assorbire gli odori del suo ambiente. I cubetti di ghiaccio che sono rimasti a lungo nella vaschetta possono assorbire questi odori, rimanere incollati gli uni agli altri e gradualmente ridurre il loro volume.

Raccomandiamo di non utilizzare più tale ghiaccio. Altri metodi per impedire lo sviluppo di odori:

- > Pulire di tanto in tanto la vaschetta del ghiaccio con acqua calda. Assicurarsi di spegnere il dispenser del ghiaccio prima di pulire il serbatoio. Sciagquare bene e asciugare con un panno asciutto.
- > Verificare se il congelatore contiene cibo avariato o la cui data di conservazione è scaduta. Per evitare l'accumulo di odori, gli alimenti che in natura emettono odori devono essere conservati in confezioni ermetiche.
- > Sostituire periodicamente il filtro d'acqua.
- > In alcuni casi la qualità della connessione dell'acqua in casa dovrà essere controllata.

Rumori di funzionamento

- > Ronzio: il gruppo frigorifero è in funzione. La ventola del sistema del ricircolo d'aria funziona.
- > Gorgoglio, scroscio e ronzio: derivano dal refrigerante, che scorre attraverso i tubi.
- > Scatto: il motore si accende o si spegne. La valvola montata di connessione d'acqua si apre o si chiude.
- > Rumore lieve: i cubetti di ghiaccio sono caduti nella vaschetta.



L'apparecchiatura è alimentata da due compressori indipendenti. È quindi normale avere sempre uno dei due compressori in funzione.



Attenzione

Non porre assolutamente bottiglie o alimenti nella vaschetta ghiaccio per raffreddarli velocemente, per bloccare o danneggiare l'Ice Maker.

7. ATTIVAZIONE ED UTILIZZO DELL'ICE MAKER

7.2 Filtro acqua (no Modelli 0F)



Il Filtro acqua assicura un'ottima qualità dell'acqua per la produzione di cubetti di ghiaccio, per una quantità fino a 3.000 litri e per un tempo massimo di 12 mesi.

Sostituzione filtro

Il filtro si trova dietro al vetro smerigliato posto nella parte superiore del frigorifero.

Prima di cambiare il filtro disattivare l'Ice Maker premendo l'icona  ice maker.

Tirare entrambe le levette poste nella parte frontale del vetro per sganciare il meccanismo di chiusura e tirare verso il basso il vetro, infine ruotare con attenzione la cartuccia filtro di un quarto di giro in senso antiorario fino a sganciarla dalla sede.

È normale che fuoriesca una piccola quantità di acqua.

Rimuovere il tappo alla nuova cartuccia ed inserirla nella sua sede ruotandola di un quarto di giro in senso orario fino al blocco, senza forzare.

Quindi accedere al Menu a selezionare la funzione "Pulizia Circuito" attraverso l'icona . Alla fine del ciclo di lavaggio togliere l'acqua dalla vaschetta ghiaccio ed asciugarlo.

E' disponibile un video tutorial:

www.fhiaba.com/it/supporto/

video **"Water Filter Replacement"**.

7.3 Filtro dell'acqua per Ice Maker nelle colonne freezer

Le colonne freezer dotate di fabbricatori di ghiaccio automatiche includono un kit filtro dell'acqua da montare esternamente.

Il collettore del filtro dell'acqua ed i collegamenti idrici devono essere preparati prima del posizionamento finale del frigorifero;


il collegamento idrico che collega il retro dell'apparecchio al kit del filtro deve essere in posizione prima di installare l'unità.

Il kit filtro deve essere installato in una posizione accessibile (come un armadio adiacente o sotto lo stesso) per consentire la sostituzione della cartuccia del filtro dell'acqua ogni anno.

Se si sceglie di non utilizzare il filtro dell'acqua (ad esempio collegando l'apparecchio a una fonte d'acqua già filtrata), si consiglia di impostare la funzione filtro acqua attraverso l'icona , toccare il tasto reset e disabilitare l'avviso per evitare di ricevere promemoria per cambiare il filtro (che si non sta usando).

Per ulteriori dettagli e come accedere a questa impostazione di funzione, seguire le istruzioni a pagina 17 delle funzioni: "come resettare il filtro acqua".

8.1 Illuminazione vani

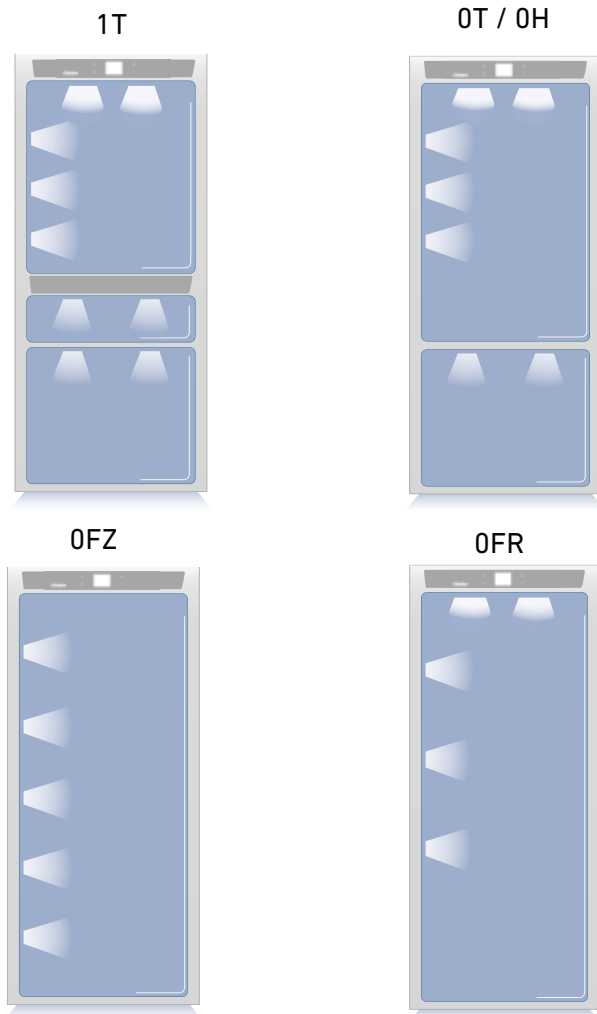

Per consentire una visione interna ottimale è previsto un sistema a LED che illumina direttamente diverse zone del vano frigo, dei cassetti Crisper - Fresco e del cassetto Freezer.

In caso di anomalie e/o guasti del sistema di illuminazione è necessario rivolgersi esclusivamente al servizio di assistenza Fhiaba.

9.1 Indicazioni generali

Il vostro Fhiaba è progettato per assicurare temperature costanti ed appropriati livelli di umidità in tutti gli scomparti. Inoltre, il doppio sistema di refrigerazione fa sì che i cibi surgelati o il ghiaccio non si impregnino dell'odore dei cibi freschi e che l'umidità presente nel frigorifero non si congeli formando della brina.

Tuttavia, per conservare bene tutti i vostri alimenti, non basta avere un ottimo frigorifero, è anche necessario conoscere le regole per la corretta conservazione del cibo.

Va tenuto presente che tutti gli alimenti inevitabilmente modificano le loro caratteristiche con il passare del tempo. Il loro cambiamento inizia molto tempo prima del consumo, in quanto essi contengono, al loro interno, dei microrganismi che moltiplicandosi ne causano il deterioramento.


Questo è reso più rapido da manipolazioni, temperature di conservazione e condizioni di umidità inappropriate.

Vi raccomandiamo, quindi, di seguire le indicazioni di seguito riportate che vi consentiranno di utilizzare nel modo più razionale e sicuro il vostro frigorifero congelatore e conservare a lungo e nel miglior modo possibile tutti i vostri alimenti.


Tenete presente che la zona Crisper - Fresco o Low Temp è quella che consente la miglior conservazione dei cibi freschi più deperibili, in quanto assicura il mantenimento di una temperatura media più bassa con un giusto grado di umidità.

Accertatevi periodicamente che tutti gli alimenti siano in perfetto stato di conservazione. Quando un alimento è deteriorato ammuffisce, prende un cattivo odore ed assume un aspetto sgradevole. Tuttavia vi sono dei casi in cui tale condizione non è così evidente.

Se pensate che un alimento sia stato conservato troppo a lungo e che quindi possa essere avariato, non consumatelo e nemmeno assaggiatelo, in quanto i batteri che provocano il deterioramento del cibo possono essere la causa di intossicazioni o di malesseri. Nel dubbio gettate via l'alimento.

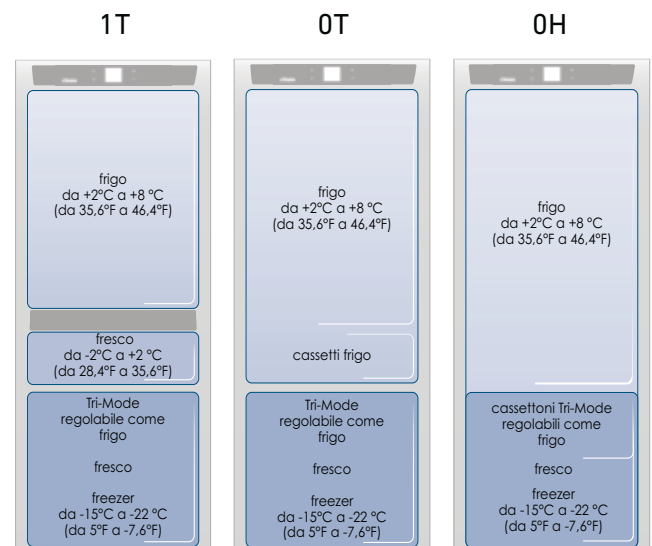

9. CONSERVAZIONE DEI CIBI

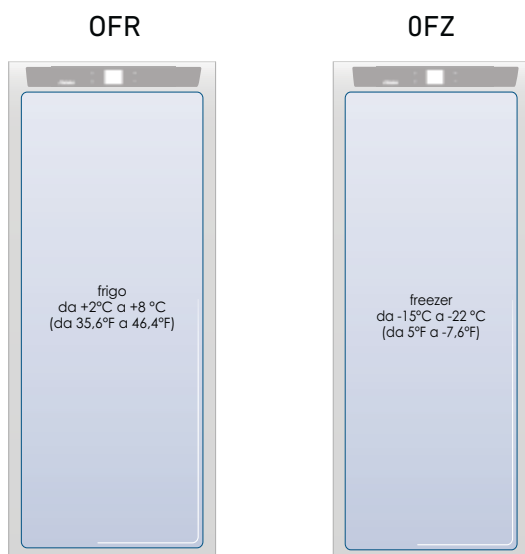

9.2 Come mantenere la buona qualità del cibo da consumare

Quando fate la spesa

Osservate sempre le seguenti precauzioni:

- > Mettete i pacchetti contenenti carne cruda, pesce o pollame in contenitori idonei alla conservazione del cibo.
- > Acquistate la carne, il pollame ed il pesce per ultimi. Non lasciateli nella vostra auto calda dopo aver fatto la spesa.
- Tenete nella vostra auto una borsa termica e usatela in caso di temperature molto elevate o di viaggi molto lunghi.
- > Controllate le date di produzione e di scadenza sugli alimenti per essere sicuri che siano freschi.
- > Comprate cibi freschi, compratene solamente una quantità da poter consumare in 1-2 giorni.
- > Lasciate a temperatura ambiente i cibi caldi per almeno due ore, prima di riporli nel frigorifero.

Quando riponete gli alimenti

Controllate le temperature di refrigerazione dei vari vani attraverso il pannello di controllo:

- > La temperatura del frigorifero deve essere di 8°C (46,4°F) od inferiori e la temperatura del freezer deve essere di -18°C (0°F).
- > Seguite le raccomandazioni riguardanti i tempi e le temperature di conservazione indicate nelle tabelle più avanti riportate.
- > Tenete la carne cruda, il pesce ed il pollame separati da altri alimenti ed evitate ogni possibilità di sgocciolio.

Quando riponete gli alimenti

- > Quando sistemate la vostra carne, pesce o pollame, lasciateli nei pacchetti originali, a meno che questi non siano strappati e bucati. Ripetute manipolazioni potrebbero introdurre batteri in questi alimenti.
- > Per conservare alimenti nel freezer è bene usare gli appositi contenitori per freezer.
- > Datate ed etichettate i pacchetti.
- > Porre attenzione a disporre correttamente gli alimenti sui ripiani in modo tale da non ostruire le aperture previste per la circolazione dell'aria fredda all'interno del vano.



Note

In alcuni casi di alta umidità ambientale o di alta umidità presente nelle verdure o cibi inseriti nel vano fresco è possibile notare la presenza di acqua nel fondo del vano oppure di una leggera lastra di ghiaccio qualora la temperatura del vano fresco sia settata tra 0 e -2.

Questa condizione è assolutamente normale ed è generata dall'effetto alta umidità che i cassetti fresco devono sempre mantenere per garantire una prolungata durata dei vostri cibi.

L'acqua o il ghiaccio possono scomparire da soli in caso di abbassamento della percentuale di umidità nell'aria oppure è possibile asciugare con un panno l'acqua residua o diversamente in presenza di ghiaccio aumentare la temperatura fino a +2 e dopo una giornata rimuovere l'acqua e se non sufficiente spegnere il vano fresco per 12/24 ore e rimuovere l'acqua residua.



Attenzione

Dopo un'interruzione prolungata di energia, al ripristino della corrente elettrica, un segnale sonoro indica che la temperatura del frigorifero ha superato la soglia di corretta temperatura di conservazione, mentre i display visualizzano per un minuto le temperature più alte rilevate all'interno dei vani, ciò per permettere all'utente di decidere come meglio utilizzare gli alimenti conservati.

Dopo un minuto i display riprenderanno a funzionare normalmente, mentre il tasto Alarm  continuerà a lampeggiare; sfiorando il tasto Alarm  sarà possibile visualizzare nuovamente le temperature più alte registrate.

10.1 Cura e pulizia

Per la pulizia delle parti in acciaio usare il panno in microfibra e l'apposita spugnetta che si trovano nel kit fornito in dotazione con l'apparecchiatura.

Nel passare il panno e la spugnetta seguire sempre il verso della satinatura dell'acciaio.

Di tanto in tanto, per ripristinare la lucentezza dell'acciaio, passare il panno in microfibra leggermente inumidito.

Non usare la spugnetta sui particolari in alluminio, quali, ad esempio, le maniglie ed i profili dei ripiani in vetro. In particolare vanno mantenute libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchiatura interne ed esterne.

Il video tutorial si trova sul sito:

www.fhiaba.com/it/supporto/
video "**Care and Cleaning**".



Seguite scrupolosamente le istruzioni dettagliate che si trovano nel kit in dotazione e in nessun caso utilizzare prodotti abrasivi o metallici perché potrebbero rigare e danneggiare in modo permanente la finitura satinata dell'apparecchiatura.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica. Porre attenzione a non danneggiare in qualsiasi modo il circuito refrigerante.



Attenzione

Va evitato l'uso di detergenti a base di cloro o simili che lo contenga (candeggina, ipoclorito, che dir si voglia).

10.2 Pulizia interna

Pulire le parti interne e le parti asportabili lavandole con una soluzione di acqua tiepida, pochissimo detersivo per piatti.

Risciacquate ed asciugate subito.

Si raccomanda di non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento.

Il video tutorial si trova sul sito:

www.fhiaba.com/it/supporto/
video "**Care and Cleaning**".



Attenzione

Non usare acqua sulle parti elettriche, sulle luci e sui pannelli di controllo.



Attenzione

Va evitato l'uso di detergenti a base di cloro o simili che lo contenga (candeggina, ipoclorito, che dir si voglia).



Non mettete a contatto con l'acqua bollente le parti fredde in vetro.

Non lavate nessun particolare del frigorifero in lavastoviglie in quanto potrebbe danneggiarsi o deformarsi irreparabilmente.

10. CURA E PULIZIA

10.3 Pulizia griglia di ventilazione, filtro e condensatore

L'apparecchio richiede, per un corretto funzionamento, la pulizia della griglia di ventilazione, del filtro e del condensatore.

La pulizia periodica (ogni 6 mesi) viene ricordata attraverso un segnale acustico e visivo sul display. E' possibile disattivare il segnale di avviso e visualizzare il tempo residuo per la prossima pulizia.

Dietro la griglia di ventilazione frontale (posta nella parte alta dell'apparecchiatura per la serie StandPlus, Country e X-Pro, nella parte bassa per la serie Integrated, Brilliance e Classic) si trova il condensatore. Vedi pag 7 paragrafo 3.2.

Per la pulizia usare un aspirapolvere con spazzola morbida al massimo della potenza aspirante, passando sulle feritoie della griglia.

Nel caso di un significativo accumulo di polvere, la griglia di ventilazione può essere rimossa per consentire una pulizia più approfondita del condensatore.

Sulle impostazioni di manutenzioni,  dopo l'installazione dell'apparecchio e l'accensione si può impostare l'avviso di pulizia del condensatore.

Nel caso l'avviso venga abilitato ci sarà un segnale acustico di allarme ogni 6 mesi, che avvisa la necessaria pulizia del condensatore.

Dopo averlo pulito toccare l'icona reset per riabilitare l'avviso tra 6 mesi.

Nel caso non si voglia più avere l'avviso di allarme di pulizia del condensatore toccare l'icona off.

Per l'utilizzo del display della manutenzione vedi pag 23.


Vedi le istruzioni del punto 11.2 attraverso il video tutorial disponibile sul sito web Fhiaba.

www.fhiaba.com/it/supporto/
video "**Bottom Condenser Cleaning**".


Condensatore sopra.

Per pulire il condensatore nei modelli X-Pro, StandPlus e Country operare nel modo seguente:

- > Spegner l'apparecchiatura premendo il tasto spegnimento ☹ del pannello comandi principale per 3 secondi circa.
- > Attendere circa 30 minuti affinché il condensatore raggiunga la temperatura ambiente.
- > Alzare verso l'alto la griglia removibile.

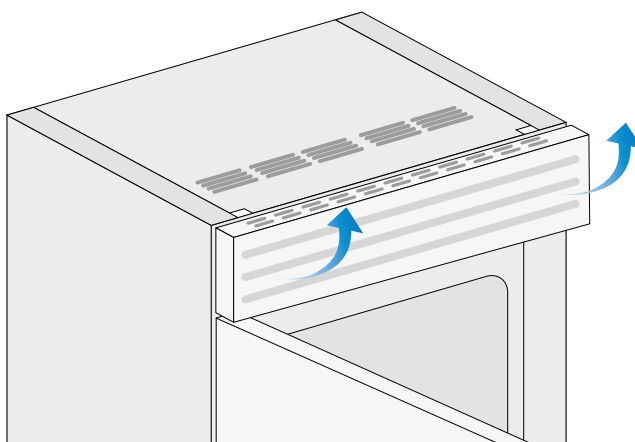

- > Pulire il condensatore in modo approfondito da ogni deposito di polvere come illustrato in figura avendo cura di non danneggiarlo.

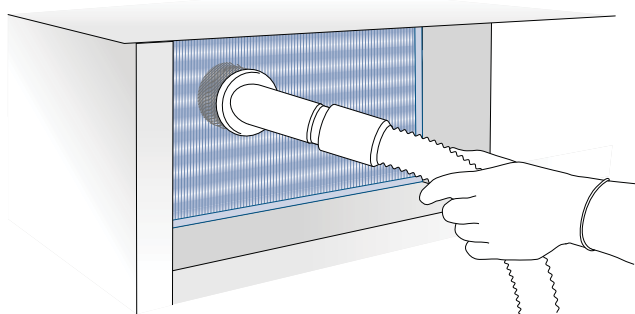

- > Riavviare l'apparecchiatura agendo nuovamente per 3 secondi circa sul tasto accensione ☺.




Attenzione

Le alette del condensatore sono taglienti, utilizzate adeguate protezioni per le mani e le braccia per pulire il condensatore in sicurezza.


Condensatore sotto.

Per pulire il condensatore nei modelli Classic, Integrated o Brilliance operare nel modo seguente:

- > Spegner l'apparecchiatura agendo sul tasto Unit  del pannello comandi principale per 3 secondi circa.
- > Attendere circa 30 minuti affinché il condensatore raggiunga la temperatura ambiente.
- > Rimuovere la griglia removibile sotto la porta

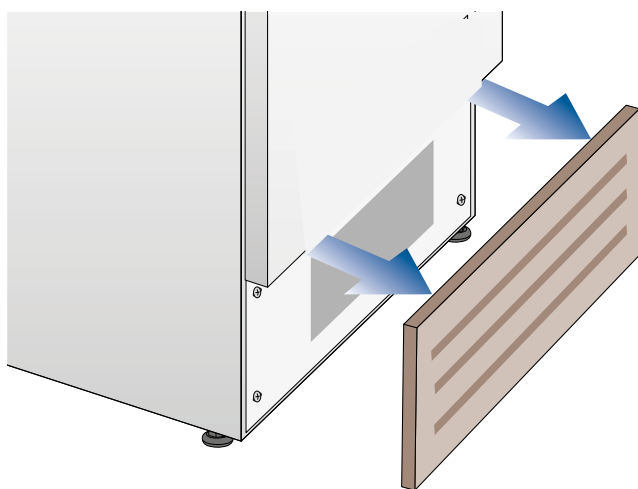

- > Pulire il condensatore in modo approfondito da ogni deposito di polvere come illustrato in figura avendo cura di non danneggiarlo.

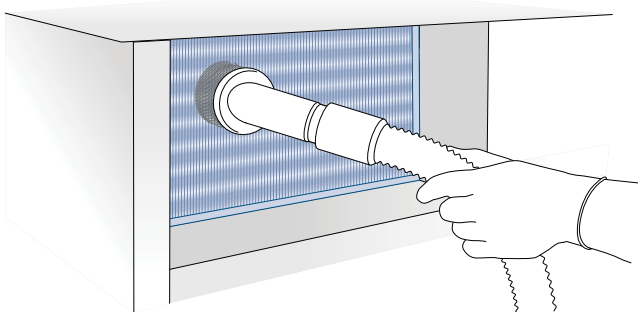

- > Riavviare l'apparecchiatura agendo nuovamente per 3 secondi circa sul tasto Unit .



Attenzione

Le alette del condensatore sono taglienti, utilizzate adeguate protezioni per le mani e le braccia per pulire il condensatore in sicurezza.

11.1 Guida alla risoluzione dei problemi

Se notate anomalie nel funzionamento della vostra apparecchiatura, utilizzate questa guida prima di chiamare il servizio assistenza: vi potrà aiutare a risolvere personalmente il problema o fornirà importanti informazioni da trasferire al servizio assistenza per assicurare un servizio più rapido ed efficace.

Messaggio nel display e allarmi sonori

Un problema di funzionamento viene di norma indicato dal display.

Problemi che non possono essere risolti dall'utente, vengono segnalati attraverso un codice di guasto. Tenere presente, tuttavia, che nei messaggi o allarmi potrebbero apparire per particolari condizioni d'uso o durante l'avviamento. In questi casi disattivare l'allarme sonoro premendo il tasto Alarm  e lasciare l'apparecchiatura in funzione e limitare al massimo l'apertura delle porte per circa 10-12 ore.

Il Frigo o il Freezer non funzionano

L'apparecchiatura è collegata alla rete di alimentazione elettrica?

Arriva corrente alla presa di alimentazione?

il tasto Unit  è attivato?

L'unità è in modalità 'Demo'?

Il Frigo o il Freezer è più caldo del normale

Il display vi segnala qualche codice di guasto?

La temperatura è regolata in modo corretto?

Le porte o i cassetti sono rimasti aperti per lungo tempo?

Sono state recentemente inserite grosse quantità di alimenti?

L'unità è in modalità 'Demo'?

L'apparecchiatura rimane in funzione per un lungo periodo di tempo

Tener presente che nelle giornate molto calde e con temperature elevate nel locale è normale che il compressore rimanga in funzione per periodi prolungati. Le porte o i cassetti sono rimaste aperte per lungo tempo?

Sono state recentemente inserite grosse quantità di alimenti?

Verificate che le porte siano ben chiuse e che gli alimenti o i contenitori non impediscano la loro perfetta chiusura.

È uno o più scomparti in modalità Shopping?

Si sentono rumori strani

È normale sentire rumori legati al funzionamento dei ventilatori o dei compressori o durante la fase di sbrinamento.

10. CURA E PULIZIA

La rumorosità può essere più accentuata anche in funzione del posizionamento dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante.

Formazione di condensa all'interno ed all'esterno del Frigorifero

Se il clima è molto umido, la comparsa di un po' di condensa è normale. L'apertura della porta o dei cassetti per periodi prolungati può contribuire alla formazione di condensa.

Assicuratevi in ogni caso che le porte siano sempre chiuse perfettamente.

Il Frigorifero o Freezer presenta brina o ghiaccio

Avete lasciato aperte le porte per un lungo periodo? Le porte non chiudono perfettamente?

Se le porte non chiudono perfettamente contattate il vostro installatore.

Nel caso di formazione di brina o di ghiaccio nel vano Crisper - Fresco, dovuta ad aperture frequenti e prolungate delle porte, disattivare per un certo tempo la funzione Crisper - Fresco agendo sul relativo pulsante del pannello di controllo. Attendere che la brina o il ghiaccio si sciogano, quindi estrarre il cassetto ed asciugare le pareti ed il fondo del vano.

Notate odori sgradevoli all'interno

Pulite l'apparecchiatura completamente seguendo le istruzioni.

Coprite ermeticamente tutti gli alimenti. Non conservate cibo per periodi prolungati.

La porta si apre con difficoltà

L'apparecchiatura è stata progettata per permettere la chiusura ermetica. Quando la porta è chiusa si può verificare una situazione di vuoto: in questo caso è necessario attendere qualche secondo perché la pressione si riequilibri, prima di aprire la porta.

L'apparecchiatura sta raffreddando ma le luci e il display non funzionano

Verificare se l'apparecchio è stato accidentalmente messo in modalità Sabbath

Il fabbricatore di ghiaccio non funziona

Assicurarsi che al funzione l'Ice Maker sia accesa (icona ).

Per accenderlo agire sulla funzione stessa.

Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata all'impianto idraulico.

Se il filtro non è stato sostituito da molto tempo si può limitare il flusso d'acqua

Il fabbricatore di ghiaccio non produce grandi quantità di ghiaccio

In media, la produzione di ghiaccio è di circa 10 cubetti ogni due ore.

Il ghiaccio si congela in blocco

Se il ghiaccio non viene utilizzato frequentemente, è possibile che si congeli in blocchi. È consigliabile rimuovere il blocco di cubetti e lasciare che la bacinella si riempia nuovamente.

Il ghiaccio ha un sapore o un colore insolito

Quando l'Ice Maker viene usato per la prima volta si consiglia di svuotare il contenuto della bacinella al suo primo riempimento.

Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia filtro, soprattutto se il frigorifero è rimasto spento per più di un mese o se la cartuccia non è stata cambiata per più di sei mesi.

Contattare eventualmente un idraulico o un esperto di sistemi di trattamento acque, per verificare che il problema non sia dovuto all'acqua di alimentazione.



Se l'apparecchio acquistato è stato utilizzato come modello di showroom può essere in una speciale modalità di risparmio energetico chiamata modalità Demo in cui l'apparecchio risulta essere operativo (le luci funzionano e vengono visualizzate false temperature), ma nessun raffreddamento avviene realmente. Se si sospetta che il vostro apparecchio è in modalità Demo si prega di contattare il rivenditore per l'assistenza con la disattivazione di questa funzione.

11.2 Indicazioni di anomalia che possono apparire sul display

Messaggio sul display	Descrizione Anomalia
Interr.Corrente	Interruzione prolungata dell'energia elettrica l'apparecchiatura si riavvia automaticamente segnalando le temperature più calde registrate Premere il pulsante Alarm per disattivare l'allarme sonoro
Porta Fr. Aperta	Porta Frigo aperta il messaggio appare dopo un minuto dall'apertura della porta
TriMode Aperto	Porta Freezer aperta il messaggio appare dopo un minuto dall'apertura della porta
Cambiare Filtro	Sostituzione Filtro Acqua il messaggio appare quando resta il 20% dell'autonomia del filtro
Fr troppo caldo	Frigo troppo caldo vedi guida alla risoluzione dei problemi
Fr troppo freddo	Frigo troppo freddo attendere 12 ore: se l'anomalia persiste rivolgersi al servizio di Customer Care
FrescoTropoCald	Comparto Crisper - Fresco troppo caldo vedi guida alla risoluzione dei problemi
FrescoTropoFred	Comparto Crisper - Fresco troppo freddo attendere 12 ore: se l'anomalia persiste rivolgersi al servizio di Customer Care
TModeTropoCaldo	Freezer troppo caldo vedi guida alla risoluzione dei problemi
TMdeTropoFreddo	Freezer troppo freddo attendere 12 ore: se l'anomalia persiste rivolgersi al servizio di Customer Care
Codice guasto...	Codice di guasto rivolgersi al servizio di Customer Care. Verificare le condizioni d'uso (carichi di alimenti elevati, frequenti aperture porte) Premere il pulsante Alarm per disattivare l'allarme sonoro
Check condenser	Check Condenser Ogni 6 mesi compare sul display il messaggio "Check Cond.", pulire il condensatore e premere per 5 secondi il tasto Enter (✓) per il reset.

- > In caso di anomalia toccare il tasto Alarm (🔊) e il display visualizzerà il messaggio di anomalia con il proprio codice numerico di errore.
- > Il messaggio rimane visualizzato per 3 secondi, successivamente ricomparirà la schermata home.
- > Per bloccare il messaggio sulla schermata, premere sul display il tasto info (i). Il messaggio rimarrà sulla schermata per 30 secondi, poi ritornerà la schermata home.
- > Nel caso compaiano più messaggi di errore. Il display visualizzerà in sequenza di tempo i vari messaggi di anomalia.

1 IMPORTANT DIRECTIONS OF SAFETY AND THE ENVIRONMENT	40
1.1 For your safety.....	40
1.2 Important information when using the appliance	40
1.3 Caring for the environment.....	41
1.4 Cleaning, sanitization and maintenance of the ice and/or water dispenser (if present).....	41
2 INSTALLATION	42
2.1 Installation.....	42
2.2 Connection to electrical power supply.....	42
2.3 Connection to the electrical power.....	42
2.4 Refrigerant.....	42
3 BEFORE STARTING	43
3.1 Know your Fhiaba.....	44
3.2 Main components.....	44
3.3 Electric Control.....	46
3.4- Main control panel (models 1T, 0T, 0H and 0F).....	46
4 APPLIANCE SWITCHING ON AND OFF	47
4.1 Switching on and off.....	48
4.2 How to adjust the temperature for different requirements.....	49
4.3 Information signals of anomaly on the display.....	50
5 FUNCTIONS AND SETTINGS	51
5.1 Functions.....	51
5.2 Settings.....	57
6 INTERNAL LAYOUT	63
6.1 Internal layout (positioning, adjustment, removal).....	63
7 ACTIVATION AND USE OF THE ICE MAKER	64
7.1 Activation and use of the Ice Maker.....	64
7.2 Water Filter (not 0F models).....	65
7.3 Water filter for freezer column Ice Maker.....	65
8 LIGHTING	66
8.1 Lighting.....	66
9 FOOD PRESERVATION	67
9.1 General directions.....	67
9.2 How to maintain good food quality.....	67
10 CARE AND CLEANING	68
10.1 Care and Cleaning.....	68
10.2 Cleaning of the ventilation grill and condenser.....	68
10.3 Internal cleaning.....	69
11 TROUBLESHOOTING GUIDE	70
11.1 Troubleshooting Guide.....	70
11.2 Malfunction messages appearing on the display.....	71

1. IMPORTANT DIRECTIONS FOR SAFETY AND THE ENVIRONMENT

1.1 For your safety

- > If this appliance is replacing an existing appliance which must be removed or disposed of, make sure that it does not become a dangerous trap for children by cutting its power supply cable and rendering it impossible to close the door. Use the same caution at the end of the lifespan of the new appliance.
- > This appliance is designed to refrigerate beverages and foods and is intended for domestic use.
- > The appliance must be installed by following the instructions in the Installation Guide, **particular care should be taken not to obstruct the vent openings of the appliance and of the built-in units.**
- > The appliance features a concentrated lighting system with LED lamps. Do not stare into these lamps when they are on to avoid possible eyesight damage.
This warning is also contained on the label attached to the inside of the refrigerator door.
- > When the freezer is functioning do not touch the inner surfaces in stainless steel with wet or damp hands, since skin may stick to the very cold surfaces.
- > Do not use any type of electrical equipment inside of the food conservation compartments.
- > When positioning the shelves, do not place fingers in the shelf slide guides.
- > Do not position containers of flammable liquids near the appliance.
- > Completely switch off the appliance and unplug the power supply cable during cleaning operations. If the plug is not easily reached, it is a good idea to turn off the breaker or remove the fuse that controls the socket that the appliance is connected to.
- > The packaging parts can be dangerous for children: do not allow children to play with the plastic bags, plastic film or Styrofoam.
- > Any repairs must be performed by a qualified Fhiaba Service technician.
- > This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- > Do not damage the appliance refrigerant circuit pipes.
- > Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- > If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person. Improper in-

stallations and repairs may put the user at considerable risk.

- > Repairs may be performed by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person only.
- > Plug into a grounded 3 prong outlet.
- > Do not remove ground prong.
- > Do not use an adapter.
- > Do not use an extension cord.
- > Disconnect power to all units before servicing.
- > If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
- > Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1.2 Important information when using the appliance

- > Never use electrical appliances inside the appliance (e.g. heater, electric ice maker, etc.). Explosion hazard!
- > Never defrost or clean the appliance with a steam cleaner! The steam may penetrate electrical parts and cause a short-circuit. Risk of electric shock!
- > Do not use pointed and sharp-edged implements to remove frost or layers of ice. You could damage the refrigerant tubes. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.
- > Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.
Explosion hazard!
- > Do not stand on or lean heavily against base of appliance, drawers or doors, etc.
- > Before cleaning the appliance, pull out the power cord plug or switch off the fuse. Do not pull out the power cord plug by tugging on the power cord.
- > Store high-percentage alcohol tightly closed and standing up.
- > Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, parts and door seal will become porous.
- > Never cover or block the ventilation openings for the appliance.

Symbols used in the Guide:



Note

Recommendations for correct use of the appliance



Important

Directions for avoiding appliance damage



Warning

Indications for avoiding injury to people

1.3 Caring for the environment



- > Pay special attention to correct disposal procedure for all the packaging materials.
- > The appliance must not be disposed of with urban waste. Contact local waste disposal centres for on how to dispose of recyclable waste.
- > Prior to disposal, cut the power supply cord and make it impossible to close the door.
- > During disposal, avoid damage to the refrigeration circuit.
- > The appliance does not contain hazardous substances for the atmospheric ozone layer, neither in the refrigeration circuit nor in the insulation.

1.4 Cleaning, sanitization and maintenance of the ice and/or water dispenser (if present)

Failure to follow the instructions regarding sanitizing can compromise the hygienic safety of the water dispensed.

- > When using the appliance for the first time and every time the filter is changed, it is recommended to let the water flow in the circuit using the "Manual Cleaning" and discard the ice produced in the first 24 hours.
- > If the water dispenser has not been used for more than 4/5 days, it is advisable to clean the circuit and run off the first litre of water.
- > Reposition the removable water dispenser (if present), ensuring your hands are hygienically clean.

- > Clean the ice bucket or drawer regularly but using only drinking water.
- > The filter must be changed when indicated on the control panel or when the ice/water dispenser has not been used for more than 30 days.
- > With each filter replacement, sanitise the ice and/or water distribution system using a food grade disinfectant (with sodium hypochlorite), which does not alter the characteristics of the materials. Rinse with at least 2 litres of water before use.
- > Only original spare parts supplied by the manufacturer should be used when replacing components in the ice and water dispenser.
- > Any work on the appliance must be carried out by a qualified technician or the After-sales Service.



Warning

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- > Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- > Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- > Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- > Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- > Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- > One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- > If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

2. INSTALLATION

2.1 Installation


Make sure that installation is performed correctly, adhering to all directions in the specific installation manual provided with the appliance.



Warning

Always connect the water before the power.

2.2 Connection to the water system

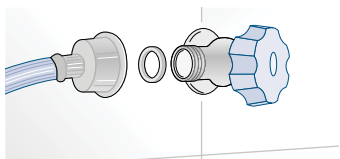

The models provided with Ice Maker require a connection to the domestic water supply system. This can be executed only through the provided new water hose with 3/4" threading.

The system pressure must be between 0.05 MPa and 0.5 MPa (between 0.5 bar and 5 bar).

Different pressures can cause malfunctions or leaks in the water system. The appliance should be supplied only with drinkable water.



Warning

The appliance should be supplied only with drinkable water.



Warning

Make sure that installation is performed correctly, according to all of the directions in the specific installation manual provided with the appliance.




Warning

Do not attempt to use a locally sourced garden hose threaded adapter or braided supply line. It will strip the threads on the appliance water connection solenoid.

2.3 Connection to the electrical power supply

The appliance is equipped with a Schuko type 16A plug and must be connected to the electrical power supply through a corresponding Schuko socket.

Do not use extension cords and/or multiple adapters for the power supply connection.

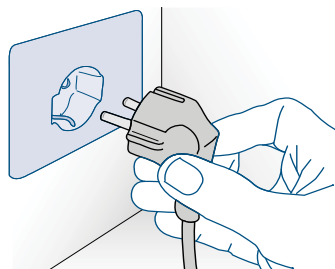

Important

Do not use extension cords and/or multiple adapters for the power supply connection.



Warning

If energy is supplied through an alternative energy power source (solar, geothermal, etc..) or if home automation systems are installed, it is necessary to install the Alternative Energy Kit to integrate the unit into the power grid.

2.4 Refrigerant

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

> During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

> If the refrigerant circuit should become damaged:

- avoid open flames and sources of ignition;
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.





ISO 7010 W021


43

3. BEFORE STARTING

3.2 Main components

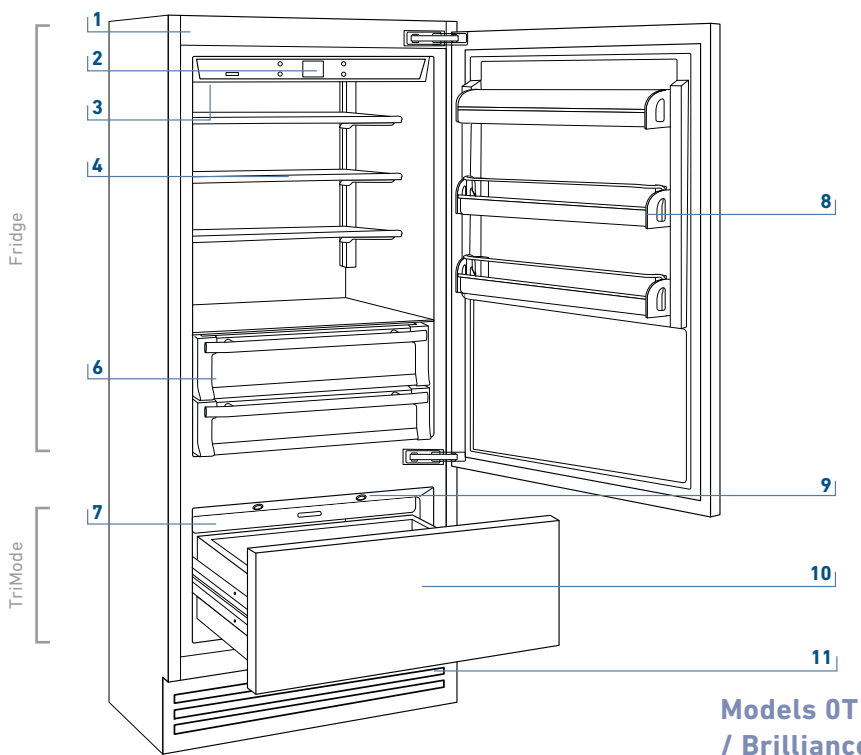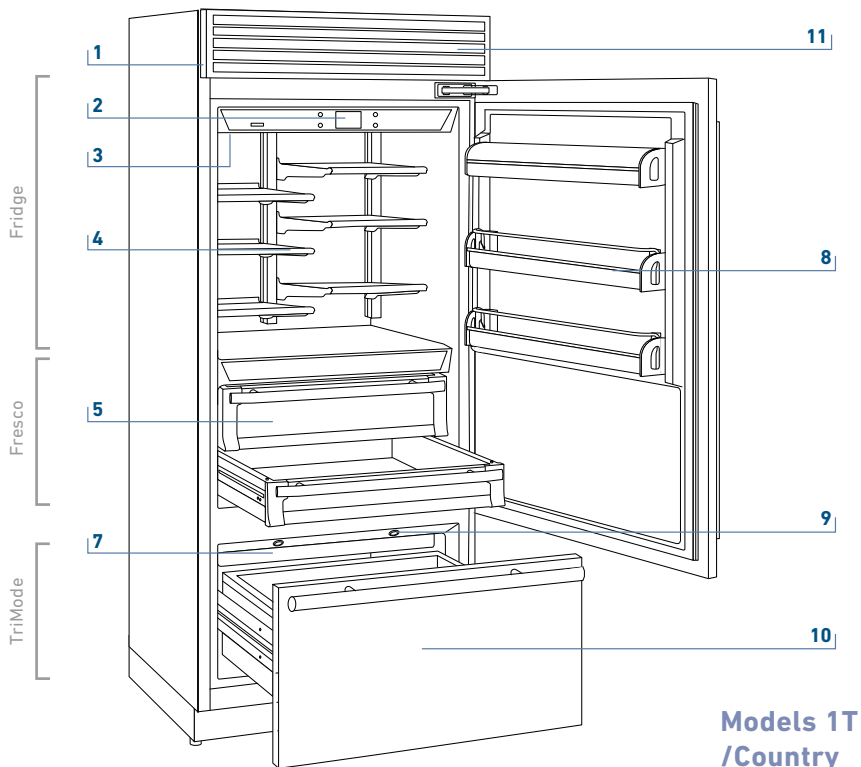


- 1) Stainless steel body.
 - 2) Interactive control panel.
 - 3) Water filter (*).
 - 4) Patented shelf positioning system (Even Lift).
 - 5) Drawers fresco compartment.
 - 6) Drawers fridge compartment.
 - 7) Ice maker container (*).
 - 8) Door shelves.
 - 9) LED illuminations for the freezer compartment bottom drawer.
 - 10) Freezer bottom drawer compartment convertible into Fridge compartment or Fresco compartment (TriMode functionality).
 - 11) Removable Grill (capacitor).
- (*) on models with Ice Maker.

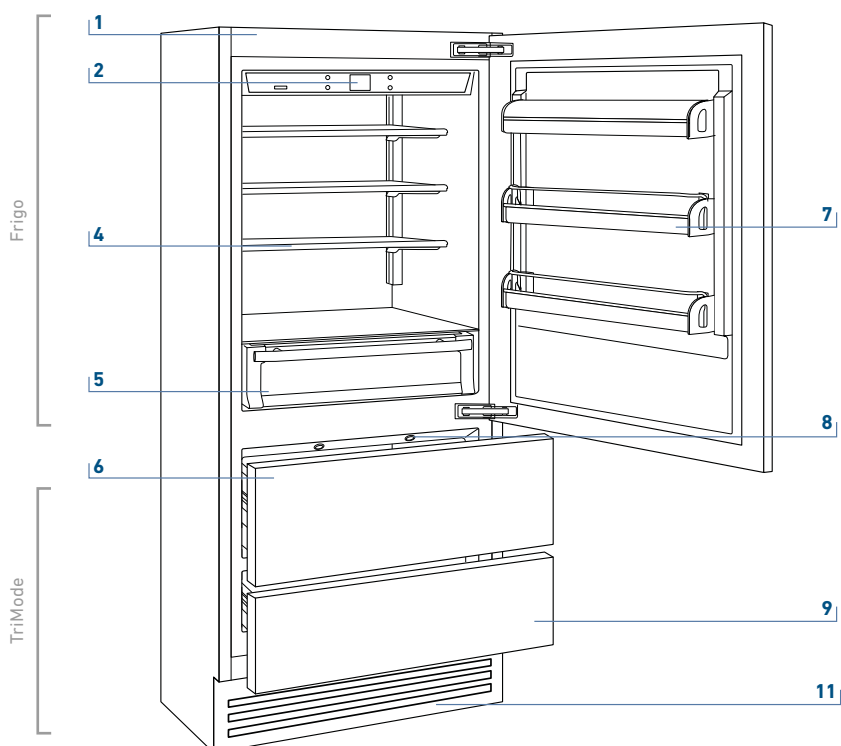


Models 0H

- 1) Stainless steel body.
- 2) Interactive control panel.
- 3) Water filter (*).
- 4) Patented shelf positioning system (Even Lift).
- 5) Drawers fridge compartment.
- 6) Ice maker container (*).
- 7) Door shelves.
- 8) LED illuminations for the freezer compartment bottom drawer.
- 9) Freezer bottom drawer compartment convertible into Fridge compartment or Fresco compartment (TriMode functionality).
- 10) Stainless steel drawers AISI 304 satin scotch brite.
- 11) Removable Grill (capacitor).

(*) on models with Ice Maker.

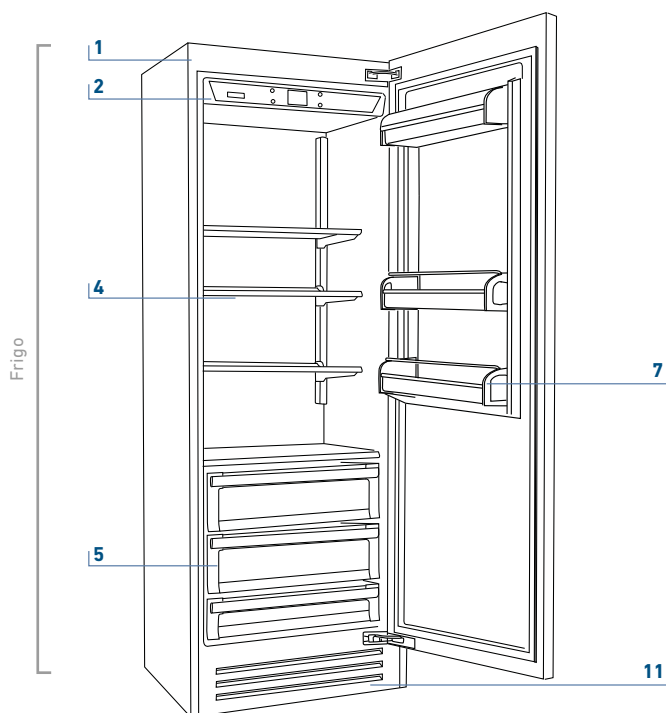

Models 0FR Fridge

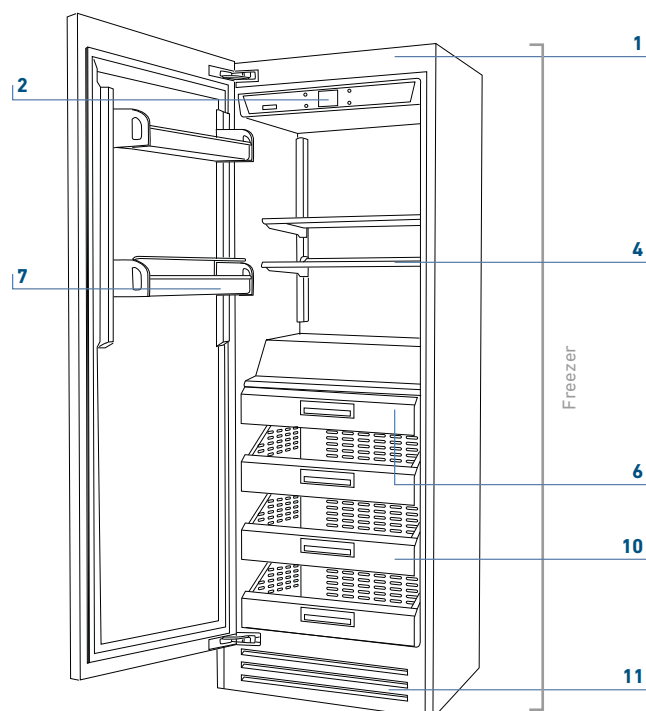


Models 0FZ Freezer

3. BEFORE STARTING

3.3 Eletronic Control

The innovative electronic control system designed by Fhiaba maintains constant temperature on the three compartments and visualizes it on the control panel display. It also allows user interaction making it possible to personalize settings of the various functions and to receive sound and/or visual messages should any malfunction occur in the appliance.

3.4 Main control panel (models 1T, 0T, 0H and 0F).

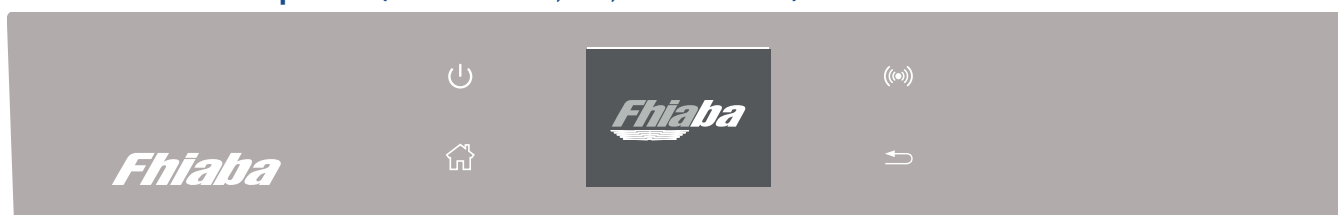

Turning On/ Turning Off:

Touch the icon for turning on or off the unit.



Home

Touch the icon home for going back to the main display screen.



Allarm

Touch the icon to view the allarm tone functions and to deactivate them.



Back

Touch the arrow icon for going back to the previous display screen.

4.1 Switching on and off

First time starting the unit


Touch the button . The display shows the following launch screens:



1) Fhiaba Logo.



2) Initial test (lasts 3 minutes).

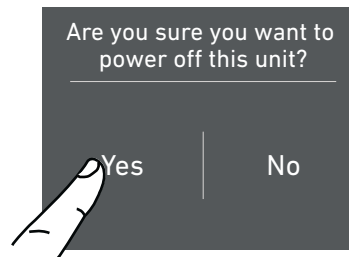

2) Touch the icon Yes to switch on




3) Confirm shutdown by touching the On icon.



When the fridge is off there are no warning signs that prove that the fridge is plugged to a socket.

3) The display shows the main screen with the environment temperature measured from the fridge inside the compartments. Automatically the unit start to cool down until reaching the set temperatures.

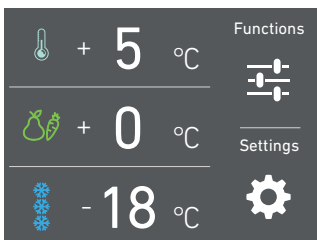

4) Home screen (*).

- fridge compartment +5°C
- fresco compartment +0°C
- TriMode compartment -18°C

(*) The home screen varies depending on the models ; (see paragraph 4.2 page 13).

The TriMode compartment is set in the freezer mode [-18° (0°F)]. For changing this setting look up the function 5 page 21.

When the appliance is first switched on is recommended to wait at least 12 hours without opening the doors and before placing any food inside the unit. During such period deactivated any error message by pressing the Alarm button.


Shutdown.




1) touch the bottom  off.

Switching off Fridge and fresco compartment. (Models 1T, OT e OH)


The fridge compartment and the fresco compartment, can be shutdown individually whereas the TriMode drawer can't be turned off unless through the complete shutdown of the unit

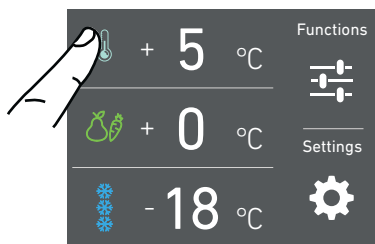

1) Home screen.

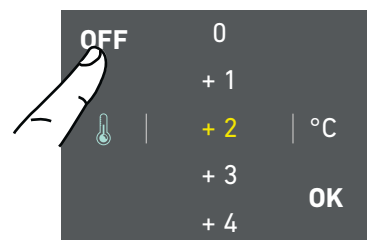

2) Touch the icon off.

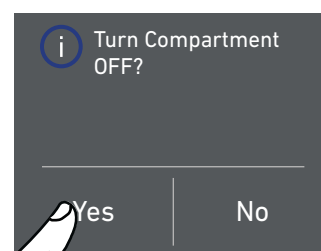


3) Touch the icon Yes to turn compartment off.

4. APPLIANCE SWITCHING ON




4) Touch the icon Yes for confirming the disactivation.

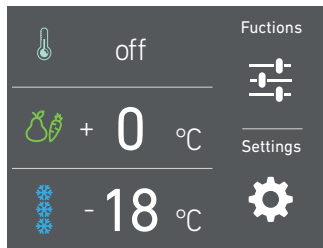


5) On the screen home appears the icon , which indicates that the fridge compartment is off.

For turning off the fresco compartment  follow the same sequence.

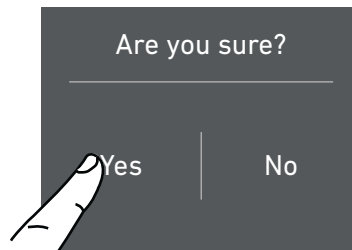

4) Touch the yes icon to confirm activation.

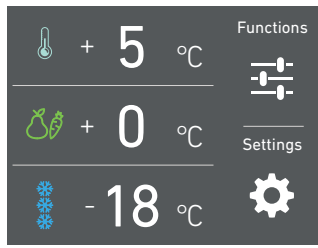

5) Now the fridge compartment will turn back on. The home screen will appear again.


Follow the same procedure for turning back on the fresco compartment.

Turning on the fridge and fresco compartment again.


For turning on the unit again press the button, , the display will turn on; the starting screen and the home screen, with the temperature measured from the fridge inside the compartments, will appear again. The fridge will start cooling off until reaching the set temperatures.

Turn back on the compartments.


In the case you wish to turn on again the fridge and fresco compartments.

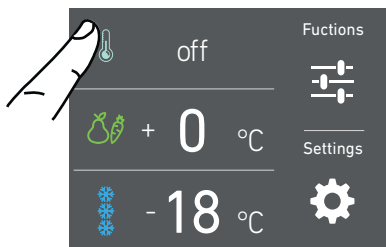

1) Home screen. For example, for turning back on the fridge compartment, touch the icon off.

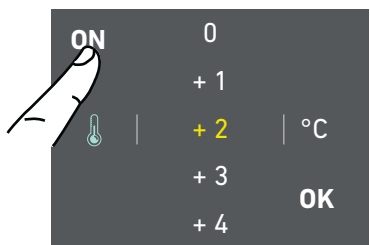

2) Touch the icon on.

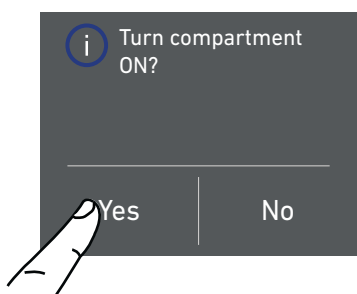

3) Touch the icon yes.

Switching off for long periods

During long absence periods it is recommended to switch off the refrigerator by pressing the Unit button  for three seconds and disconnecting the electrical plug or the breaker controlling the socket.

Completely empty the refrigerator, clean and dry it and leave the doors and drawers partially open to prevent unpleasant odors.



If at the first startup the Standby message does not appear, but another message appears, it means that the appliance has already started the cooling process.

During the first startup, it will not be possible to use the Menu to modify the factory settings until the preset temperature has been reached. During the first startup, it will not be possible to use the Menu to modify the factory settings until the preset temperature has been reached.







Each time the appliance is switched on it goes through a self-diagnosis procedure lasting three minutes before completely starting up. If only the refrigerator compartment or the Fresco compartment is switched off, the specific fan will continue to operate to prevent the formation of unpleasant odours and mould.

4.2 How to adjust the temperature for different requirements.


Each model has been carefully tested before leaving the factory and is adjusted in such a way to ensure high performance and low consumption. Usually, it is not necessary to modify the settings.

How it looks to the home screen in the various models:

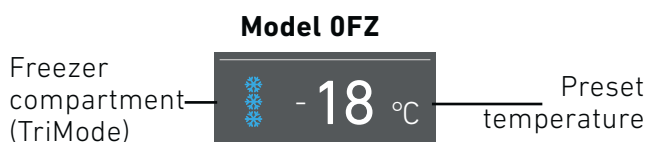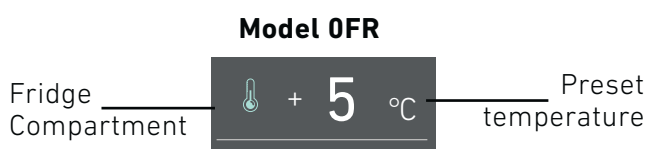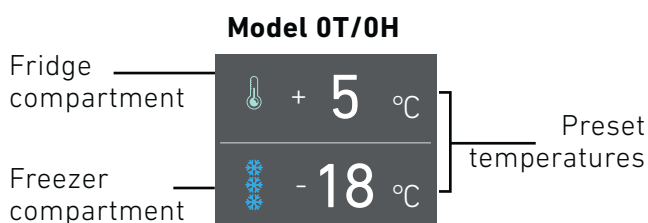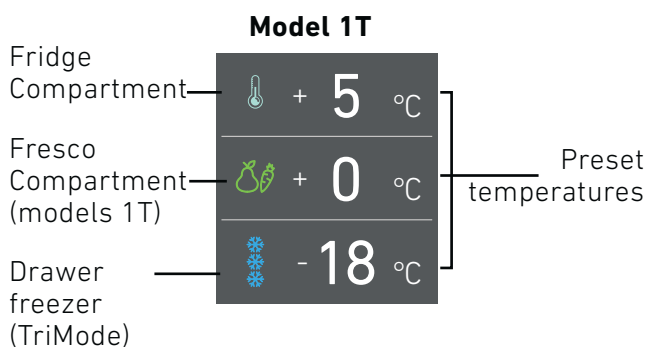

Modify the temperatures compartment

Example: How to modify the Fridge compartment temperature.

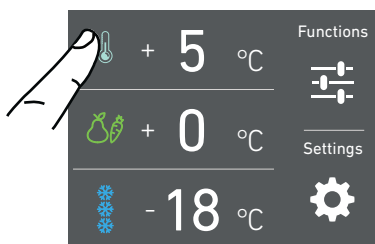


1) Home screen. Touch the icon of fridge compartement.



2) Scroll up/down to select the desired temperature

fridge from +2°C to +8°C

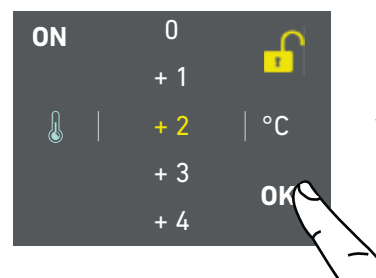

3) Touch the icon ok to confirm the desired temperature.

The same procedure is required to set the temperature in the Fresco compartment from -2°C to +2°C and in the Trimode bottom drawer from -15°C to -22°C.

The temperature shown can vary slightly in respect to the set temperature following frequent openings of the doors or insertion of room temperature foods or large quantities of foods. 6 to 12 hours are necessary to reach the selected temperature.

4. APPLIANCE SWITCHING ON


Padlock icon.

The padlock icon shows up when the temperatures are set up.


The padlock open/close shows that is or isn't possible to modify the compartment's temperatures anymore.



Usually an open yellow padlock can be seen open; in that case you can scroll up or down with a finger on the display, select the desired temperature and press OK for confirming.

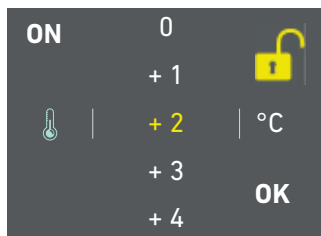

Whereas a closed padlock can be seen if the user has activated some functions (described in the paragraph 5.1 page 15) that modify the settings of the Frigo Compartment, Fresco Compartment and Freezer Compartment therefore the user in that situation will not be able anymore to change the temperature of the compartments.

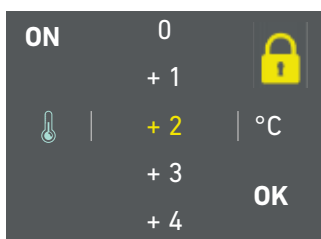


If the icon function is touched and a specific function is set (for example holiday, shopping trimode, ect...), the yellow padlock will be seen closed and it won't be possible to change the temperature of the compartments as long as the function won't be completed or if it is manually deactivated.

4.3 Information signals of anomaly on the display.

An integrated control system will give information through bright textual signals messages you can see on the display.

The voiced signal that goes along with some of the anomalies signals and can be turned off by touching the button alarm (🔊) on the main control panel.

You can find the list of the anomalies signals at the end of this manual. (see paragraph 12.2 page 36).




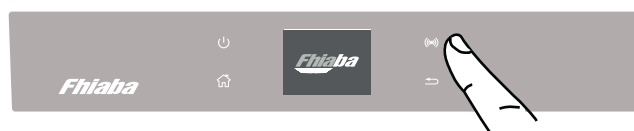


INFORMATION FOR THE USE OF THE DISPLAY.

It is possible to personalize the operation of your Fhiaba unit in order to adapt it to the different ways you might want to use it.

5.1 Functions.


After touching the icon Function  on the home screen will be shown the icon of the following available functions.

- | | |
|---|---|
|  | 1) Shopping frigo
(Shopping freezer in 0FZ models) |
|  | 2) Vacation. |
|  | 3) Shopping Trimode.
(no in 0FR models). |
|  | 4) Bottle Cooler.
(no in 0FR models). |
|  | 5) Ice Maker.
(optional, no in 0FR models). |
|  | 6) Water filter
(optional, no in 0FR models). |
|  | 7) Water Dispenser
(optional ,only in 0FR models). |
|  | 8) Circuit cleaning
(optional, no in 0FR models). |
|  | 9) Light 12h.
(optional, fridge with glass door). |

1) Shopping Fridge (Shopping freezer in 0FZ models).

The function lowers the refrigerator temperature to +2°C (36°F) for 12 hours, permitting more rapid cooling of food that has just been placed in. Once the 12 hours have expired, the function deactivates automatically, returning to the previously set temperature. It is possible to program a timed activation of the function.


After a prolonged interruption of electrical current, it is necessary to reactivate the function.

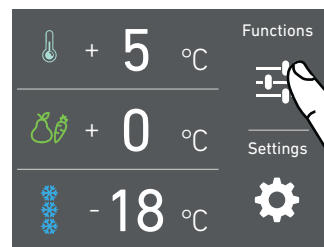


A) Home screen. Touch the icon functions.



B) Touch the icon Shopping Mode Fridge.

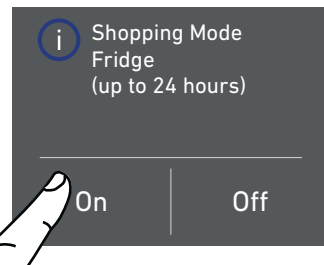

C) Touch the icon On to activate the function.

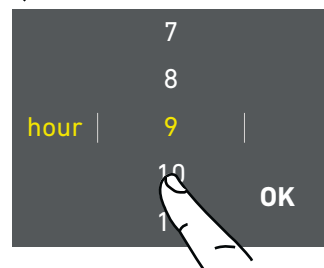

D) Scroll up / down to setting the desired time and then pres ok.

It is possible to program in advance between 1 and 24 hours.


5. CUSTOMIZE FUNCTIONS AND SETTINGS.

2) Vacation


This function (recommended in case of prolonged absences since it allows considerable energy savings) brings the refrigerator compartment temperature to +14°C (57.2°F)

It is possible to program the duration, or it can be manually deactivated upon re-entry after a period of absence. This function remains active even if during the period of absence there is a prolonged interruption of electrical power.


It is possible to program a period from 1 to 90 days.

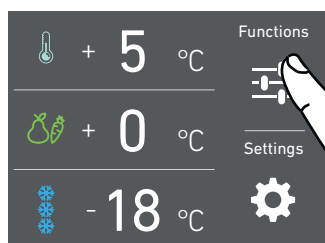


A) Home screen. Touch the icon functions.

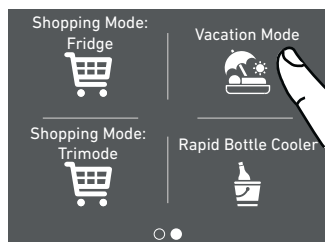

B) Touch the icon Vacation Mode.

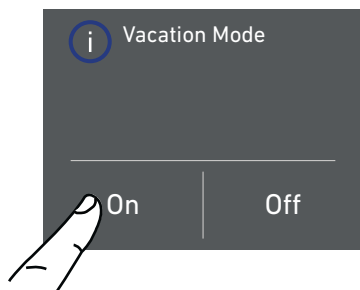

C) Touch the button On to activate the function.

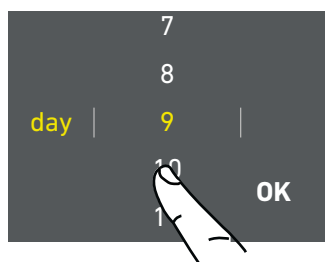

D) Scroll up / down to set the desired time (in days) and then pres ok.


It is possible to program a period from 1 to 90 days.

3) Shopping TriMode (no in OFR models).

This function must be activated at least 24 hours before inserting room temperature items into the freezer, or several hours before placing into the freezer previously frozen items which have been subject to a slight temperature rise.

This function is automatically deactivated when the programmed time period expires. It is possible to program timed activation of the function.


If interrupted by a prolonged interruption of the electrical power, it is necessary to reactivate the function.

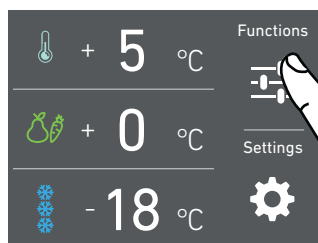


A) Home screen. Touch the icon functions.



B) Touch the icon Shopping Mode TriMode.

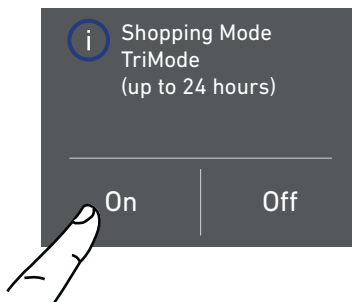

C) Touch the button On to activate the function.

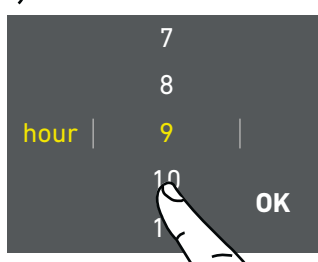

D) Scroll up / down to set the desired time (in hours) and then pres ok.

It is possible to program a period from 1 to 24 hours.

4) Rapid Bottle Cooler (no in OFR models).

This function can be activated when it is necessary to cool off beverages quickly, by placing them inside the freezer compartment.

It is possible to select a duration of 1 to 45 minutes. A sound signal will indicated when the optimal temperature has been reached.

After removing the beverages, deactivate the sound signal by pressing the Alarm button (🔔).


5) Ice Maker activation (optional, no su modelli OFR).

A prewash of the water circuit should be performed before activating the Ice Maker for the first time. After a few minutes the Ice Maker can be activated. (See section 5.2 page 18). After a few minutes the Ice Maker can be activated.




Important


Do not activate the Ice Maker unless the appliance is connected to the water mains.

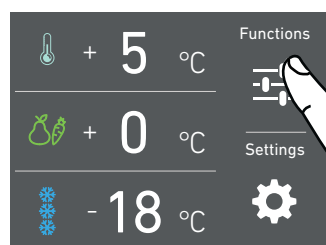


A) Home screen. Touch the icon functions.

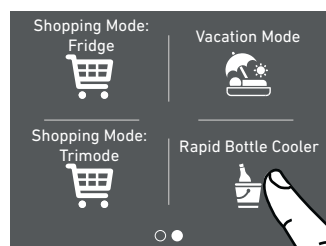


B) Touch the icon Rapid Bottle Cooler.

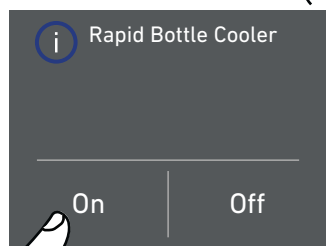


C) Touch the button On to activate the function.

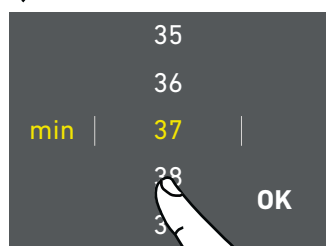


D) Scroll up / down to set the desired time (in minutes) and then pres ok.

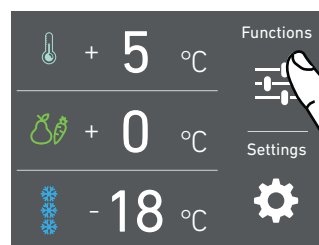

A) Home screen. Touch the icon functions.

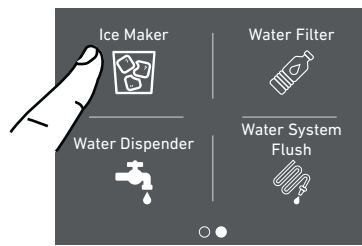

B) Scroll twice right and then touch the icon ice maker.

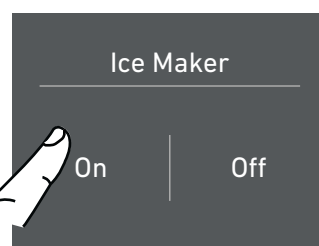


C) Touch the button On to activate the ice maker.

5. CUSTOMIZE FUNCTIONS AND SETTINGS.


5a) Set Ice cube Size - SuperIce

The IceMaker function permits selecting the size of the ice cubes, by choosing between Large (base setting) or Medium, and activation of the SuperIce function, which increases the quantity of produced ice.


The SuperIce function deactivates automatically after 24 hours.

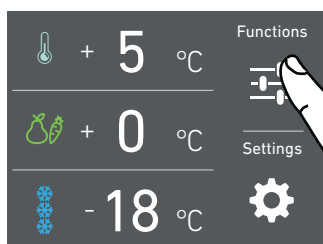


A) Home screen. Touch the icon functions.

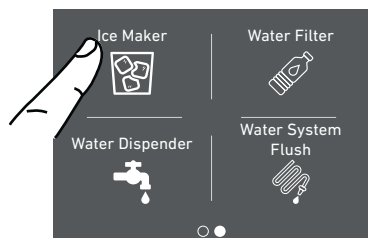


B) Scroll twice right and then touch the icon ice maker.

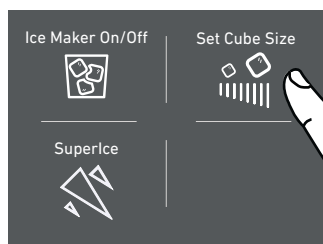


C) Touch the icon Set Cube Size. The default cube size is "medium".

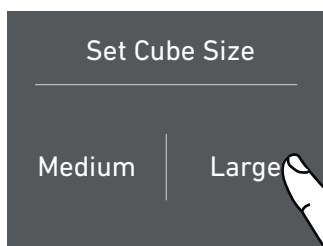

D) Touch the icon medium/large to choose the desired Set Cube Size.

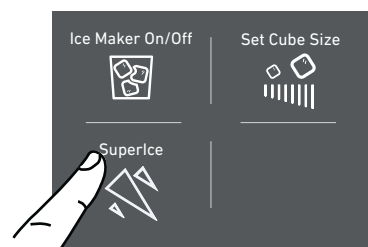


E) If you would like to increase the production of ice, touch the SuperIce icon, this will enable the freezer to produce more ice, up to 1,5kg a day.

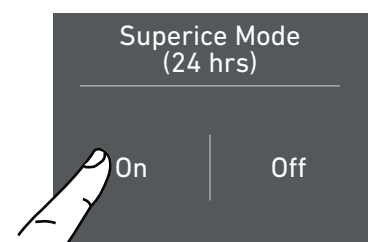


F) Confirm the function or not by touching the On or Off button.

6) Water Filter Activation (optional, no in OFR models)

The water filter is essential for the purification of the water used for making ice, for cleaning the circuit or for supplying water for the fridge compartment (water dispenser available with the models OFR). The display permits visualizing the time left before the filter needs to be replaced. The water filter Reminder have to be activated by the user.

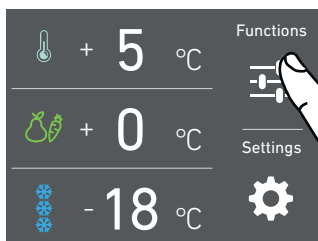

A) Home screen. Touch the icon functions.

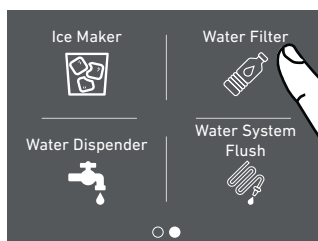

B) Scroll ones right and then touch the icon water filter.



C) Confirm the function by touching the on button.



D) Confirm the function by touching the button Yes.



E) Here are indicated the remaining days before the due date for the substitution of the filter.


Touch the home button. 

6a) Water Filter Deactivation (optional, no in OFR models)


To deactivate an active filter reminder countdown follow these steps:

6b) Reset Filter


The Reset Filter function sets to zero the time left before the filter needs to be replaced. It is necessary to set the meter to zero each time the cartridge is replaced.

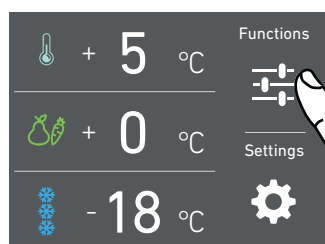

A) Home screen. Touch the icon functions.

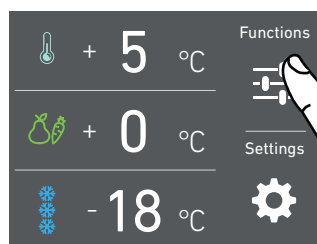


A) Home screen. Touch the icon functions.

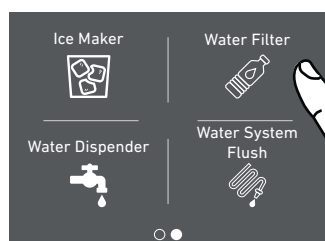


B) Scroll ones right and then touch the icon water filter.




B) Scroll once right and then touch the icon Water filter.

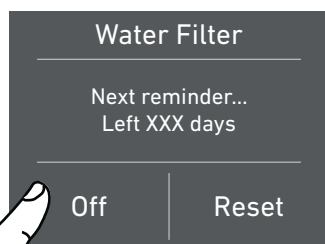


C) Push off to the activate Water Filter Reminder.

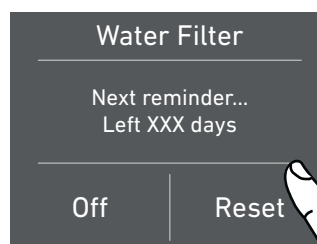


C) Touch the button reset.

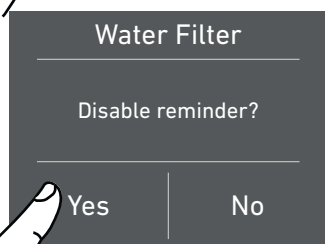

D) Confirm the function by touching the Yes button.

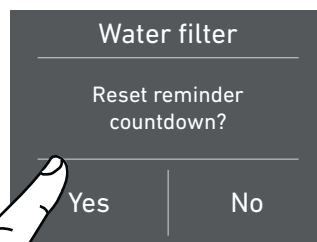

D) Touch the Yes button to proceed.

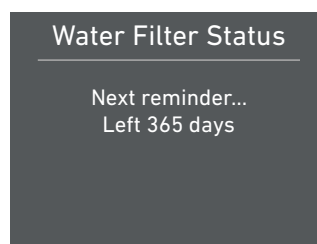


E) You will be shown the full duration of the Water Filter Cartridge.

Push Home button  to go back to the main screen or push "Yes" to deactivate filter reminder.

5. CUSTOMIZE FUNCTIONS AND SETTINGS.

7) Water dispenser (optional only for models OFR).


The function water dispenser is available in models fridge column OFR and enables the supply of cold pure water without bacterias.

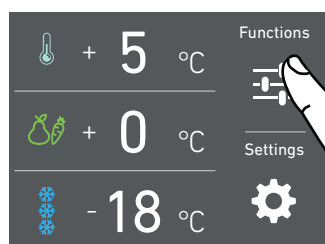

A) Home screen. Touch the icon functions.



B) Scroll twice right and then touch the icon Water dispenser.

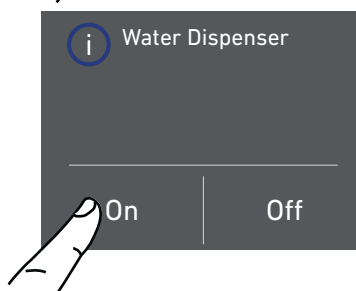


C) Touch the icon On to confirm the activation.


8) Manual Clean, Water Filter (optional, no in OFR models)

If ice production has been disabled or unused for a long period it is recommended to perform a Manual Clean function.


Before proceeding it is important to turn off the ice maker.

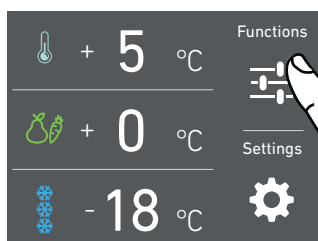


A) Home screen. Touch the icon functions.

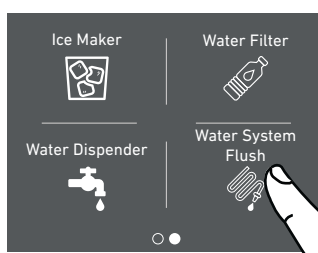

B) Touch the icon Water System Purge.

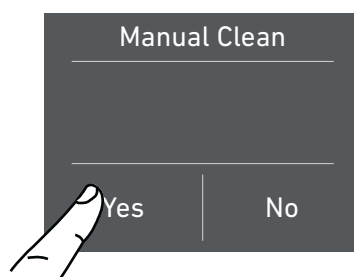


C) Touch the icon yes to activate the manual cleaning.

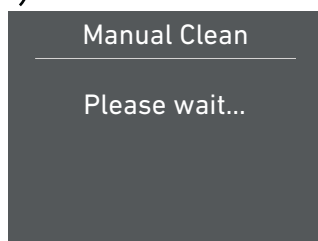

D) Please wait...



E) Touch the icon ok to start the cleaning.

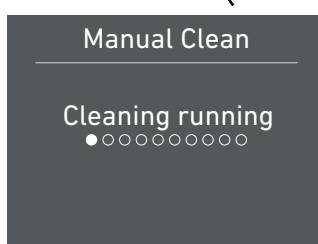

F) Cleaning running...

Cleaning completed

Empty water from ice bin.
Replace ice bin and press OK.



G) At the end of the cleaning, press ok and empty water from ice bin.

Cleaning completed

Please wait...

H) Wait a few seconds the main menu screen will appear.

Repeat the cleaning until the water on the freezer tray won't be clean.



Put correctly under the ice maker the ice tray or a suitable bowl for gathering the water, and then close the drawer. At the end, clean the ice tray.


Bypass filter

The included filtration system can be bypassed when excellent water quality is available from the home water system. You can simply remove the water filter from the adapter and the system will automatically bypass the cartridge.


9) Light 12 h

(optional, fridges with glass door).


The function enables to set the timing of inner lighting, it can stay on for 1h to 12h when the wine cellar door is closed, in order to see the inside lighted up, through the glass.

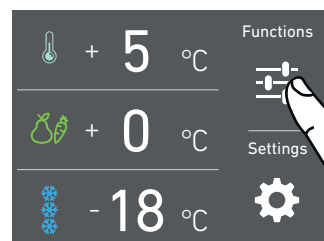

A) Home screen. Touch the icon functions.

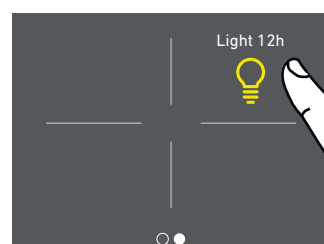

B) Scroll right until reaching the 12h light icon.

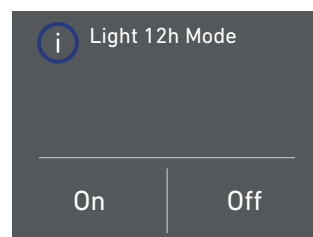

C) Push On if you want to activate 12h light Mode.

5. CUSTOMIZE FUNCTIONS AND SETTINGS.


5.2 Settings.

It is possible to personalize the settings of your Fhiaba fridge for adapting it to the different ways you might want to use it.

1) Date

The display will show the date in the format (day:month:year).

By touching the display you can modify the settings.



1) Date.




2) Time.



3) Celsius e fahrenheit degrees



4) Language.




5) Trimode.




6) Sabbath.




7) Reset.



8) Demo Mode.




9) Maintenance.



10) Service.



11) Info System.

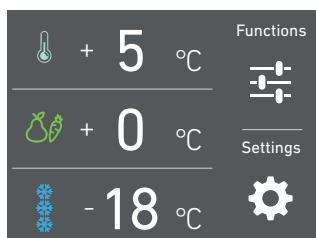


A) Home screen. Touch the icon settings.




B) Touch the icon date.



C) Scroll up or down until selecting the desire day and press ok.

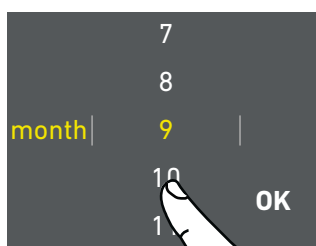

D) Scroll up or down until selecting the desired month and press ok.

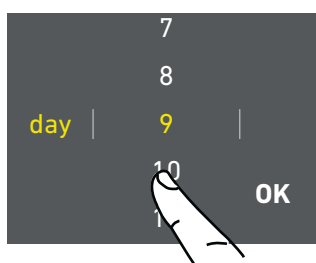


E) Scroll up or down until selecting the desired year and them press ok.


2) Time

The display shows the hours and minutes in the format hh:mm.


This function selects the display at 12 or 24 h.

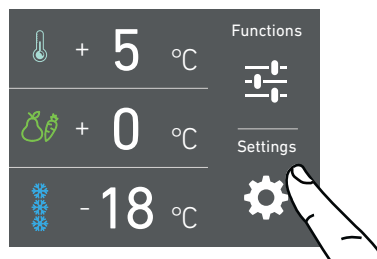


A) Home screen. Touch the icon settings.

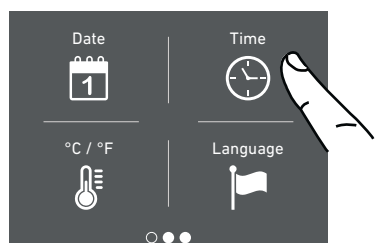


B) Touch the icon time.

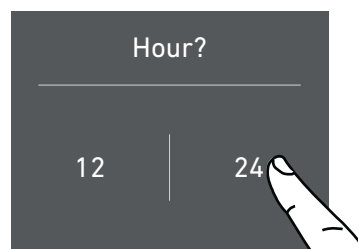

C) Touch in which way you want to see the time: 12 or 24 hours.

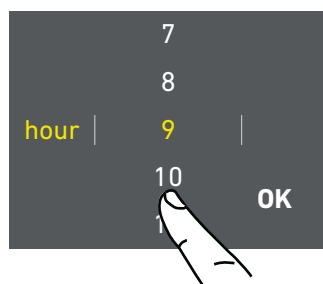


D) Scroll up / down to set the hours and then press ok.

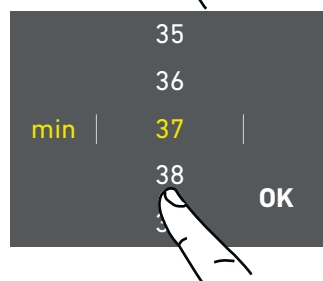

E) Scroll up / down to set the minutes and then press ok.

3) SET °C/°F


This function permits visualizing the temperature in Centigrade or Fahrenheit degrees. Normally, the appliance is set for visualization in centigrade degrees.

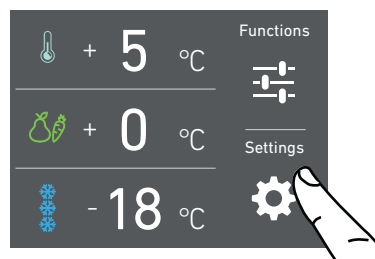

A) Home screen. Touch the icon settings.



B) Touch the icon °C/°F.

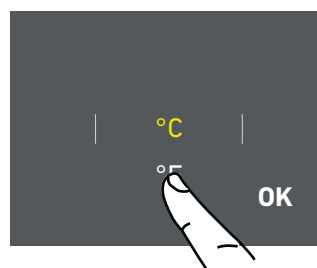


C) Scroll up / down to select either centigrade or fahrenheit degrees and press ok.


5. CUSTOMIZE FUNCTIONS AND SETTINGS.

4) Language


To set the language of the fridge, simply touch the settings button on the display.

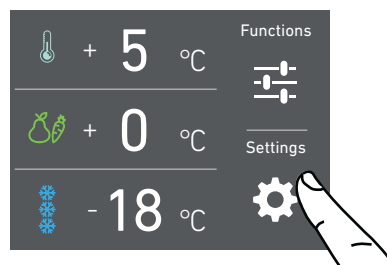


A) Home screen. Touch the icon settings.

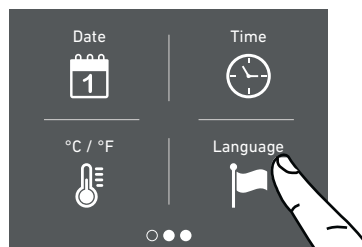


B) Touch the icon language.

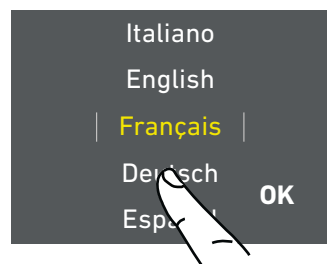

C) Scroll up / down to select the desired language and press ok.

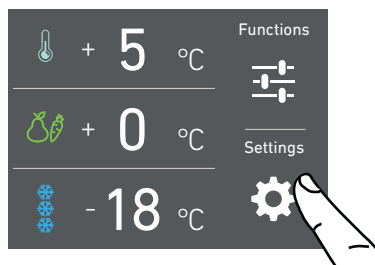

A) Home screen. Touch the icon settings.

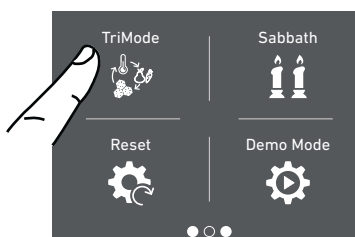

B) Scroll twice right and touch the trimode button.




C) Scroll up / down and select one of the three functions.




D) Touch yes to confirm the function.

6) Sabbath Mode (Optional)


The function makes it possible to comply to certain religious observances requiring that the operation of the appliance, is not affected by the opening or closing of the doors (the thermostatic control, the inner lighting and the ice maker are deactivated).

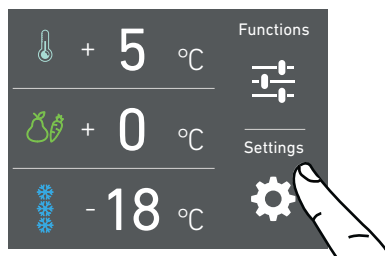

A) Home screen. Touch the icon settings.

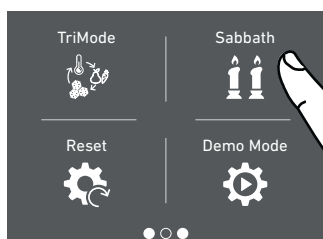

B) Scroll right twice and touch the icon sabbath.

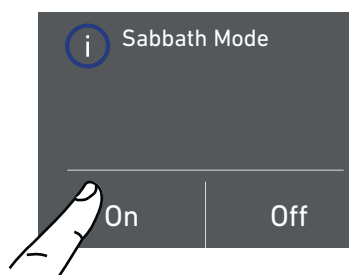

C) Touch the Yes button to activate the function.




D) Touch the yes button to activate the function.




E) The fridge will work accordingly to this configuration.

7) Reset


It gives the possibility to restore the base settings that were set in the factory, cancelling all the changes that has been made from there onward.

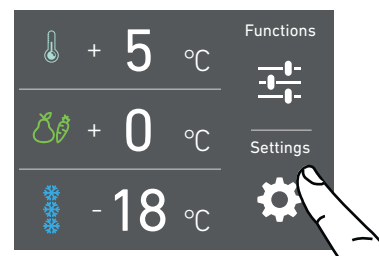


A) Home screen. Touch the icon settings.

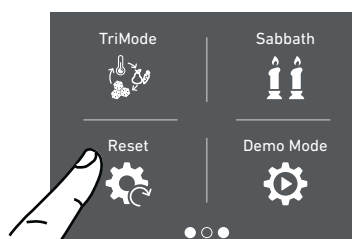


B) Scroll right twice and touch icon reset.

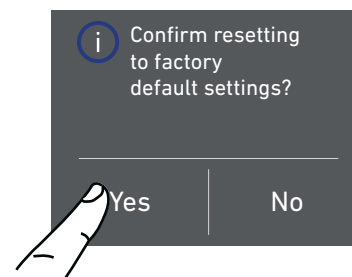

C) Touch the yes button .

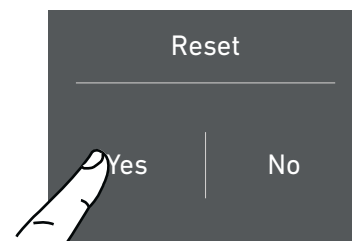

D) Touch the Yes button.

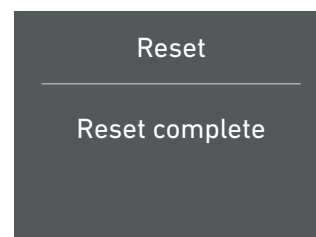

E) The reset has been performed. The fridge's factory settings have been restored.




Important

If you restore the base settings ("reset"), it is necessary to set again the choice of the functioning of the trimode drawer that has been made, in case they were set before as fridge or fresco.


5. CUSTOMIZE FUNCTIONS AND SETTINGS.

8) Demo Mode


It is possible to simulate the functioning of the fridge, for showroom display or for fairs.

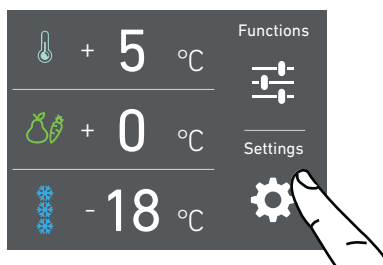

A) Home screen. Touch the icon settings.

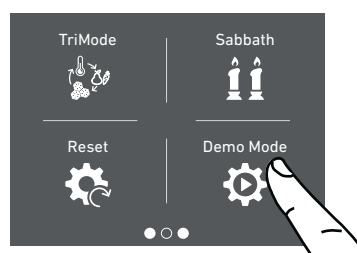


B) Scroll right twice and touch demo mode.

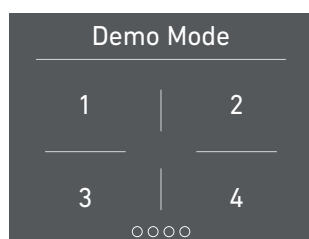

C) Insert the password for the activation.

Default password 1-2-3-4

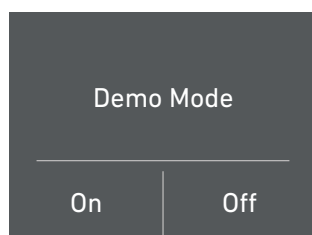

D) Push On or Off Button


9) Maintenance (through alarm sign).

The units require, for a correct operation, the cleaning of the ventilation grille, of the filter and the condenser.


The default setting of the unit is "Warning disabled".

See instruction 11.2 and the video tutorial available in the support area in the fhiaba's website at **www.fhiaba.com/en/support/** video **"Bottom Condenser Cleaning"**.


The recurring cleaning every 12 months is reminded by an acoustic and optical signal on the display. It is possible to disable the warning signal and see the time left before the next cleaning that has to be done. **For details see pages 30 e 31.**

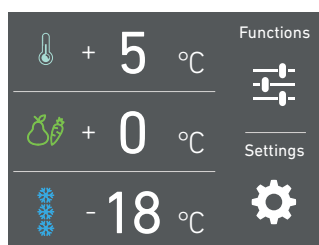


A) Home screen. Touch the icon settings.

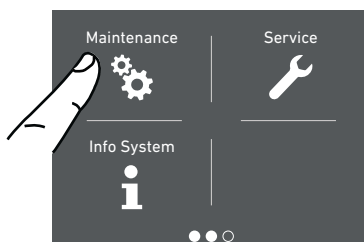

B) Scroll to the right three times and touch the icon maintenance.

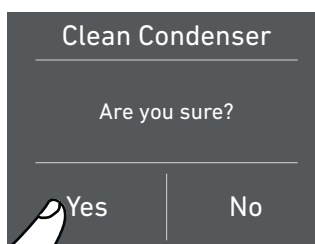


C) To enable it, touch the Yes icon.

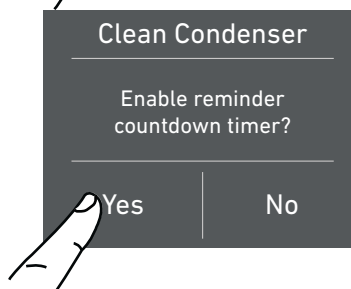


D) To enable it, touch the Yes icon.



E) The display shows the remaining time before the next cleaning.

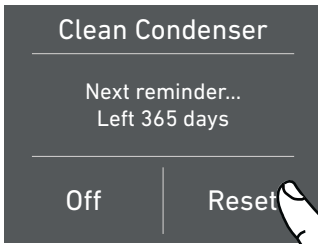

F) Instead, if you want to disable the warning previously set, touch the icon reset.

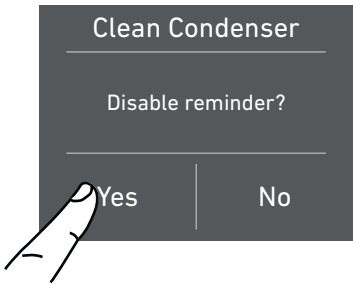


G) To disable the warning, touch the yes button.

10) Service


The service function  is reserved for the Fhiaba assistance.

11) Info System

The function Info System shows the data of the products for example the software's code, serial number and the factory's codes of the fridge.

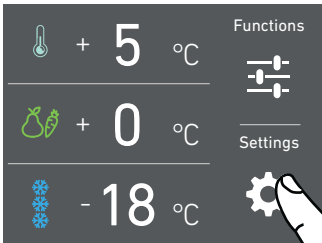

A) Home screen. Touch the icon settings

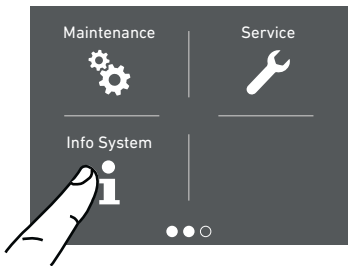

B) Touch the icon Info System.

Serial no.	F20191016000001
Model - SW	M8991TST6I - 99
SK Power	HW: 0504 SW: 0518
SK User	HW: 1002 SW: 1069 - G1011

C) Here are shown the data of the fhiaba unit.

7. ACTIVATION AND USE OF THE ICE MAKER


6.1 Internal Layout (positioning, adjustment, removal).

Fresco Drawer

1T / OT / OH models

Fixed to the slide guides with two thumbscrews.

➤ to remove the drawer, unscrew the thumbscrews and remove the drawer.

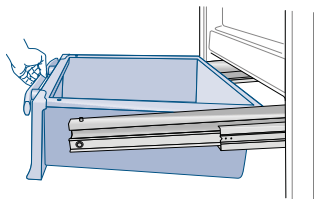


www.fhiaba.com/en/support/
video "Care and cleaning".

TriMode Drawer

1T / OT / OH models

The upper TriMode can be removed using the same method used for the Fresco drawer. To remove the inner TriMode drawer unscrew the thumbscrews


When replacing the drawers, make certain the back of the drawers engage under the clips on the slide guides.

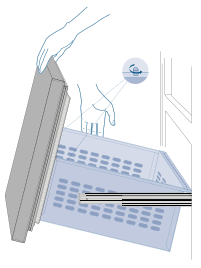

Ice Tray

Located in the upper drawer of the freezer compartment on some models it is fixed with locking panels.

➤ after removal, make sure to reposition it correctly.

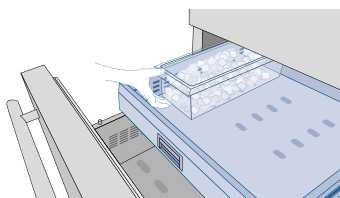

Warning


Do not place hands or fingers near the Ice-maker when in function.

Shelves


The shelves are sliding and can be easily re-positioned by the user as follows:

- release the locking knob by turning it anti-clockwise
- lift or lower the shelf to the desired position

www.fhiaba.com/en/support/
video "EvenLift".

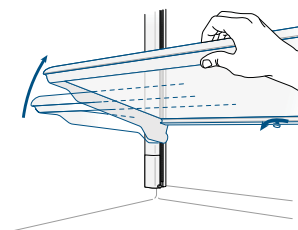

- re-tighten the locking knob. To remove a shelf it is necessary to slide it up to the top

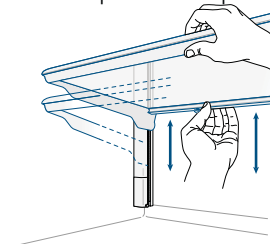

Door Shelves


1T / OT / OH models

The door shelves can be easily removed for cleaning


- Hold the door shelf at the sides and push it upwards to release it from its seat, then pull it outwards.
- Reverse the procedure to reinstall.

www.fhiaba.com/en/support/
video "EvenLift".

models 1T / OT / OH / OF

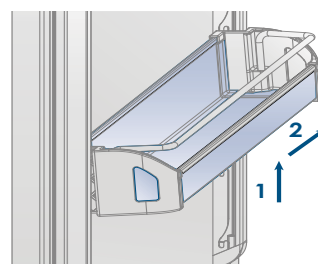

7.1 Activation and use of the Ice Maker

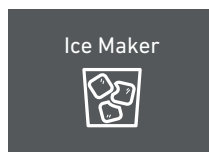

Note

- > If the ice is not used frequently is advisable to empty the ice bin once every 8-10 days. It is normal that some ice cubes stick to one another. If the ice is not frequently used, the older cubes can become opaque, and will have a strange flavour and become smaller.
- > The Icemaker automatically deactivates if the Vacation  function is activated. When the Icemaker is started for the first time, it is recommended to dispose of the first full bin of ice.
- > If the equipment has been switched off for a month or more, it is recommended to perform a water  and filter  cleaning cycle.
- > L'IceMaker produce ghiaccio se il vano TriMode è impostato in modalità Freezer.



Warning

The ice maker will continue to operate even when the ice bin is not in position

To activate the Ice Maker after installation of the appliance touch the function icon and then the ice maker icon from the functions . Please note that 12 to 24 hours are necessary before ice production may begin.

The production is of 10 cubes per cycle in approximately 10 cycles in 24 hours.

The yield depends on the temperature set in the freezer, the room temperature and the frequency of door opening.

If the appliance is operating without being connected to the water system, make sure that the Icemaker is deactivated by touch the icon .

The Ice Maker produces ice until the ice tray is full and will automatically stop once the maximum level is reached.

With the SuperIce  function, it is possible to increase the quantity of ice produced a 24 hours, while the Set Cube Size  function permits selection of the size of the produced ice cubes.

Do the ice cubes have an unusual odour?

Ice is a porous material which can absorb odours from the environment. Ice cubes which have been in the ice cube container for a long time may absorb odours, stick together and slowly become smaller. We recommend that old ice cubes not be used.

Other means of preventing odors:

- > The ice cube container should be cleaned occasionally with warm water. Make sure that you switch off the ice maker before clearing the container. Rinse out and wipe dry.
- > Check the contents of the freezer for spoiled or out-of-date food. All odorous foods should be wrapped thoroughly or stored in airtight containers to prevent the build-up of odors.
- > The water filter may have to be replaced in some models.
- > In some cases the quality of the water connection in the house should be checked.

Operating noises

Quite normal noises

- > Grumbling: refrigerating unit is running. Fan in the recirculating air system is running.
- > Bubbling, humming or gurgling noises: refrigerant is flowing through the tubes.
- > Clicking: motor is switching on or off. Solenoid valve on the water connection is opening/closing.
- > Rumbling: ice cubes are falling into the ice cube container.



the appliance is powered by two independent compressors. It is therefore normal to always have one of two compressors in operation.



Warning

Do not place any bottles or food for rapid cooling in the ice cube container. The ice maker may become blocked and be damaged.

7. ACTIVATION AND USE OF THE ICE MAKER

7.2 Water Filter (not 0F models)



The Water Filter makes available high-quality water for the production of ice cubes. It provides up to 3000 liters of water for a maximum time of 12 months.

Filter Replacement

The filter is located inside the refrigerator compartment, above the top glass panel. Prior to changing the filter, switch off the Ice Maker by touch the icon  ice maker.

Open the top glass panel and carefully rotate the filter cartridge for a quarter rotation in a counter clockwise direction until it detaches from its housing. It is normal for a small quantity of water to come out. Remove the cap of the new cartridge and insert it into the housing by gently rotating it for a quarter rotation in a clockwise direction until it locks into place.

Then enter the Menu and set la funzione "manual Clean" through the icon . At the end of the cleaning cycle remove the water from the ice tray and wipe it dry.

A video tutorial is available:

www.fhiaba.com/en/support/
video **"Water Filter Replacement"**.

7.3 Water filter for freezer column Ice Maker


Freezer columns equipped with automatic ice-makers include an externally mounted water filter kit. The water filter manifold and waterline connections must be installed in conjunction with the fridge as the waterline connecting the back of the appliance to the filter kit must be in place before installing the unit.

The filter kit should be installed in an accessible location (such as an adjacent cabinet) to allow for the water filter cartridge to be changed annually.

If you choose not to use the water filter (such as connecting the appliance to an already filtered water source) then it is suggested to also set the function Water Filter through the icon , touch the icon reset e disable the warning to avoid receiving reminders to change the filter (that you are not using).

For more details and how to access this function setting, follow instructions on page 17 of the included instruction manual: "Reset Filter".

8.1 Lighting

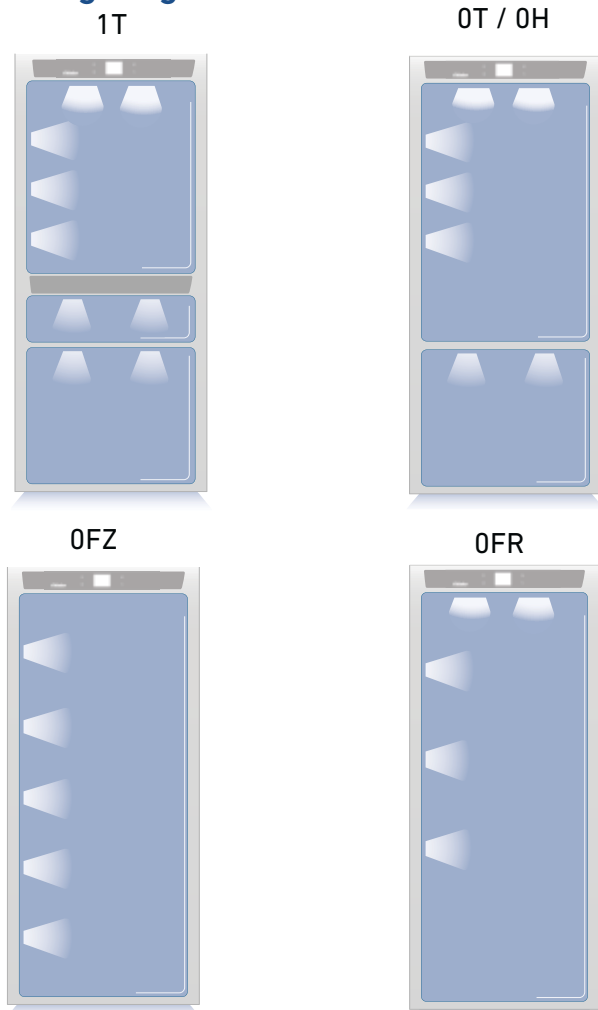

To provide optimum interior lighting, LED strips illuminate the refrigerator compartment from the top and sets of LED lights directly illuminate different areas of the refrigerator compartment, of the Crisper-Fresco drawers and the freezer drawer.

In case of malfunction and/or wearing out of the lighting system, the repair should be carried out by a qualified Fhiaba Service technician.

9.1 General directions

Your Fhiaba is designed to ensure precise, constant temperatures and appropriate humidity levels in all compartments.

In addition, the double refrigeration ensures that frozen foods and ice do not absorb the odor of fresh foods and that the humidity in the refrigerator does not freeze and build up frost.


Nevertheless, to properly preserve all of your foods, it is not enough to have an excellent refrigerator. It is also necessary to know the rules for correct food preservation.

Do bear in mind that all foods will inevitably change their characteristics over the passage of time. This change begins long before the food is consumed, since foods contain micro organisms which multiply and can cause deterioration. This process occurs more rapidly due to improper handling, preservation temperatures and humidity levels.


It is therefore recommended to follow the directions presented below which will permit using your refrigerator/freezer in the most effective and safe manner to keep your foods in the best way for as long as possible.

Bear in mind that the Crisper-Fresco area is the area for preserving the most delicate fresh foods, since it ensures constant average temperature near freezing.

Periodically check that all foods are in a perfect state of preservation. It is usually quite clear when a food item is deteriorated, due to mold, unpleasant odor and unpleasant aspect. Nevertheless, there are cases in which these conditions are not so evident. If you believe that a food item was kept for an excessive period of time and may be deteriorated, do not consume this item or even taste it, even if it seems to still be healthy, since the bacteria that cause deterioration of food can also cause poisoning and illness. When in doubt, throw the food away.

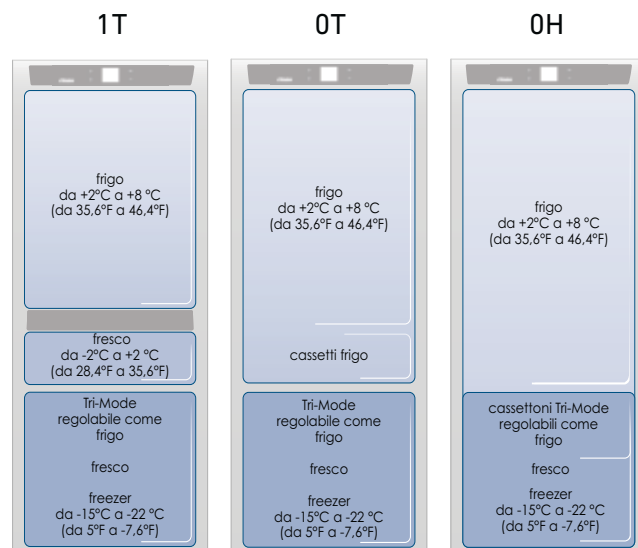

9. FOOD STORAGE

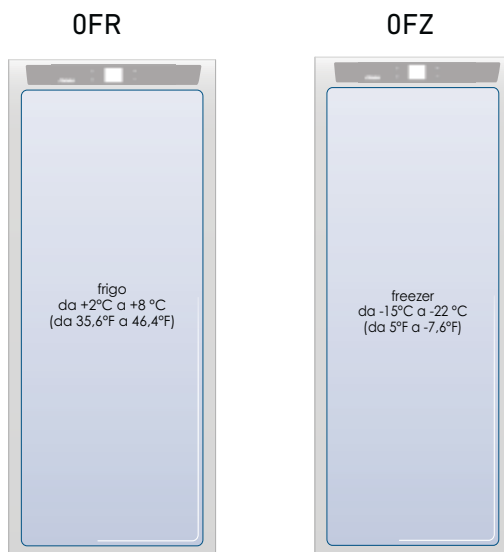

9.2 How to maintain good food quality

When buying groceries

Always take the following precautions:

- > Place any packages of raw meat, fish or poultry in plastic bags so that they do not drip on other foods.
- > Purchase meat, poultry and fish last. Do not leave your groceries in a warm car after shopping. Keep a freezer bag in your car and use it in case of very high temperatures or long trips.
- > Check the production dates and "best before" times on foods to be sure that they are fresh.
- > Be very careful when buying fresh foods, and only buy a quantity that can be consumed during your planned preservation period.
- > When possible, let warm foods adjust to room temperature for at least two hours before placing them in the refrigerator, unless you have activated the Shopping function before.

When placing foods in

Check the refrigeration temperature of the various compartments on the control panel:

- > The refrigerator temperature must be 8°C (45°F) or lower and the freezer temperature must be -18°C (0°F)
- > Follow the recommendations regarding the preservation times and temperatures indicated in the tables to follow.
- > Keep raw meat, fish and poultry separate from other foods and avoid any possible drippings.

When placing foods in

- > When placing in the refrigerator your meat, fish or poultry, leave these in their original packaging, unless the packaging is ripped or punctured. Repeated handling could introduce bacteria into these foods.
- > To keep food in the freezer is a good idea to use freezer containers.
- > Label and date the packages
- > Be careful to correctly position the food items on the shelves in a way that does not obstruct the air circulation vents inside the compartment.



Notes

When a high level of humidity is present either in the environment or in the foods placed in the Fresco drawers, the bottom of the Fresco compartment might be covered with some water or ice (if the temperature is set between 0°C and -2°C°).

Such condition is normal and it is due to the high humidity levels of the Fresco compartment; high humidity together with low temperatures is what guarantees a longer preservation of foods.

Water or ice can disappear on its own if the air humidity level should lower; it is also possible to remove the water with a towel. If a thin layer of ice has formed, set the temperature of the Fresco compartment to +2°C and after one day remove the water with a towel.

If the layer of ice is thicker, it might be necessary to shut off the Fresco compartment for one day in order to melt it.



Warning

After a prolonged interruption of electrical power, once the electrical power is re-activated, an audible signal will indicate if the temperature has raised above normal levels. In addition to this the display will show for one minute the highest temperature detected inside the compartments, to allow the user to decide how to better use the food items.

After one minute the display will resume normal operation, while the Alarm button  will continue to blink.

Press the Alarm button  to display the highest recorded temperatures.

10.1 Care and Cleaning

To clean the parts made of steel use a microfiber cloth and the sponge provided in the kit with the appliance. Always use the cloth and sponge in the direction of the steel's satin finish.

Every now and then, to polish the steel, wipe with a slightly damp microfiber cloth.

Do not use the sponge on aluminium parts, such as the handles and the profiles of the glass shelves. You should use special care to keep the ventilation openings in the appliance or in the cabinet that houses it free of obstructions.

A video tutorial is available:
www.fhiaba.com/en/support/
video "**Care and Cleaning**".



Scrupulously follow the detailed directions that can be found in the provided kit and never use abrasive or metallic products which could scratch and damage the satin finishing on the appliance permanently. Before performing any sort of cleaning, disconnect the appliance from the electrical power supply. Make sure you do not damage the refrigerant circuit in any way.



Warning

The use of chlorine-based detergents or similar that contains it should be avoided (bleach, hypochlorite, etc).

10.2 Internal cleaning

Clean the internal and removable parts by washing them with a solution of lukewarm water, a small amount of dishwashing detergent.

Rinse and dry right away.

Do not use mechanical devices or other methods to speed up defrosting.

A video tutorial is available:
www.fhiaba.com/it/support/
video "**Care and Cleaning**".



Warning

Do not use water on the electrical parts, lights and control panel.



Warning

The use of chlorine-based detergents or similar that contains it should be avoided (bleach, hypochlorite, etc).



Do not bring cold glass parts into contact with boiling water.

Do not wash any parts of the refrigerator in a dishwashing machine since this could damage or irreparably deform the parts.

10. CARE AND CLEANING

10.3 Cleaning of the ventilation grille, filter and condenser.

The unit requires, for a correct operation, the cleaning of the ventilation grille, filter and condenser.

The recurring cleaning every 6 months is reminded by an acoustic and optical signal on the display. It is possible to disable the warning signal and see the time left before the next cleaning has to be done.

Behind the frontal ventilation grille (situated in the upper part of the units in the series StandPlus, Country e X-Pro, in the lower part of the units in the series Integrated, Brilliance e Classic) there is the condenser. See page 7 paragraph 3.2.

To clean it use a vacuum cleaner with a soft brush attachment at maximum power, sweeping it along the vent slits. In case of a significant dust build up, the ventilation grille can be removed to allow a more accurate cleaning of the filter.

On the maintenance settings,  after the installation of the unit and after it has been turned on, you can set the condenser cleaning warning.

In the case the warning sign will be enable, there will be an acoustic signal every 6 months, that informs that is time to clean the condenser.

After cleaning it, touch the reset icon in order to reactivate the warning signal in 6 months.

In the case you do not want the warning cleaning signal of the condenser anymore, touch the off icon.

For knowing how to use the maintenance display, see page 23.


See instruction point 11.2 through the video tutorial available on the Fhiaba's website.

www.fhiaba.com/en/support/
video **"Bottom Condenser Cleaning"**.


Upper condenser.

For cleaning the condenser in the models X-Pro, StandPlus e Country follow the instructions:

- > Switch off the appliance by pressing the Unit button  on the main control panel for approx 3 seconds.
- > Wait approx 30 minutes, until the finned condenser cools down to room temperature.
- > Lifting up the removable grille.

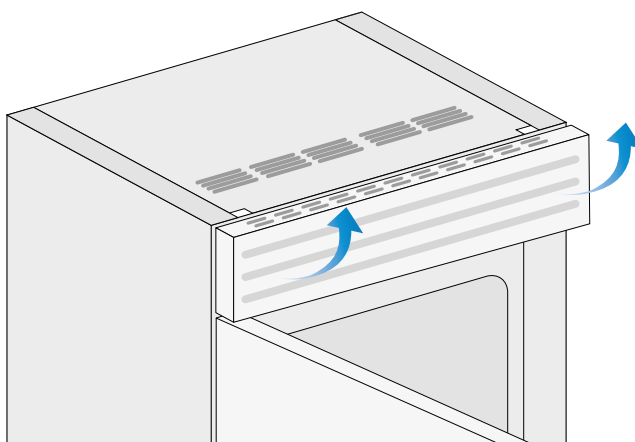

- > Clean it thoroughly from any dust build up as shown in the picture, taking care not to damage it.

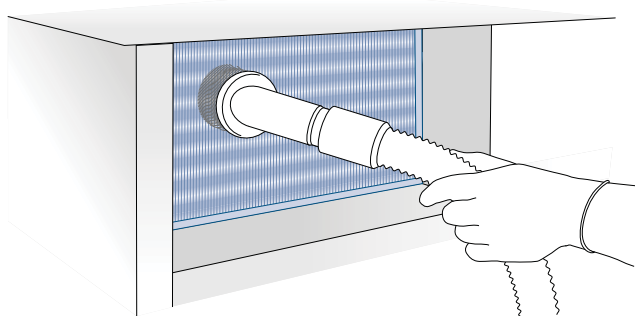

- > Restart the unit pressing for 3 seconds on the on button .




Warning

The edges of the condenser are sharp, therefore use adequate protection for the hands and arms when cleaning the condenser.


Lower condenser.

For cleaning the condenser in the models Classic, Integrated or Brilliance follow the instructions:

- > Switch off the appliance by pressing the Unit button  on the main control panel for approx 3 seconds.
- > Wait approx 30 minutes, until the finned condenser cools down to room temperature.
- > Remove the removable grille under the door.

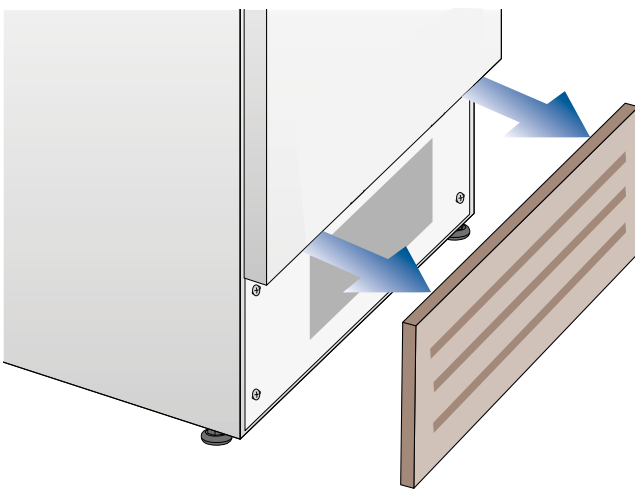

- > Clean it thoroughly from any dust build up as shown in the picture, taking care not to damage it.

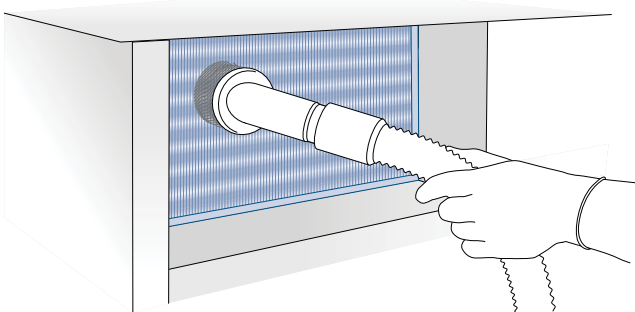

- > Restart the unit again, pressing on the unit bottom  for three second.



Warning

The edges of the condenser are sharp, therefore use adequate protection for the hands and arms when cleaning the condenser.

11.1 Troubleshooting Guide

If you notice malfunctions in your appliance, use this guide before calling for service: this guide can help you personally resolve the problem or could provide important information to be conveyed to the service technician to ensure rapid and effective repair.

Display message and audible alarms.

A malfunction is usually indicated by the display. Problems that cannot be solved by the user are reported through a fault code. Keep in mind, however, that in messages or alarms they may appear for particular conditions of use or during start-up. In these cases, deactivate the audible alarm by pressing the Alarm button  and leave the appliance running and limit the opening of the doors to the maximum for about 10-12 hours.

The refrigerator or the freezer does not work.

Is the appliance connected to the electrical power supply?
Is electrical power available at the electricity socket?
Is the Unit button  activated?
Is the unit in 'Demo' Mode?

The refrigerator or the freezer is warmer than usual.

Does the display show a malfunction code?
Is the temperature adjusted correctly?
Were the doors or drawers open for a long period of time?
Were large quantities of food recently inserted?
Is the unit in 'Demo' Mode?

The appliance remains in function for a long time period.

Bear in mind that during very hot weather and with very high temperatures in the room it is normal that the compressor remains on for prolonged periods of time.
Were the doors or drawers open for a long period of time?
Were large quantities of food recently inserted?
Check that the doors are closed and that the food or containers do not obstruct the perfect closure of the door.
Is one or more compartments in Shopping Mode?

If you hear unusual noises.

It is normal to hear noises from the ventilators or compressors during operation or during the defrost phase.

11. TROUBLESHOOTING GUIDE

Noise could be more marked depending on the position of the appliance and the surrounding environment.

Condensation inside and outside of the refrigerator.

If the climate is very humid, the formation of condensation is normal. Opening the door or drawers for prolonged periods of time can contribute to the formation of condensation.

In any case, make sure that the doors are always perfectly closed.

Ice or frost build up inside the refrigerator or freezer.

Did you leave the doors open for a long period of time?

Do the doors close perfectly?

If the doors do not close perfectly, contact your installer.

In case of frost or ice build up in the Fresco compartment, due to frequent and prolonged opening of the doors, deactivate the Crisper-Fresco function via the button on the control panel. Wait until the frost or ice melt, then remove the drawer and dry the sides and bottom of the compartment.

Unpleasant odors inside the refrigerator.

Clean the appliance completely according to the instructions.

Hermetically cover all the food. Do not conserve food for prolonged periods of time.

The doors are difficult to open.

The appliance is designed to ensure a fully hermetic closure. When the door is closed, a vacuum condition can occur: in this case it is necessary to wait a few seconds until the pressure balances before opening the door.

Appliance is cooling but lights and display are not working.

Check to see if the appliance was accidentally placed into Sabbath Mode

The Ice Maker does not work.

Make sure that the Ice Maker is on (icon ).

To switch on the Ice Maker press the button.

Make sure that the appliance is connected to the water supply.

The Ice Maker does not produce sufficient amounts of ice.

On average, the Ice Maker produces approximately 10 cubes of ice every two and half hours.

The ice cubes freeze into one block.

If the ice is not used frequently, it is possible that blocks of ice may form. It is recommended to remove the block of ice cubes and then let the Ice Maker fill the ice tray again.

The ice has an unusual flavour or colour.

When the Ice Maker is started for the first time, it is recommended to empty the first full tray of ice cubes.

If the refrigerator was switched off for more than one month or if the cartridge was not changed for more than six months, it could be necessary to replace the filter cartridge.

Contact a plumber or a water treatment expert to make sure that the problem is not due to the water supply.



If the unit you purchased was used as a showroom model it may be in a special energy-saving mode called Demo Mode where the appliance appears to be operating (lights work and false temperatures are displayed) but no cooling actually takes place. If you suspect your appliance is in Demo Mode please contact your point of purchase for assistance with disabling this feature.

11.2 Malfunction messages appearing on the display

Display message	Malfunction description
Power Failure!!	Prolonged interruption of electrical power the appliance resumes work automatically, the display shows the warmest temperatures achieved
Door Fridge OPEN	Fridge door open the message appears after few minutes from the door opening
TriMode OPEN	Freezer door open the message appears after few minutes from the door opening
Replace filter	Replace filter cartridge message appears when only 30% of filter capacity is left
Fridge too warm	Fridge too warm see Troubleshooting Guide
Fridge too cold	Fridge too cold wait for 12 hours: if malfunction persists call Customer Care for advice
Fresco too warm	Fresco Compartment too warm see Troubleshooting Guide
Fresco too cold	Fresco Compartment too cold wait for 12 hours: if malfunction persists call Customer Care for advice
TriMode too warm	Freezer too warm see Troubleshooting Guide
TriMode too cold	Freezer too cold wait for 12 hours: if malfunction persists call Customer Care for advice
Error Code...	Functional problems call Customer Care who may help you to solve the problem or put you in contact with the nearest Service Agent
Check condenser	Check Condenser Every 6 months the display shows the message "Check Cond", clean the condenser and press for 5 seconds the Enter  button to reset.

- > In case of anomalies, touch the button Alarm  and the display will show the anomaly message with its error number code.
- > The message will be shown for 3 seconds, then it will go back to the home screen.
- > For blocking the message on the screen, press on the display, the button info (). The message will be on the screen for 30 seconds, then it will go back to the home screen.
- > In the case there is more than one error message, the display will show in time sequence the different anomalies messages.

www.fhiaba.com
info@fhiaba.com
Tel. +39 0434 420160
Info Line 800-344222