



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS

EN


NOTICE DE MONTAGE

FR


عیمجتلا تامیلعت

AR


# C-67

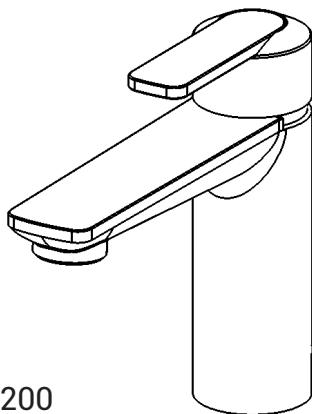

200

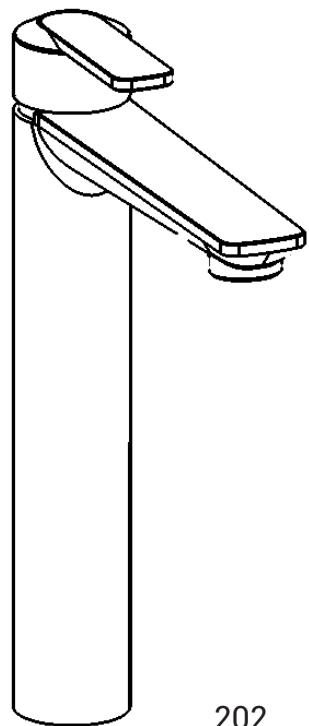

202

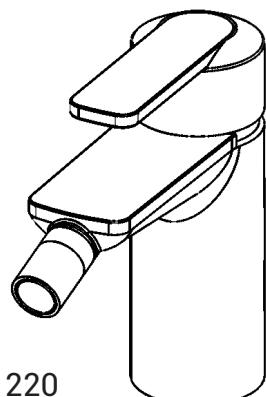

220



WE ARE IB

## DATI TECNICI

Pressione dinamica min: 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,  
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: 80°C

## NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perchè il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

## INSTALLAZIONE

**ATTENZIONE:** Le istruzioni sono valide per i diversi modelli di bocca e di maniglia, il montaggio è concettualmente sempre uguale.

**Fig. 1:** Avvitare i flessibili al corpo miscelatore ed il tirante per il fissaggio.

**Fig. 2:** Praticare un foro sul piano d'appoggio (Ø33 mm – 1.29 in).

Inserire i flessibili e il tirante nel foro, posizionando l'OR alla base del corpo.

**Fig. 3:** Sotto il piano, inserire la flangia nel tirante, avvitare il dado fino al completo bloccaggio. Collegare i flessibili alla rete idrica.

**Dopo aver collegato il rubinetto all'impianto, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Controllare la mancanza di perdite nell'impianto.**

## PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

**L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.**

**TECHNICAL DATA**

Minimum dynamic pressure: 0.5 bar

Maximum operational pressure: 5 bar

Recommended operational pressure: 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: 80°C

**INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE**

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

**INSTALLATION**

**ATTENTION:** The instructions are valid for the different models of spout and handle; the assembly is always the same.

**Fig. 1:** Screw the flexibles and the tie-rod to the mixer's body for the fixing process.

**Fig. 2:** Make a hole on the ground level (Ø33 mm – 1.29 in).

Insert the flexible and the tie-rod into the hole, positioning the OR.

**Fig. 3:** Insert the flange into the tie-rod and screw the nut until it's blocked.

**After connecting the body to the system, turn on the stopcocks and check that the mixer tap unit operates correctly. Keep the tap pressurised for a few minutes checking eventual leaks.**

**CLEANING**

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

**THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Pression dynamique minimale : 0.5 bar

Pression de service maximale : 5 bar

Pression de service recommandée : 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas, dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : 80°C

**INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES**

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assure que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

**INSTALLATION**

**ATTENTION:** Les instructions sont valables pour les différents modèles de bec et de poignée, l'assemblage est toujours le même.

**Fig. 1 :** Visser les flexibles au mitigeur et la tige filetée de fixation.

**Fig. 2 :** Percer un trou sur le plan de travail (Ø33 mm – 1.29 in).

Insérer dans le trou les flexibles e la tige filetée, en plaçant la platine de finition et le joint torique.

**Fig. 3 :** Ci-dessous du plan, glisser la bride sur la tige filetée et visser l'écrou jusqu'à le complet verrouillage.

**Après le raccordement du robinet aux tuyauteries, ouvrir le robinet d'arrêt pour vérifier le bon fonctionnement. Vérifier l'absence de fuites.**

**NETTOYAGE**

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyants acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

**L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.**

ةيـنـقـتـ تـاـمـوـلـعـ مـ

رـابـ 5ـ :ـ يـكـيـمـانـيـ دـلـاـ طـغـضـلـلـ نـدـأـلـاـ دـحـلـاـ

رـابـ 5ـ :ـ لـلـيـغـشـتـلـاـ طـغـضـلـ إـصـقـأـلـاـ دـحـلـاـ

رـابـ 1ـ5ـ :ـ هـبـ إـصـوـمـلـاـ يـلـيـغـشـتـلـاـ طـغـضـلـاـ

كـلـذـ ثـوـدـحـ ةـلـاحـ يـفـ طـغـضـلـاـ ضـفـخـمـ مـادـخـتـسـاـبـ إـصـوـيـ

ةـشـيـشـلـاـ لـلـخـادـ رـابـ 5ـ نـمـ إـلـعـأـ تـبـاثـ طـغـضـ

ةـيـوـئـمـ ةـجـرـدـ 80ـ :ـ نـخـاـسـلـاـ ءـامـلـاـ ةـرـارـجـ ةـجـرـدـ إـصـقـأـلـاـ دـحـلـاـ

يـلـوـأـلـاـ صـحـفـلـاـ تـاءـاـرـجـإـوـ ةـنـايـصـلـاـوـ تـيـبـثـتـلـاـ

تـيـبـثـتـلـاـ عـضـولـ لـاـثـتـمـالـاـ نـمـ دـكـأـلـاـ بـجـيـ،ـ بـسـانـمـلـاـ تـقـوـلـاـ يـفـ وـحـيـحـصـ لـكـشـبـ كـزـاهـجـ لـمـعـيـ يـكـلـ

مـاـطـحـلـاـ عـيـمـجـ نـمـ مـاظـنـلـاـ وـلـخـ نـمـ دـكـأـتـ.ـ لـهـؤـمـ كـاـبـسـىـلـعـ دـامـتـعـالـاـ بـيـتـكـلـاـ اـذـهـ يـفـ حـضـوـمـلـاـ ةـنـايـصـلـاـوـ

ةـدـوـجـوـمـلـاـ بـئـاـوـشـلـاـوـ

تـيـبـثـتـ

أـمـئـادـ هـسـفـنـ وـهـ عـيـمـجـتـلـاـ ؛ـضـبـقـمـلـاـوـ روـبـنـصـلـاـ نـمـ ةـفـلـتـخـمـ جـذـامـنـلـ ةـحـلـاصـ تـاـمـيـلـعـتـلـاـ :ـهـيـبـنـتـ

تـيـبـثـتـلـاـ ةـيـلـمـعـلـ طـالـخـلـاـ مـسـجـبـ طـبـرـلـاـ بـيـضـقـوـ وـقـنـرـمـلـاـ دـاوـمـلـاـ طـبـرـبـ مـقـ:ـ 1ـ لـكـشـلـاـ

ةـصـوـبـ 1ـ2ـ9ـ مـمـ 3ـ3ـ رـطـقـ)ـ ضـرـأـلـاـىـ وـتـسـمـىـلـعـ ةـحـتـفـ عـنـصـاـ 2ـ لـكـشـلـاـ

تـاـيـلـمـعـلـاـ ةـفـرـغـ عـضـوـمـ دـيـدـحـتـ عـمـ،ـةـحـتـفـلـاـ يـفـ طـبـرـلـاـ بـيـضـقـوـ نـرـمـلـاـ لـخـدـأـ

اـهـرـظـحـ مـتـيـ يـتـحـ ةـلـوـمـاـصـلـاـ طـبـرـاـ مـثـ طـبـرـلـاـ بـيـضـقـيـ فـ ةـفـاحـلـاـ لـخـدـأـ 3ـ لـكـشـلـاـ

لـمـعـتـ طـالـخـلـاـ روـبـنـصـ ةـدـحـوـ نـمـ دـكـأـتـوـ قـالـغـإـلـاـ سـبـحـمـ لـيـغـشـتـبـ مـقـ،ـمـاـظـنـلـاـبـ مـسـجـلـاـ لـيـصـوـتـ دـعـبـ

ةـلـمـتـحـمـلـاـ تـاـبـيـرـسـتـلـاـ نـمـ قـقـحـتـلـلـ قـئـاـقـدـ عـضـبـلـ أـطـوـغـضـمـ روـبـنـصـلـاـقـبـأـ.ـ حـيـحـصـ لـكـشـبـ

فـيـظـنـتـ

اـهـفـجـ وـاـلـسـغـ دـعـأـ مـثـ بـنـوـبـاـصـلـاـوـ ءـامـلـاـبـ آـيـرـصـحـ اـهـلـسـغـاـ،ـةـحـيـحـصـ ةـفـاظـنـىـلـعـ لـوـصـحـلـاـ لـجـأـ نـمـ

ةـلـئـاسـلـاـ وـأـ ةـبـلـصـلـاـ تـاـفـظـنـمـلـاـوـ تـاـبـيـذـمـلـاـوـ لـوـحـكـلـاـ دـلـجـ وـقـمـعـانـ ةـفـشـنـمـبـ


طـوـيـخـلـاـ تـاـذـ تـاـجـعـسـمـلـاـوـ ةـطـشـاـكـلـاـ تـاـجـنـفـسـإـلـاـوـ ةـيـضـمـحـ وـأـ لـكـآـتـلـلـ ةـبـبـسـمـ دـاـوـمـىـلـعـ يـوـتـحـتـ يـتـلـاـ

يـيـفـ ةـعـجـرـ الـلـكـشـبـ حـطـسـأـلـاـ رـضـتـ نـأـ نـكـمـيـ اـهـنـأـلـ ةـيـنـدـعـمـلـاـ


يـأـ نـمـ IB RUBINETTERIEـ يـنـثـتـسـيـ طـالـخـلـاـ فـيـظـنـتـ ءـانـثـأـ تـاـفـظـنـمـلـاـ نـمـ عـونـلـاـ اـذـهـ مـادـخـتـسـاـنـإـ

نـاـمـضـلـاـبـ مـاـزـلـاـ


Fig. 1

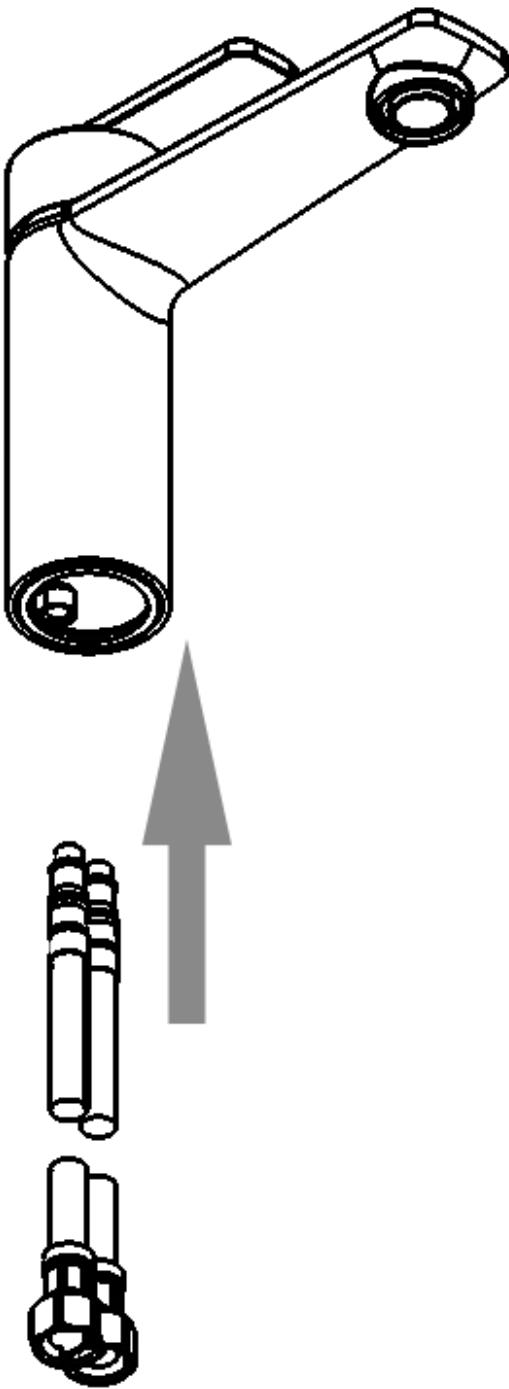


**Fig. 2**

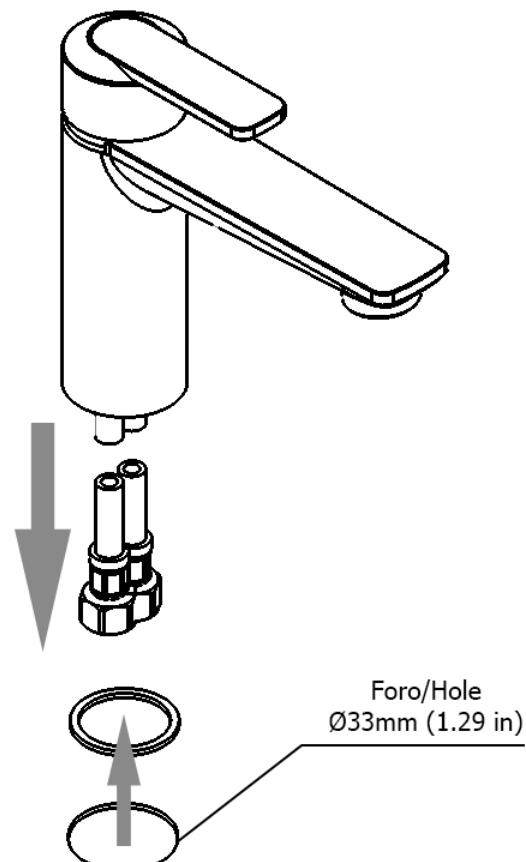

**Fig. 3**

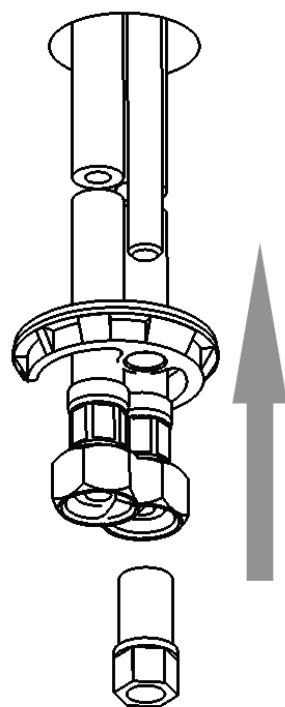

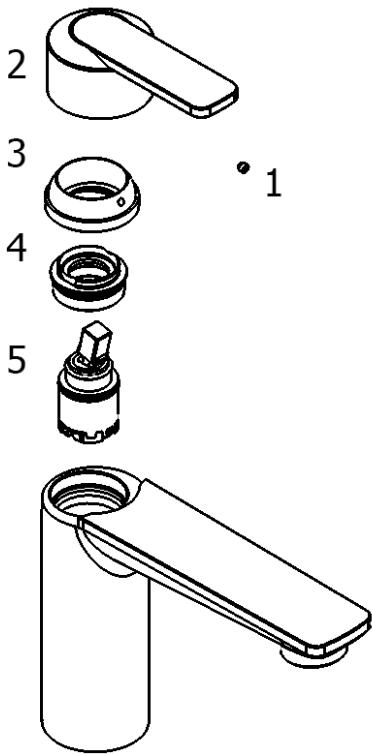

### SOSTITUZIONE CARTUCCIA

Chiudere le entrate dell'acqua fredda e calda. Svitare il grano (1) e sfilare la maniglia (2). Svitare il copri ghiera (3) e la ghiera (4), estrarre la cartuccia (5). Per il montaggio procedere in ordine inverso, assicurandosi che la base d'appoggio della cartuccia sia accuratamente pulita.

### CHANGING THE CARTRIDGE

Turn off the hot and cold water inlets. Unscrew the grub screw (1) and remove the handle (2). Unscrew the ring nut cover (3) and the ring nut (4) extract the cartridge (5). To reassembled, reverse the above procedure, making sure that the cartridge contact surface is thoroughly cleaned.

### CARTOUCHE DE REMPLACEMENT

Couper l'eau froide et chaude. Dévisser la vis (1), et retirez sur la poignée (2). Dévisser le bague (3) de recouvrement (4), retirez la cartouche (5). Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse, en veillant à ce que la base de support de la cartouche soit soigneusement nettoyé.

Rev. 12/04/2024

#### **IMPORTANT**

##### **Pressure & Temperature Requirements.**

- ✿ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ✿ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ✿ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building. (Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ✿ Maximum hot water temperature: 80°C.



**WE ARE IB**

**IB RUBINETTERIE s.p.a**  
via dei Pianotti 3/5  
25068 Sarezzo (BS) - Italy -  
P.IVA 01785230986

**ISCR. REG. IMPR.**  
BS 01785230986  
**R.E.A.** BS 352087  
**capitale sociale** €420.000.00 i.v.

T. +39 030 802101  
F. +39 030 803097  
info@weareib.it  
www.weareib.it