


Bestellnummer


Beschreibung

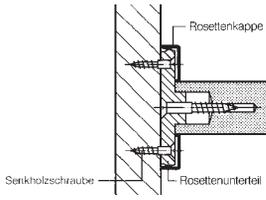

BA20.1
Neu BA20.1B
BA23.1
Neu BA23.1B

HEWI Befestigungsart 1


- zur Verschraubung von vorn mit Rosetten ø 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

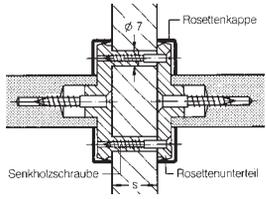

BA20.21
Neu BA20.21B
BA23.21
Neu BA23.21B

HEWI Befestigungsart 21


- zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten ø 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis: Schrauben ø 3,5 x (Wandstärke + 10)
- für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

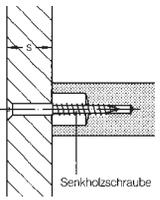

Standard

HEWI Befestigungsart 3

- zur Verschraubung von der Rückseite
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 30)
- 547..., 548..., 557..., 562... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 15)
- 559... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)

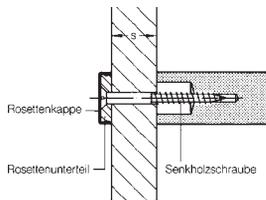

Neu BA17.4
BA17.4B
Neu BA20.4
BA20.4B
Neu BA23.4
BA23.4B

HEWI Befestigungsart 4

- zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
- 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
- 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
- mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 548... Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
- mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
- mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111.23... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)

...6

HEWI Befestigungsart 6

- zur Verschraubung von vorn
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

...7

HEWI Befestigungsart 7

- zur paarweisen Verschraubung
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 40)
- 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)
- 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

BEFESTIGUNGSARTEN FÜR:

- ← Griffchen
- 562.13.../562.13B... **Seite 347**
- 548.13.../548.13B... **Seite 348**
- 548.16.../548.16B... **Seite 349**
- 548.17.../548.17B... **Seite 350**
- ← Griffe 111...G /111...BG **Seite 351**
- ← Möbelknöpfe 547.../547..B... **ab Seite 352**
- Möbelknöpfe 557.../557..B... **ab Seite 354**