



MONTAGEANLEITUNG

Vorhangstangen mit Endhaltern und mit einem Zwischenträger

VS20-80E1800, VS20-80E2000, VS20-80E2200
VS20-80E2400, VS20-80E2600, VS20-80E2800
VS20-80E3000, VS20-80E3200, VS20-80E3400

VS20-100E1800, VS20-100E2000, VS20-100E2200
VS20-100E2400, VS20-100E2600, VS20-100E2800
VS20-100E3000, VS20-100E3200, VS20-100E3400


Telefon: +49 721 530 772 0
Fax: +49 721 530 772 22
E-Mail: phos@phos.de

PHOS Design GmbH
Wertstraße 12
76189 Karlsruhe
www.phos.de

1 Bohrungen

Je Halter eine Bohrung $\text{\O}8$ mm, mittig, Bohrtiefe mind. 65 mm.

Der Bohrabstand entspricht der Stangenlänge
bzw. der halben Stangenlänge.

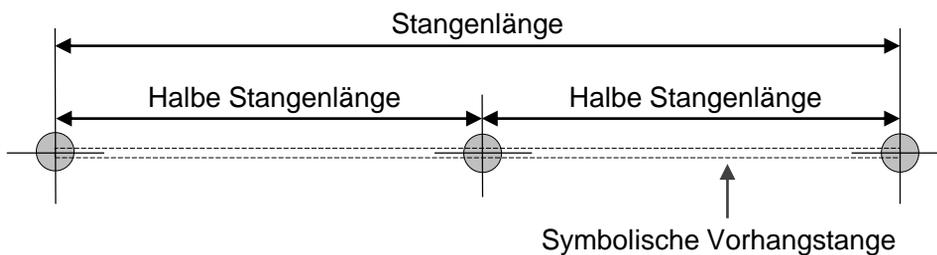

1x




Min. 65 mm



$\text{\O}8$ mm


2 Dübel

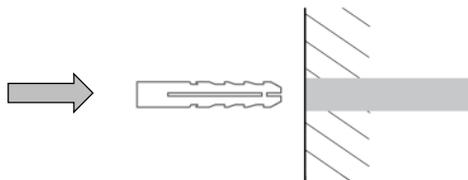

3x



3 Montage der Rosetten

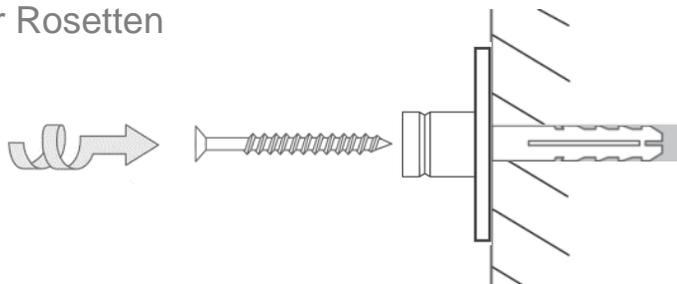

3x




3x



4 Vormontage der Vorhangstange

Falls Ihre Stange geteilt sein sollte, schrauben Sie diese bitte zusammen.

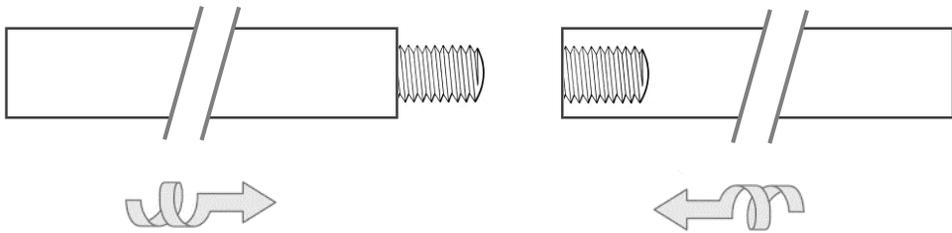


5 Vorhang/Vorhänge und Stangenhalter auf die Stange auffädeln

Wenn Sie den Vorhang an den Ösen direkt aufhängen möchten oder geschlossene Ringe verwenden möchten, fädeln Sie bitte den Vorhang / die Vorhänge bzw. die Ringe vor den Stangenhaltern auf die Vorhangstange auf.


Beispielsweise:

(Draufsicht)

5a

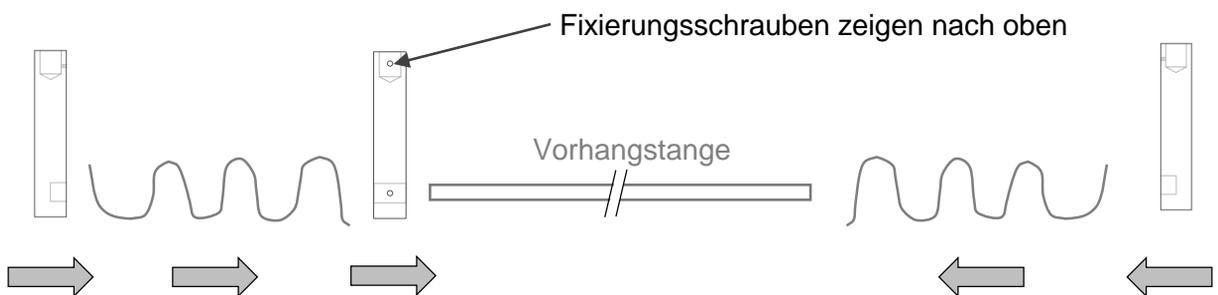


5b

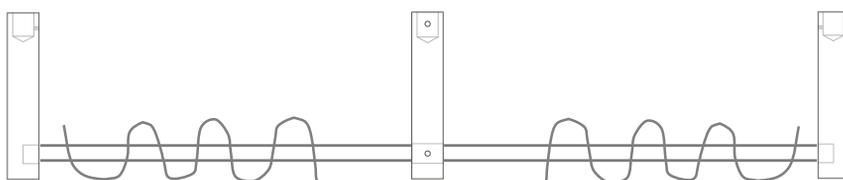


6

Aufschieben der Stangenhalter auf die Rosetten

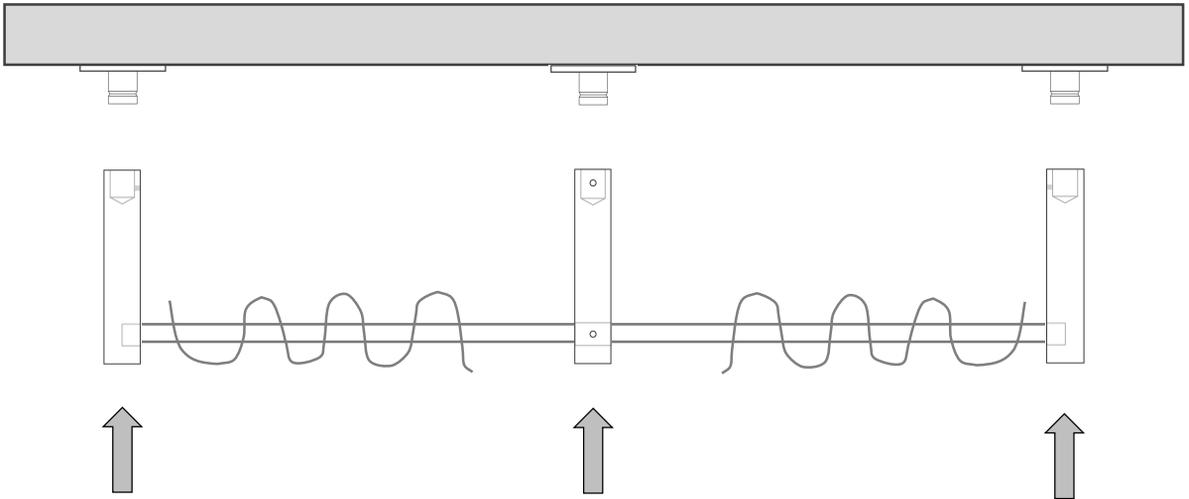

7

Fixierung

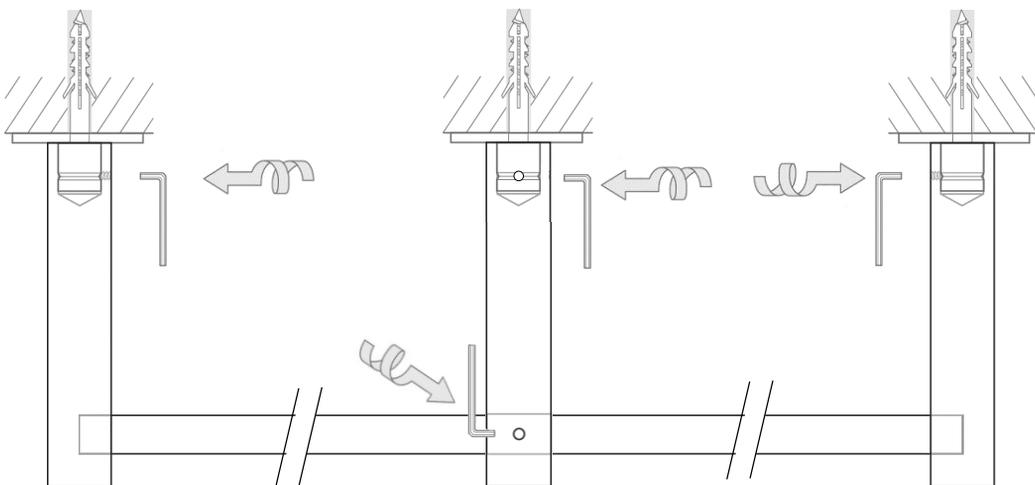

Fixieren Sie die nach innen bzw. nach oben zeigenden Madenschrauben.
Verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel.