



КАК СОБРАТЬ


1 С помощью уровня проверьте точность расположения рельса по горизонтали.

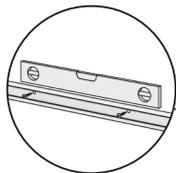

2 Повесьте стойку на рельс таким образом, чтобы край стойки прошел через специальные пазы.

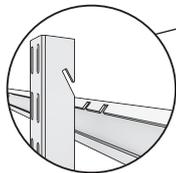


3 Вставьте кронштейн в перфорацию стойки, начиная с верхних пазов.

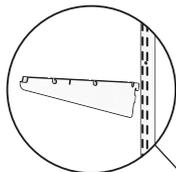

4 Установите разделитель на любом поперечном ребре полки-корзины.




5 Разместите на кронштейнах выдвижную раму.

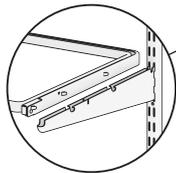


6 Расположите сетчатую корзину внутри рамы.




7 Разные концы соединителя вставьте в перекладину.

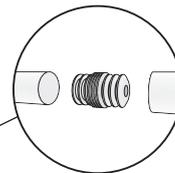


8 Повесьте перекладину на специальные кронштейны под полками.

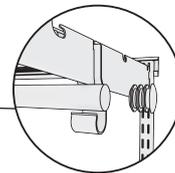


9 Установите полку на кронштейны до легкого щелчка.

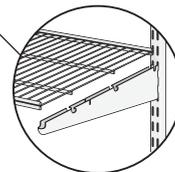


10 После монтажа ЛДСП полки закрепите ее в кронштейнах при помощи саморезов.

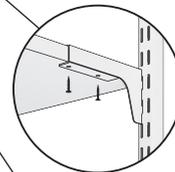


11 Расположите на кронштейнах выдвижную брюшницу.

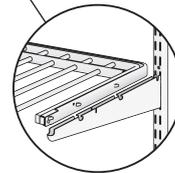

12 Выдвижную обувницу вставьте в раму.

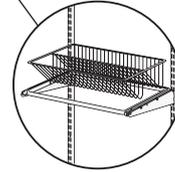


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

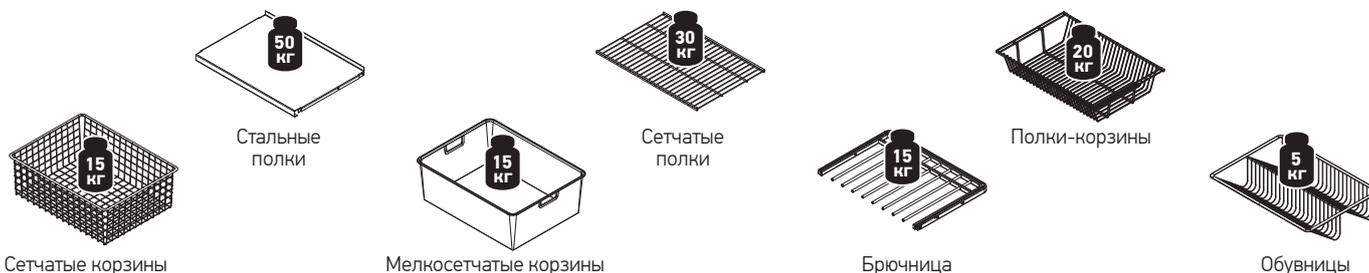

КРЕПЕЖ


Бетонная и кирпичная стена

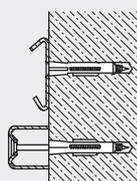

Для рельса:
5×80 8×50

Для стойки:
5×80 8×50

Деревянная стена

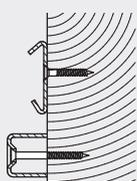


Для рельса:
5×80

Для стойки:
5×80

Гипсокартон

Воспользуйтесь специализированным крепежом

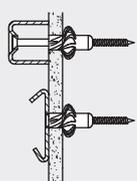

ИНСТРУМЕНТЫ



Перфоратор



Шурупверт



Уровень



Карандаш

1 Размеры

Измерьте место, где планируется разместить систему

! Глубина системы в собранном виде может быть 350 или 450 мм

2 Элементы для крепления

Несущий рельс
• длина 1000 мм
• длина 1560 мм

Можно отпилить под нужный размер




Навесная стойка
• высота 1156 мм
• высота 1506 мм
• высота 1955 мм


Можно отпилить под нужный размер



Кронштейн для полок
• глубина 406 мм
• глубина 306 мм




Кронштейн для полок из ЛДСП
пара



Кронштейны для корзины

Пара

Двухсторонний

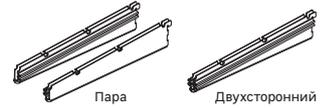


3 Полки

Сетчатая полка
• 603×306 мм • 603×406 мм
• 903×306 мм • 903×406 мм
• 1206×306 мм • 1206×406 мм



Можно отпилить под нужный размер

Металлическая полка
• 590×320 мм
• 590×420 мм

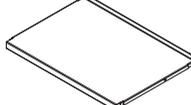

Полка-корзина
• 603×406×110 мм
• 903×406×110 мм



Разделитель для полки-корзины



Полка для обуви двухъярусная
• 603×404 мм
• 903×404 мм




4 Штанга

Кронштейн для штанги



Штанга
• 640 мм • 1240 мм
• 940 мм • 2000 мм

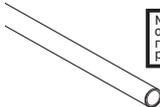

Можно отпилить под нужный размер

Торцевые заглушки для штанги
2 шт



Соединитель для штанги



5 Выдвижные элементы


Брюшница
пара кронштейнов в комплекте



Выдвижная рама
пара кронштейнов в комплекте



Сетчатые корзины
• 555×410×85 мм
• 555×410×185 мм

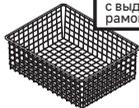


! Используются с выдвижной рамой

Мелкосетчатые корзины
• 555×410×85 мм
• 555×410×185 мм



! Используются с выдвижной рамой

Выдвижная двухъярусная полка для обуви
• 555×410 мм

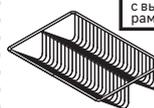

! Используется с выдвижной рамой

Сетчатые корзины
• 590×424×100 мм
• 590×424×180 мм




! Используются без выдвижной рамы. Устанавливаются на специальные кронштейны для корзин. Сверху фиксируются сетчатой полкой. Перемещаются в пазах кронштейна.

6 Дополнительные элементы

Соединитель для стоек
2 шт



Декоративные заглушки для кронштейнов
• глубина 406 мм
• глубина 306 мм

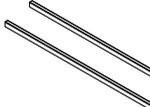

Аксессуар для фиксации сетчатых полок
4 шт



Универсальный крючок
2 шт

