




# Как выбрать двери-купе

## ① Правильно замерьте проем

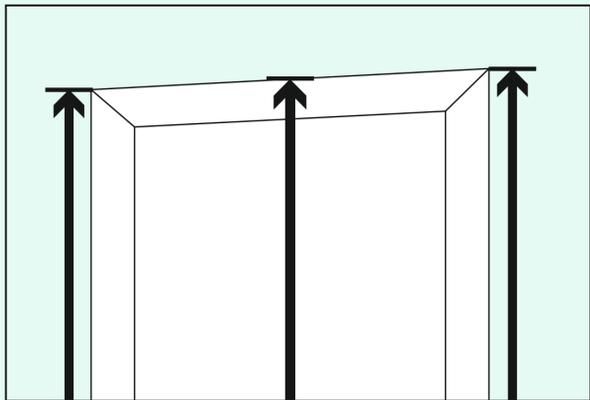


Измерьте высоту проема в трех местах и выберите минимальный результат


## ② Выберите размер дверного полотна

Высота проема, мм	Высота двери, мм	Ширина полотна, мм			
2300	2255	604	704	804	904
2500	2455	604	704	804	904
2600	2555	—	704	804	904

## ③ Выберите количество полотен для вашего проекта

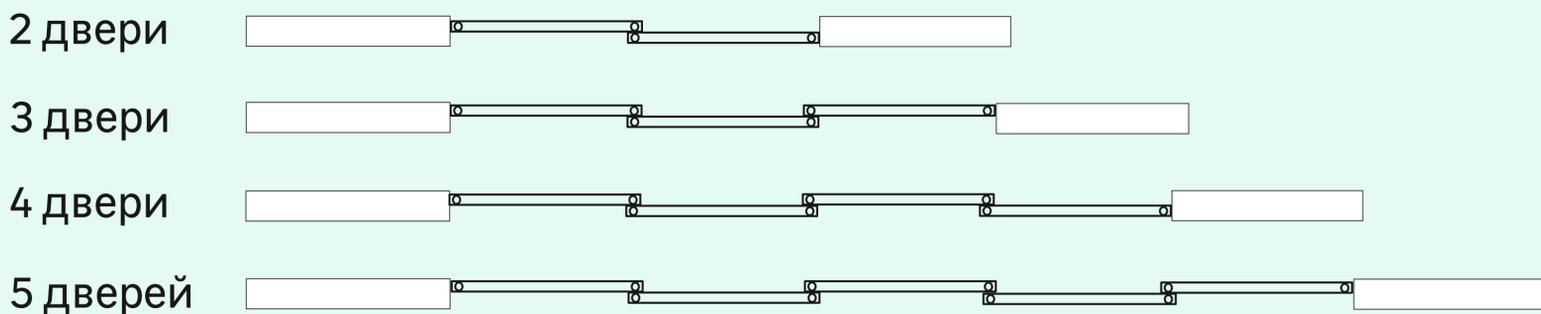


## ④ Выберите дизайн и цвет дверного полотна

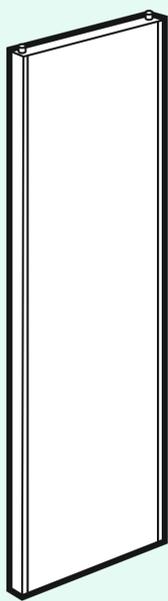

Дверь ЛДСП

 дуб сонома

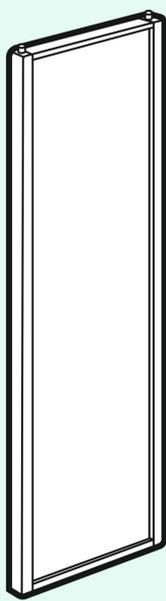

Дверь ЛДСП в алюминиевой раме

 акация

 дуб сонома

 дуб термо темный



Дверь зеркальная в алюминиевой раме

 цвет рамы: серебро