

ПОДДОНЫ: DOCCIARIETRA

Все что вы хотели знать о поддонах DOCCIARIETRA.

1) Каков размерный ряд поддонов DOCCIARIETRA?

Стандартные размеры идут под артикулами **DPXXXXXX**

фиксированной ширины: 70, 80, 90 и 100 см.

фиксированной длины: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 170, 180 см.

Минимальный размер поддона 80x80 см и 70x90 см. .

Отсутствуют размеры 70x70 см, 70x80 и 80x90 см – их можно заказать по спецразмерам - см п.2)

2) Возможен ли заказ поддонов DOCCIARIETRA по спецразмерам?

Можно заказать поддоны по спецразмерам в определенных размерных пределах, т.е. с фиксированной шириной – 70, 80, 90 см и длиной до 200 см. Идут под артикулами **DMXXXXXX**

3) Возможны ли вырезы и скосы?

Да, возможны. Однако фабрика не делает их, а дает инструкции как это сделать самостоятельно. Инструкция приведена в конце этого документа.

4) Каковы технические пользовательские характеристики поддонов DOCCIARIETRA?

Палитра – 5 цветов – белый, бежевый, серый, черепаховый и черный.

Сливной сифон с крышкой слива из стали входит в комплект поставки и

Максимальная производительность слива 24 л / мин.

Допустимая деформация - максимально допустимая деформация +/- 2 мм на линейный метр.

Погрешности в размерах - +/- 2 мм. допускается.

Химическая резистентность (устойчивость):

Поверхность подвергали 16-часовому контактному тесту с помощью окрашивающих агентов и агрессивных веществ. Большинство пятен можно легко удалить путем очистки, в некоторых случаях может потребоваться восстановление /ремонт:

Сопротивление скольжению под углом 24 ° согласно DIN51097

Гарантия - 24-месяца гарантия со дня покупки в соответствии с Европейской директивой 1999/44 / CE, включенной в Закон Италии в соответствии с декретом Nr. 206 Код потребителя. На территории России действуют Российские законы.

3) Из чего сделаны поддоны DOCCIAPIETRA?

MINERALSOLID® - композитный материал из натуральных минеральных компонентов и смолы.

4) Чем покрыты поддоны DOCCIAPIETRA?

Гелькоут - промышленная глазурь для матового элегантного эффекта. Это покрытие (800 - 1000 мкм) обладает превосходным сопротивлением и восстановительными свойствами.

5) Как ухаживать за поддонами DOCCIAPIETRA?

Ежедневное обслуживание очень простое. Чтобы очистить большинство пятен и грязи, прилипающих к поверхности, вам просто нужно промыть поддон из MINERALSOLID® мыльной водой или обычными бытовыми моющими средствами; используйте VIAKAL для удаления пятен извести. Мы также рекомендуем использовать гель или абразивные моющие средства, «Scotch-Brite®», шлифовальную губку при необходимости. Тщательно промойте поверхность после этого. При выполнении этих операций, будет сохранена оригинальная матовая поверхность, которая является своеобразной характеристикой MINERALSOLID®.

Рекомендуемые продукты

Мы рекомендуем использовать гель или порошковые моющие средства, такие как CIF®, VIM® или аналогичные, которые содержат микрогранулы, которые шлифуют поверхность. Можно использовать денатурированный этиловый спирт, но вы должны убедиться, что тщательно промыли поверхность после его использования.

6) Что нельзя использовать для чистки и как предотвратить повреждение поверхности поддонов DOCCIAPIETRA?

Во время затирки и последующей чистки стыков покрытия душевой поддон должен быть покрыт нейлоновой тканью, чтобы не повредить поверхность. Поверхность демонстрирует хорошую устойчивость к обычным пятнам; Тем не менее, мы не рекомендуем использовать агрессивные химические продукты, такие как ацетон, трихлорэтилен, сильные кислоты или щелочи (каустическая сода и подобные ...). Некоторые вещества, такие как чернила, некоторые средства макияжа и косметические красители, могут выделять пигменты, если есть продолжительный контакт с поверхностью. Вы можете очистить его, следуя указаниям ниже. Следуйте тем же инструкциям по удалению ожогов от сигарет. Если вы хотите использовать промышленные

моющие средства, абразивная способность которых неизвестна, пожалуйста, проверьте его на скрытом месте продукта перед нанесением его на всю поверхность.

7) Как удалить стойкие пятна, царапины и ожоги?

Если на поверхности есть незначительные повреждения, вы можете восстановить поверхность, используя шлифовальную губку Scotch Brite® (зарегистрированный товарный знак 3M) с обычным абразивным чистящим средством (CIF® и VIM®). Если дефект все еще заметен, шлифуйте еще раз, используя очень мелкую наждачную бумагу.


Вырезы и сколы – прямо на строительной площадке.

Ceramica Globo не предоставляет никаких диагональных разрезов о предварительно просверленных отверстий, хотя установщик сможет выполнить их, следуя инструкции:

- Используйте алмазные диски.
- Сначала выполните прорезь частично на верхней видимой стороне душевого поддона, не полностью прорезав его до основания. Затем повторите операцию, чтобы фактически разрезать поддон. Таким образом, вы избегаете измельчения в конце обработки.
- Разрезы не должны быть ближе к стоку, чем на 40 см с обеих сторон. (На рисунке розовым цветом отмечена “неприкасаемая” для вырезов часть – квадрат 40х40 см вокруг сливного отверстия!)

ESEMPI DI TAGLIO:
CUTTING EXAMPLES:

40 x 40 cm. - Area non tagliabile
40 x 40 cm. - No cutting area

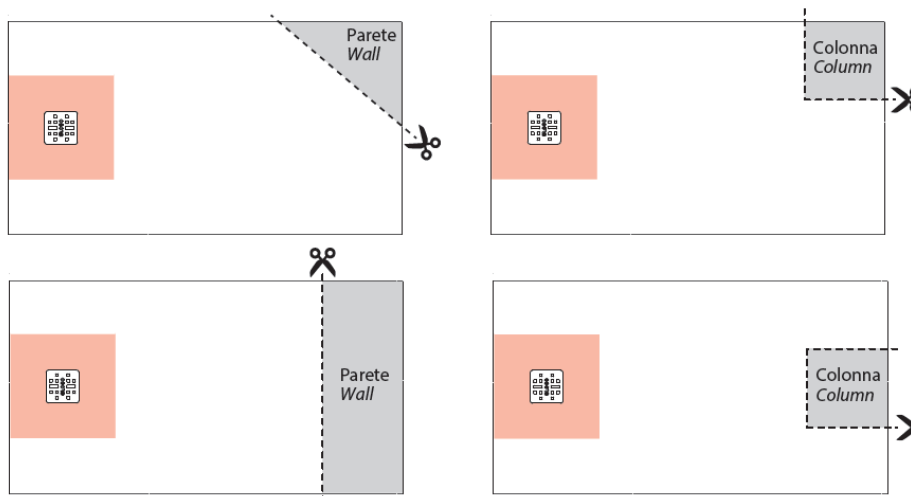

Ceramica Globo не несет никакой ответственности за операции по резке и установке душевого поддона