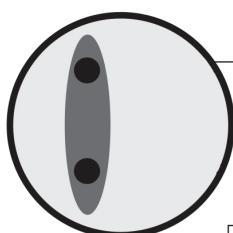
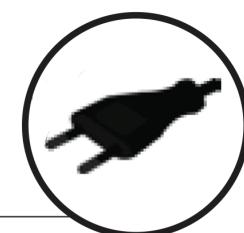
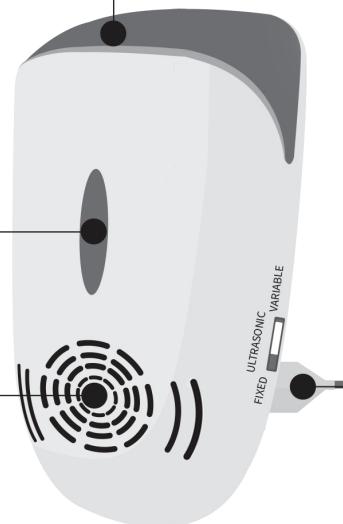


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ
НАСЕКОМЫХ, ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЕСОТЕС»: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ И ВРЕДИТЕЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ НОЧНИКА,
РАБОТА ОТ СЕТИ. АРТИКУЛ 266050.

НОЧНИК

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР

AC 220-240В ВИЛКА

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИНАМИК
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели продукцию ТМ «ЕСОТЕС», которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно. Перед установкой и использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Меры безопасности
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Монтаж и ввод в эксплуатацию прибора
6. Техническое обслуживание и правила хранения
7. Устранение неисправностей
8. Гарантийное обязательство
9. Гарантийный талон

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель вредителей и насекомых ТМ «ECOTEC» (далее по тексту - «прибор») предназначен для борьбы с мелкими грызунами и насекомыми.
- В приборе используются технологии ультразвуковых волн (с фиксированной или переменной частотой) для отпугивания вредителей посредством воздействия на их органы слуха. Исключает возможность отравления ядами людей, домашних животных, продуктов питания и помещений.
- Прибор предназначен для использования внутри жилых и хозяйственных помещений: в квартирах, частных домах, крытых пикниковых зонах, кафе, ресторанах, офисах, магазинах, гостиницах, на складах и дачах.
- Площадь действия до 150 м².

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным корпусом.
- Напряжение сети должно соответствовать 220-240В/50-60Гц.
- Категорически запрещается попадание воды и других жидкостей в прибор. При попадании воды - немедленно отключить прибор от питания и просушить.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его на предмет целостности корпуса.
- Самостоятельно производить ремонт, вносить правки в конструкцию изделия запрещается.
- Данный прибор спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Ознакомьтесь с системой разделного сбора электрических и электронных товаров, соблюдайте правила, применимые в вашем регионе (местности). Утилизируйте вышедшие из строя приборы отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация прибора позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Артикул | 266050 |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| Частота переменного тока, Гц | 50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,8 |
| Уровень звукового давления, Дб | > 110 |
| Ультразвуковая частота, кГц | Фиксированная – 28 ±10% Переменная – 30-50 |
| Максимальная площадь действия, м ² | 150 |
| Рабочая температура, °C | +10 ~ +40 |
| Размеры (ВxГxШ), мм | 130x73x85 |
| Вес, г | ~115 |

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Отпугиватель – 1 шт.
2. Паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.
3. Упаковочная коробка – 1 шт.

2. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что он не поврежден.
- Разместите прибор в удобном месте.

ВНИМАНИЕ! Не размещайте прибор на поверхности заслоненной мебелью, шторами или другими мягкими предметами, они поглощают звуковые волны. Не используйте на открытом воздухе и не допускайте контакта устройства с водой.

- Подключите прибор к электросети. После включения на передней панели прибора должен загореться индикатор, сигнализирующий о том, что прибор работает.

- Прибор оснащен двумя переключателями для управления ультразвуком и светодиодной подсветкой.

Правый переключатель используется для управления ультразвуком. Рекомендуется периодически переключать частоты с фиксированной на переменную, чтобы не создавать привыкания у вредителей и улучшить эффект отпугивания.

Левый переключатель используется для управления светодиодной подсветкой. Ночью может служить в качестве ночника.



- Не ждите мгновенного результата. Эффект наступает после 2-х - 3-х недель беспрерывного использования.
- Прибор можно держать включённым круглый год для создания постоянной защиты.
- Для достижения оптимальных результатов прибор желательно устанавливать на высоте 20~80 см над уровнем пола.

ВНИМАНИЕ! Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Прибор не требует специального обслуживания.
- Для обеспечения длительной эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.
- При необходимости прибор можно протереть сухой тканью.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Прибор при хранении не требует специальной консервации.
- Хранение прибора допускается в сухом и чистом помещении при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других вредных примесей в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.
- Срок хранения – 10 лет.

4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| Прибор не включается | Нет напряжения в сети | Проверьте напряжение в сети |
| | Брак производства | Обратитесь к изготовителю с целью замены |
| Прибор не работает на полную мощность | Низкое напряжение сети | Проверьте напряжение в сети |

Расчетный срок службы изделия:

36 месяцев со дня покупки

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки

| | |
|--------------------------------|--|
| Изготовитель, адрес | Шенжен Бойюд Индастри Ко., Лтд. Адрес: Рм. 1506-1, 15/F, Лианхенг Коммерсиал Билдинг, № 391, Энан Роад, Нанлиан Коммунити, Лонгганг Дист, Шенжен, Гуандунг, Чина / Shenzhen Boyoud Industry Co., Ltd. Address: Rm. 1506-1, 15/F, Lianheng Commercial Building, No. 391, Ainan Road, Nanlian Community, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, China (Китай). |
| Импортер на территории России: | ООО «Альфа-Трайд». Адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 7, ком. 2. warranty@alfatrademsk.ru (для предложений и претензий). |
| Состав: | Пластмасса, металл |
| Дата изготовления | Декабрь 2020 |

1. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

• Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право среди прочего на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
 - Имеющее видимые повреждения корпуса.
 - Вышедшее из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - Вышедшее из строя в результате попадания внутрь посторонних предметов и жидкостей.
 - Вышедшее из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.
- Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию оборудования предприятие-изготовитель и уполномоченная организация на территории России ответственности не несёт.
- При несоблюдении правил раздела **2. Меры безопасности** гарантийные обязательства теряют силу.
- Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАЖА

| | |
|----------------------------------|--|
| АРТИКУЛ | |
| Дата продажи: | Число ____ месяц ____ год ____ |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен: Подпись покупателя _____ Расшифровка (Фамилия И.О.) _____ |

РЕМОНТ

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Дата ремонта | Число ____ месяц ____ год ____ |
| Причина неисправности | |
| Подпись мастера | |
| Подпись заказчика | |